

# Burmester

111 MUSICCENTER



Kurzbedienungsanleitung

## ZU DIESER ANLEITUNG

Diese Kurzbedienungsanleitung ermöglicht in einigen wenigen Schritten die schnelle und einfache Inbetriebnahme Ihres 111 Musiccenters. Sie ersetzt jedoch nicht die Bedienungsanleitungen zum Gerät selbst und zum iPad. Dort finden Sie die Beschreibung aller Funktionen (wie beispielsweise den Betrieb über ein Netzwerk) und ausführliche Hinweise zur Bedienung über das iPad.

- ▶ Lesen Sie insbesondere vor Anschluss und Inbetriebnahme auch die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung zum 111 Musiccenter.

## DAS GERÄT AUSPACKEN UND AUFSTELLEN

1. Stellen Sie den Karton auf dem Boden und entnehmen Sie alle Zubehörteile und das Gerät.

### **VORSICHT!**


**Das Gerät ist sehr schwer und kann beim Herabfallen zu Verletzungen führen.**

- ▶ Lassen Sie sich gegebenenfalls von einer zweiten Person helfen.
2. Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen und ebenen Fläche ab.
  3. Schützen Sie das Gerät vor Hitze und Feuchtigkeit.
  4. Schließen Sie das Gerät wie nachfolgend beschrieben an.

## DAS GERÄT ANSCHLIESSEN

Es werden hier nur einige Anschlüsse beschrieben. Eine ausführliche Beschreibung aller Anschlussmöglichkeiten finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Gerät.


## Analoge Signalquellen anschließen

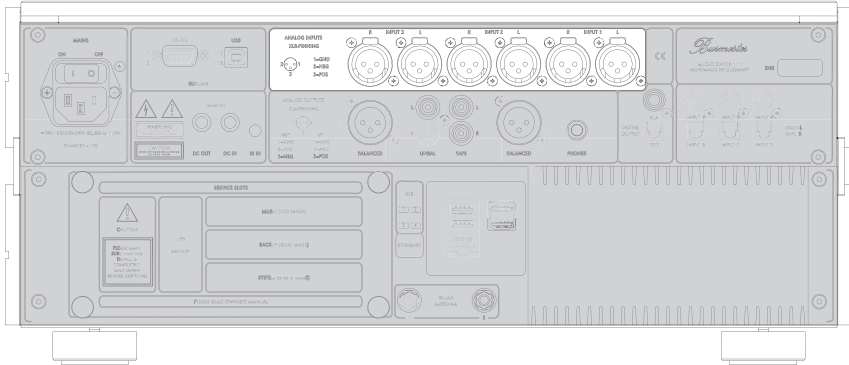

- ▶ Schließen Sie an den Eingängen INPUT 1/2/3 analoge Signalquellen über ein symmetrisches NF-Kabel an.


Asymmetrische Kabel können mit den beiliegenden XLR-RCA-Adaptern angeschlossen werden.

## Digitale Signalquellen anschließen

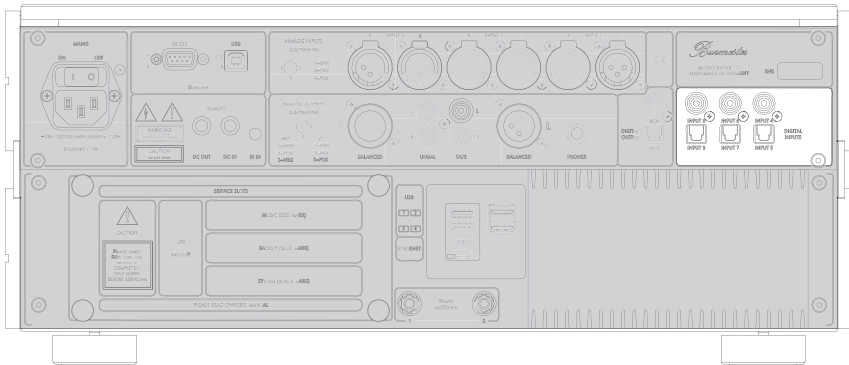


- ▶ Schließen Sie **elektrische** digitale Signalquellen, wie beispielsweise einen CD-Player, an den Eingängen INPUT 4/6/8 an.
- ▶ Schließen Sie **optische** digitale Signalquellen, wie beispielsweise einen DAB-Tuner, an den Eingängen INPUT 5/7/9 an.

### Einen Endverstärker anschließen

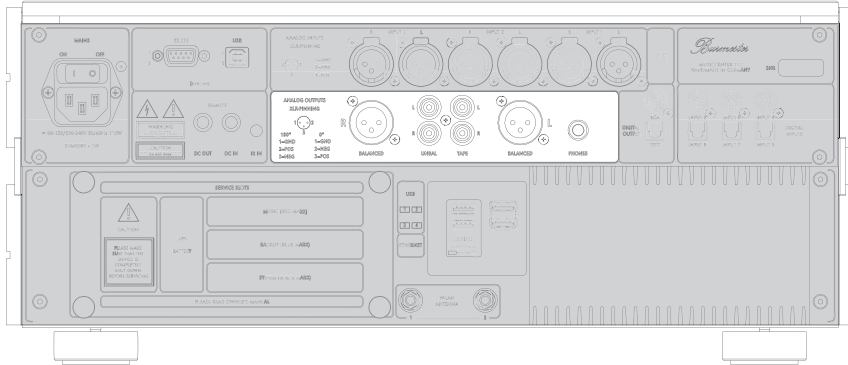

- ▶ Verbinden Sie für das beste Klangergebnis die Buchsen **BALANCED** über ein symmetrisches NF-Kabel mit den Eingängen Ihres Verstärkers.
- ▶ Verwenden Sie die Ausgänge **UNBAL** und ein Cinch-Kabel, wenn Ihr Verstärker nur über asymmetrische Cinch-Eingänge verfügt.


### Das Netzkabel anschließen

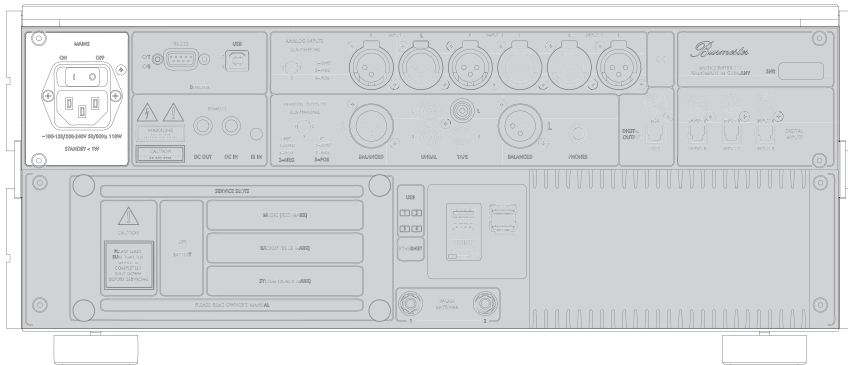

1. Stecken Sie hier das mitgelieferte Netzkabel ein und verbinden Sie es mit der Netzsteckdose.
2. Schalten Sie den Netzschalter **MAINS** auf **ON**.

# DAS GERÄT EINSCHALTEN

1. Stellen Sie den Schalter **POWER** auf der Gerätefrontseite in die Mittelstellung.
  - ↪ Die LED leuchtet orange und das Gerät ist im Standby-Modus.
2. Drücken Sie den Schalter **POWER** kurz nach oben oder drücken Sie die Taste **POWER** an der Fernbedienung.
  - ↪ Die LED leuchtet rot und das System fährt hoch. Dieser Vorgang kann etwas Zeit in Anspruch nehmen.

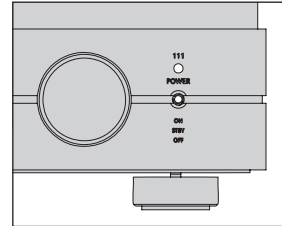

Nachdem das System hochgefahren ist, startet der **Setup Wizard** und führt Sie durch die ersten Einstellungen.

3. Drücken Sie die Taste **Start**.



Es folgt jetzt die Auswahl, ob Sie das Gerät ohne Netzwerkanschluss (Stand alone) oder mit Netzwerkanschluss (Standard) betreiben wollen.

4. Um das Gerät ohne Netzwerkanschluss zu betreiben: Drücken Sie die Taste **Stand alone** und dann die Taste **Next**.



Ausführliche Hinweise zum Betrieb in einem Netzwerk finden Sie in den Anleitungen zum Gerät und zum iPad.

## Um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten:

- ▶ Drücken Sie den Schalter **POWER** am Gerät kurz nach oben oder drücken Sie die Taste **POWER** an der Fernbedienung.
  - ↪ Nach dem Herunterfahren des Systems schaltet das Gerät in den Standby-Modus.

## Um das Gerät ganz auszuschalten:


- ▶ Drücken Sie den Schalter **POWER** nach unten in die Stellung **Off**.
  - ↪ Nach dem Herunterfahren des Systems schaltet das Gerät aus. Das Einschalten mit der Fernbedienung ist dann nicht mehr möglich.

## EINE CD ABSPIELEN

Sie müssen zum Abspielen einer CD nicht zuvor die Betriebsart CD Player auswählen.

1. Schieben Sie eine CD in den CD-Schacht direkt unter dem Display.

↳ Nachdem Sie die CD bis zum spürbaren Widerstand eingeschoben haben, wird sie automatisch eingezogen.

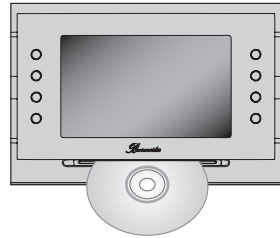







↳ Die CD wird eingelesen und sofort wiedergegeben. Der Bildschirm zeigt Informationen zum gespielten Titel.



2. Verwenden Sie die linke Tastenreihe am Bildschirm oder die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung, um den CD-Player zu bedienen.

---

	<b>PAUSE</b> (wird nur bei laufender Wiedergabe gezeigt) Stoppt die Wiedergabe an der momentanen Stelle.
	<b>WIEDERGABE</b> (wird nur bei STOP oder PAUSE gezeigt) Startet die Wiedergabe.
	<b>VORWÄRTS</b> Wiedergabe springt zum nächsten Titel.
	<b>RÜCKWÄRTS</b> Wiedergabe springt zum vorigen Titel.
	<b>STOP</b> (wird nur bei laufender Wiedergabe gezeigt) Stoppt die Wiedergabe und setzt auf Titel 1 zurück.
	<b>AUSWURF</b> (wird nur bei gestoppter Wiedergabe gezeigt) Gibt die CD aus.

---

# SIGNALQUELLEN WIEDERGEBEN

1. Wenn Sie sich noch im CD-Player oder einem anderen Menü befinden: Drücken Sie die Taste **Home** am unteren rechten Bildschirmrand.




- ↳ Sie gelangen über diese Taste aus jedem Menü zurück ins Hauptmenü.



2. Wählen Sie über den linken Drehknopf **Analog Input** oder **Digital Input** und drücken Sie den Drehknopf, um in das Auswahlmenü zu gelangen.




3. Wählen Sie über den linken Drehknopf den gewünschten Eingang und drücken Sie den Drehknopf.

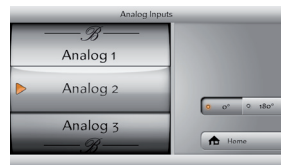

Der Eingang ist nun ausgewählt. Zusätzlich können Sie die Phase über die Taste am rechten Bildschirmrand ändern.

4. Wählen Sie die klanglich bessere Einstellung durch wiederholtes Drücken der Taste.

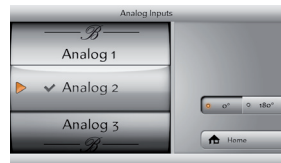

Bei Auswahl einer digitalen Quelle können Sie zudem die Sampling-Rate wählen.





**BURMESTER HOME AUDIO GMBH**  
Wilhelm-Kabus-Straße 47  
D-10829 Berlin

Tel. +49 (0) 30 787968 - 0  
Fax +49 (0) 30 787968 - 68  
E-Mail: [mail@burmester.de](mailto:mail@burmester.de)  
[www.burmester.de](http://www.burmester.de)

Version 1.0