

Burmester

BEDIENUNGSANLEITUNG

151 MUSICCENTER



TOP LINE

Sehr geehrter Musikfreund,

wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Wahl und danken für Ihr Vertrauen.

Sie haben sich für ein Gerät entschieden, das absolute Klangtreue und kompromisslose Qualität mit technischer Innovation und einem Höchstmaß an Flexibilität vereint.

Wir empfehlen, diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme mindestens einmal vollständig durchzulesen, damit Sie alle Fähigkeiten dieses außerordentlich audiophilen Gerätes voll ausschöpfen können. Sollten trotzdem noch Fragen unbeantwortet bleiben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an uns.

Reden Sie über Ihre Sonderwünsche mit uns, auch wenn sie außergewöhnlich erscheinen. Technisch sinnvolle Herausforderungen nehmen wir gerne an.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Musikhören.

Ihr Burmester-Team

iPad ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern. Alle aufgeführten Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Die Benutzbarkeit von Diensten Dritter (Internetradio, Musik-Streaming-Dienstleister) mit dem Musiccenter 151 unterliegt ggf. Nutzungsbedingungen der Drittanbieter sowie technischen Voraussetzungen beim Nutzer und Dritten (Internetzugang, Dienste-Verfügbarkeit), auf die Burmester Home Audio GmbH keinen Einfluss hat.

Software-Version 3.20

INHALTSVERZEICHNIS

WELCHE MÖGLICHKEITEN BIETET MIR DAS MUSICCENTER?	5
WIE VERWENDE ICH DIESE ANLEITUNG?	6
Verwendete Symbole und Textauszeichnungen	6
Bedeutung von Warnsymbolen und Warnworten	6
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	7
WAS MUSS ICH BEIM AUSPACKEN UND AUFSTELLEN BEACHTEN?	8
Lieferumfang	8
WIE SCHLIESSE ICH DAS GERÄT AN?	8
Die WLAN-Antennen anschließen	8
Einen Vor- oder Endverstärker anschließen	9
USB-Speichermedien anschließen	10
Ein Netzkabel anschließen	11
Das Netzkabel anschließen	11
WELCHE BEDIEN- UND ANZEIGEELEMENTE GIBT ES?	12
WELCHE FUNKTIONEN BIETET DIE FERNBEDIENUNG?	14
WIE SCHALTE ICH DAS GERÄT EIN?	15
WIE VERBINDE ICH DAS MUSICCENTER MIT EINEM NETZWERK?	16
Eine Verbindung zum Netzwerk über Netzkabel herstellen	16
WIE BETREIBE ICH DAS MUSICCENTER OHNE NETZWERK?	18
AUF WELCHE ARTEN KANN ICH DAS MUSICCENTER BEDIENEN?	18
Das Musiccenter über die Tasten an der Gerätefront oder die Fernbedienung bedienen ...	18
Bedienung über ein iPad® und die iPad®-App	19
Bedienung über einen Web-Browser	19
WIE VERBINDE ICH COMPUTER UND MUSICCENTER?	20
Verbindungsarten bei einer Netzwerkverbindung über Netzkabel	20
Verbindungsarten bei einer Netzwerkverbindung über WLAN	21
Eine LAN-Verbindung zwischen Router und Computer herstellen	21
Eine WLAN-Verbindung zwischen Musiccenter und iPad® herstellen	21
Eine WLAN-Verbindung zwischen Musiccenter und Tablet/PC/Mac herstellen	21

WIE GEBE ICH IM NETZWERK ANGEBOTENE INHALTE WIEDER?	22
WIE SPIELE ICH EINE CD AB?	23
WIE GEBE ICH INHALTE VON EINEM USB-SPEICHER WIEDER?	23
WIE KOPIERE ICH EINE CD IN DEN INTERNEN SPEICHER (RIPPEN)?	24
WIE GEBE ICH IM GERÄT GESPEICHERTE INHALTE WIEDER?	26
WIE GEBE ICH INHALTE AUS DEM INTERNET WIEDER?	26
Musik online über TIDAL streamen	26
WIE BETREIBE ICH DAS MUSICCENTER ALS REINEN DATEN-SERVER?	27
WIE FRAGE ICH DIE SERIENNUMMER UND GERÄTEVERSIONEN AB?	27
WIE FÜHRE ICH EIN SOFTWARE-UPDATE DURCH?	28
TECHNISCHE DATEN	29

WELCHE MÖGLICHKEITEN BIETET MIR DAS MUSICCENTER?

Das Musiccenter vereint mehrere, hochwertige Komponenten in einem Gerät und ermöglicht dadurch verschiedene Möglichkeiten zur Wiedergabe von Musik auf höchstem Niveau.

CD-Laufwerk

Geben Sie CDs direkt wieder oder überspielen Sie diese auf den internen Festplattenspeicher (Rippen).

Interner Festplattenspeicher

Speichern Sie Musiktitel auf dem 3 Terabyte großen Festplattenspeicher und lassen Sie die Klangqualität während der Speicherung optimieren.

Besteht eine Internet-Verbindung, werden CD-Cover sowie Informationen zu Album und Interpret automatisch geladen und gespeichert.

Geben Sie gespeicherte Musik wieder, entweder über die Auswahl von Titel, Interpret, Album und Genre oder über die Suchfunktion.

Heimnetzwerk

Verbinden Sie das Musiccenter mit Ihrem Heimnetzwerk. Dank DLNA/UPnP-Standard greift das Musiccenter auf die gespeicherte Musik anderer Netzwerkgeräte zu und stellt diesen die auf der Festplatte gespeicherte Musik zur Verfügung.

Musikstreaming, -download und Internetradio¹

Streamen Sie über eine bestehende Internetverbindung hochauflösende Musik von **TIDAL**, laden Sie hochauflösende Musik von **HIGHRESAUDIO** aus dem Internet herunter und greifen Sie auf eine Vielzahl von Internet-Radiosendern zu.

Bedienung über die iPad®-App

Über ein Apple iPad®-Tablet können Sie in Verbindung mit der kostenlosen App BurmesterMC das Musiccenter komfortabel bedienen:

- Wählen Sie angeschlossene Signalquellen aus.
- Starten Sie das Überspielen einer CD auf den interne Speicher.
- Blättern Sie durch die Cover der gespeicherten Alben oder zeigen Sie Infos zu den Alben und Interpreten an.
- Erstellen Sie Playlisten und geben Sie diese wieder.

Hinweis: Informationen, wie Sie die App installieren und sie bedienen, finden Sie in der separaten Bedienungsanleitung „Anleitung zur Bedienung über die iPad®-App“.

Bedienung über einen Web-Browser

Auch ohne iPad® können Sie über jeden üblichen Web-Browser auf das Musiccenter zugreifen. Neben der Wiedergabe von Alben, Titeln und Playlisten bietet Ihnen die Web-Browser-Oberfläche eine Vielzahl weiterer Funktionen:

- Importieren Sie Audio-Dateien in den Formaten flac, m4a, aif, wav, mp3, aac und ogg.
- Editieren Sie Album- und Titelinformationen
- Exportieren Sie Audio-Dateien auf einen USB-Stick
- Rufen Sie gerätespezifische Informationen ab
- Ändern Sie Geräteeinstellungen

Hinweis: Informationen, wie Sie das Musiccenter über einen Web-Browser bedienen, finden Sie in der separaten Bedienungsanleitung „Anleitung zur Bedienung über einen Web-Browser“.

¹ Durch die Internetverbindung und den Musikdownload entstehen nutzungsabhängige Kosten.

WIE VERWENDE ICH DIESE ANLEITUNG?

Diese Bedienungsanleitung beschreibt Aufstellung, Anschluss und Bedienung Ihres Musiccenter 151 (Software-Version 3.20), im Folgenden kurz „Musiccenter“ genannt. Einen schnellen Einstieg und die Beschreibung einiger grundlegender Funktionen finden Sie in der Kurzbedienungsanleitung.

Um alle Funktionen des Musiccenters nutzen zu können, benötigen Sie entweder ein Apple iPad® mit installierter BurmesterMC App oder einen Computer (PC, Tablet, MAC) mit Web-Browser (iPad® und Computer sind nicht im Lieferumfang enthalten). Die Bedienung über App und Web-Browser werden in den separaten Bedienungsanleitungen beschrieben.

Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise:

- ▶ Lesen und befolgen Sie die gegebenen Hinweise, insbesondere die allgemeinen Hinweise zu den Sicherheitsmaßnahmen sowie die Warnhinweise in den Kapiteln.
- ▶ Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.

Verwendete Symbole und Textauszeichnungen

✓	Voraussetzung Kennzeichnet eine Voraussetzung, die erfüllt sein muss, bevor eine nachfolgende Handlung ausgeführt werden kann.
▶	Handlungsschritt Kennzeichnet einen einzelnen Handlungsschritt.
1. 2. 3.	Handlungsfolge Kennzeichnet eine Abfolge von Handlungsschritten, die in der gegebenen Reihenfolge ausgeführt werden müssen.
↪	Resultat Kennzeichnet das Ergebnis einer Handlung.

Bedeutung von Warnsymbolen und Warnworten

In diesem Dokument werden folgende Warnhinweise, Symbole und Warnworte verwendet:

	Das allgemeine Gefahrensymbol warnt in Verbindung mit den Warnworten VORSICHT, WARNUNG und GEFAHR vor dem Risiko ernstester Verletzungen. Befolgen Sie alle nachfolgenden Hinweise, um Verletzungen oder Tod zu vermeiden.
	Das Blitzsymbol warnt in Verbindung mit dem Warnwort GEFAHR vor einer lebensgefährlichen elektrischen Spannung.
ACHTUNG	Das Warnwort ACHTUNG weist auf eine Gefahr hin, die zur Beschädigung oder Zerstörung des Gerätes führen kann.
VORSICHT	Das Warnwort VORSICHT weist auf eine Gefahr hin, die ein geringes oder mittleres Verletzungsrisiko darstellt.
WARNUNG	Das Warnwort WARNUNG weist auf eine Gefahr hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
GEFAHR	Das Warnwort GEFAHR weist auf eine Gefahr hin, die unmittelbar zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Öffnen des Gerätes

Öffnen Sie nicht das Gerät. Im Innern des Gerätes befinden sich keine Teile, die durch den Benutzer gewartet werden können. Sicherungen im Gerät dürfen nur von autorisiertem Personal wie beispielsweise Ihrem Fachhändler gewechselt werden.

Defekte Sicherungen ersetzen

Eine defekte Sicherung kann die Ursache sein, wenn sich das Gerät trotz anliegender Netzspannung nicht einschalten lässt. Bei angeschlossenem Netzkabel und eingeschaltetem Netzschalter liegt nach Öffnen des Sicherungshalters im Innern des Sicherungsfaches eine lebensgefährliche Spannung an. Die Sicherungen (F1, F2) befinden sich im Innern des Gerätes und dürfen nur von einem Fachmann ausgetauscht werden.

Netzanschluss

Verwenden Sie für den Netzanschluss das mitgelieferte 3-adrige Netzkabel. Der Schutzleiterkontakt darf keinesfalls unwirksam gemacht werden. Weiterhin darf das Gerät nur an einer Steckdose mit funktionstüchtigem Schutzleiteranschluss angeschlossen werden. Das Gerät verfügt über ein Netzteil, das sich automatisch an die Netzspannung anpasst. Daher kann das Gerät mit jeder gängigen Netzspannung betrieben werden. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht beschädigt werden kann. Verwenden Sie das Netzkabel nicht mehr, wenn es beschädigt wurde, sondern schalten Sie das Gerät aus und setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Das Gerät sachgemäß vom Netz trennen

Benutzen Sie zum vollständigen Trennen des Musiccenters vom Netz den leicht zugänglichen Netzschalter auf der Rückseite.

Aufstellung

Beachten Sie bei der Wahl des Aufstellungsortes folgendes:

- Vermeiden Sie direkte Sonnenbestrahlung, sowie übermäßige Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Staub.
- Achten Sie auf ausreichende Be- und Entlüftung. Stellen Sie das Gerät nicht in ein geschlossenes Regal.
- Decken Sie Schlitze und Öffnungen am Gerät nicht ab. Sie dienen der Be- und Entlüftung.
- Setzen Sie das Gerät keinem Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeit auf das Gerät. Stellen Sie auch keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen auf das Gerät.

Betrieb bei Gewitter

Trennen Sie bei Gewitter und Blitzgefahr das Gerät von der Spannungsversorgung, indem Sie das Netzkabel aus dem Gerät oder aus der Netzsteckdose ziehen. Das Ausschalten des Netzschalters auf der Geräterückseite ist nicht ausreichend. Trennen Sie zur Sicherheit auch alle angeschlossenen Komponenten von der Spannungsversorgung.

Backup

Zur Sicherung der im Musiccenter gespeicherten Audio-Daten empfiehlt Burmester ein Backup über die Web-Oberfläche auf eine externe USB-Festplatte. Ein Backup sollte halbjährlich oder nach dem Rippen einer gewissen Anzahl von CDs erfolgen. Informationen zum Durchführen eines Backups erhalten Sie in der separat beigelegten Bedienungsanleitung „Anleitung zur Bedienung über einen Web-Browser“.

WAS MUSS ICH BEIM AUSPACKEN UND AUFSTELLEN BEACHTEN?

1. Stellen Sie den Karton auf dem Boden und entnehmen Sie alle Zubehörteile und das Gerät.
2. Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen und ebenen Fläche ab.
3. Schützen Sie das Gerät vor Hitze und Feuchtigkeit.
4. Schließen Sie das Gerät wie im nachfolgenden Kapitel beschrieben an.

Lieferumfang

Folgende Teile gehören zum Lieferumfang des Musiccenters:

- Musiccenter 151
- 2 anschaubare Antennen für den WLAN-Empfang
- Netzkabel
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitungen (BA): BA Schnelleinstieg, BA zum Musiccenter, Anleitung zur Bedienung über die iPad®-App, Anleitung zur Bedienung über einen Web-Browser, TIDAL Anleitung

WIE SCHLIESSE ICH DAS GERÄT AN?

Die WLAN-Antennen anschließen


Die WLAN-Antennen werden benötigt, um einen Computer (iPad®, Tablet, MAC, PC) über WLAN mit dem Musiccenter zu verbinden.

ACHTUNG

Beschädigungen durch fehlenden oder falschen Anschluss

Durch nicht angeschlossene Antennen kommt es zur Beschädigung der WLAN-Einheit. Zu festes Eindrehen der Antennen kann die Anschlüsse beschädigen.


- ▶ Montieren Sie immer beide Antennen. Auch wenn Sie kein WLAN verwenden.
- ▶ Ziehen Sie die Schraubsockel nur handfest an. Verwenden Sie kein Werkzeug.

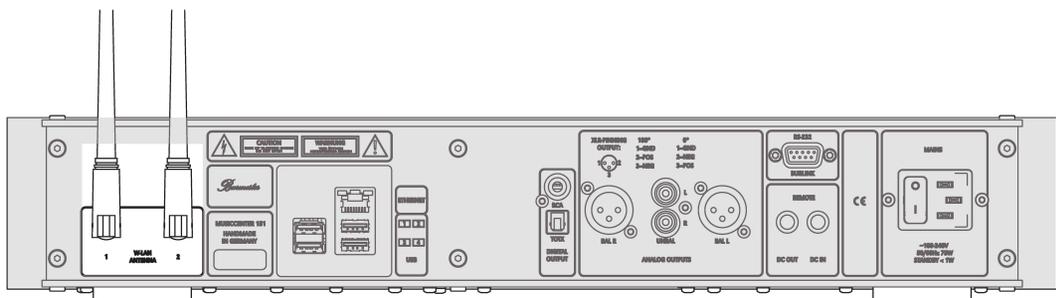

- ▶ Montieren Sie die beiden mitgelieferten Antennen auf die Antennenbuchsen an der Geräterückseite.

Einen Vor- oder Endverstärker anschließen

Das Musiccenter verfügt über analoge und digitale Ausgänge zum Anschluss eines Vor- oder Endverstärkers. Da über die Fernbedienung die Lautstärke regelbar ist, können Sie das Musiccenter direkt mit einem Endverstärker verbinden. Der digitale Ausgang eignet sich insbesondere zum Anschluss an einen Vorverstärker mit digitalem Eingang.

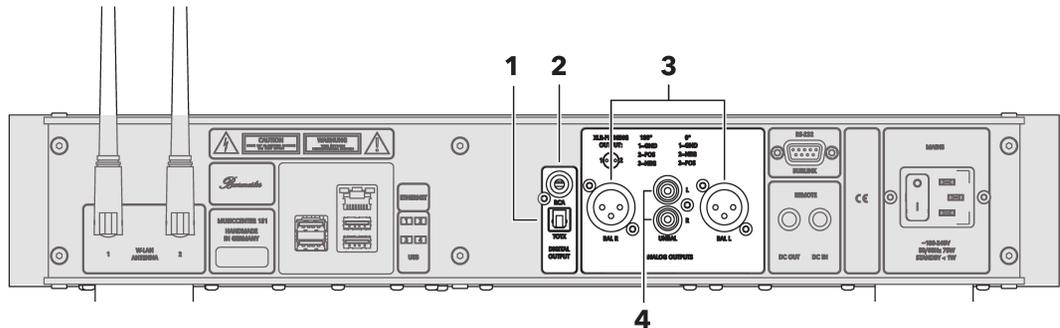

- | | |
|----------|--|
| 1 | Optischer Digitalausgang
Zum Anschluss z.B. eines Vorverstärkers über ein optisches Digitalkabel (TOSLINK). |
| 2 | Elektrischer Digitalausgang
Zum Anschluss z.B. eines Vorverstärkers über ein elektrisches Digitalkabel (Cinch). |
| 3 | Symmetrischer Analogausgang
Zum Anschluss eines Vor- oder Endverstärkers über eine symmetrisches Nf-Kabel (XLR). |
| 4 | Unsymmetrischer Analogausgang
Zum Anschluss eines Vor- oder Endverstärkers über eine unsymmetrisches Nf-Kabel (Cinch). |

ACHTUNG

Beschädigungen durch Anschluss im Betrieb

Das Anschließen eingeschalteter Komponenten kann zur Beschädigung des Musiccenters oder anderer Komponenten führen.

- ▶ Schalten Sie alle Komponenten aus, bevor Sie diese miteinander verbinden.
- ▶ Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen korrekt sind, bevor Sie die Anlage einschalten.

Das Musiccenter mit einem Vorverstärker verbinden

Zur Verbindung mit einem Vorverstärker können Sie die analogen oder die digitalen Ausgänge verwenden. Eine digitale Verbindung empfiehlt sich, wenn der Digital/ Analog-Wandler (DAC, Digital Analog Converter) Ihres Vorverstärkers sehr hochwertig ist. Bei einer analogen Verbindung erzielen Sie mit der symmetrischen Verbindung das klanglich bessere Ergebnis.


- ✓ Die zu verbindenden Komponenten sind ausgeschaltet.
- 1. Verbinden Sie Musiccenter und Vorverstärker in der gewünschten Art.
- 2. Wählen Sie über die iPad®-App oder die Web-Oberfläche ein geeignetes Audio Profil (siehe „Anleitung zur Bedienung über die iPad®-App“ oder „Anleitung zur Bedienung über einen Web-Browser“).

Das Musiccenter mit einem Endverstärker verbinden

Zur analogen Verbindung mit einem Endverstärker stehen symmetrische XLR-Buchsen und unsymmetrische Cinch-Buchsen zur Verfügung. Mit der symmetrischen Verbindung erzielen Sie ein klanglich besseres Ergebnis.

- ✓ Die zu verbindenden Komponenten sind ausgeschaltet.
- 1. Verbinden Sie Musiccenter und Endverstärker in der gewünschten Art.
- 2. Wählen Sie über die iPad®-App oder die Web-Oberfläche ein geeignetes Audio Profil (siehe „Anleitung zur Bedienung über die iPad®-App“ oder „Anleitung zur Bedienung über einen Web-Browser“).

USB-Speichermedien anschließen

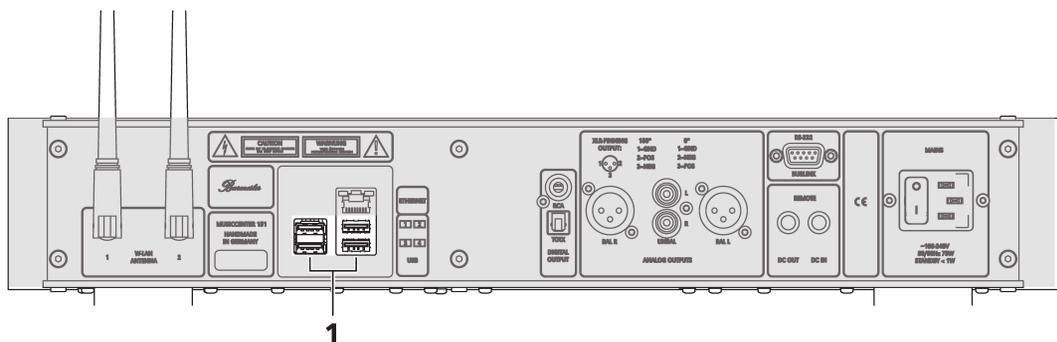


Das Musiccenter verfügt über fünf USB-Buchsen: vier auf der Rückseite (**1**) und eine auf der Vorderseite des Gerätes (siehe „Welche Bedien- und Anzeigeelemente gibt es?“ auf Seite 12).

Alle USB-Buchsen sind gleichwertig und können zum Anschließen von USB-Speichermedien oder für Software-Updates per USB-Stick verwendet werden.

Hinweis: USB-Festplatten mit hoher Stromaufnahme benötigen zusätzlich einen Netzspannungsanschluss.


Ein Netzwerkkabel anschließen

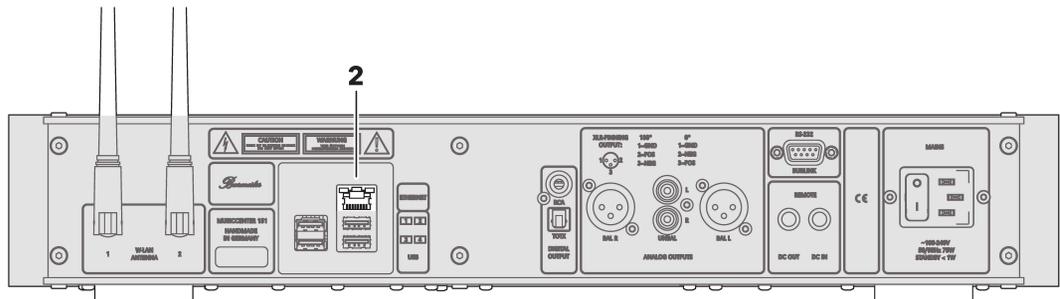

Über den Ethernet-Anschluss **(2)** und ein Netzwerkkabel kann das Musiccenter mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden werden.

Hinweis: Beachten Sie die Hinweise zum Betrieb des Musiccenter in einem Netzwerk, bevor Sie ein Netzwerkkabel anschließen.


Das Netzkabel anschließen

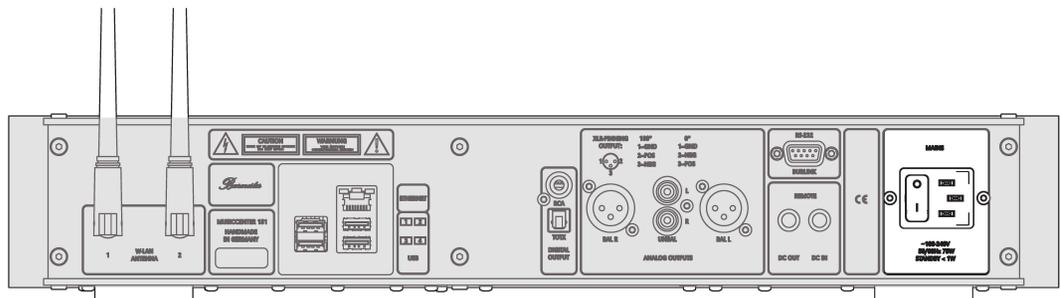

✓ Der Netzschalter **MAINS** steht auf **OFF**.

1. Stecken Sie das mitgelieferte Netzkabel am Gerät ein und verbinden Sie es mit der Netzsteckdose.
2. Schalten Sie den Netzschalter **MAINS** auf **ON**.

WELCHE BEDIEN- UND ANZEIGEELEMENTE GIBT ES?

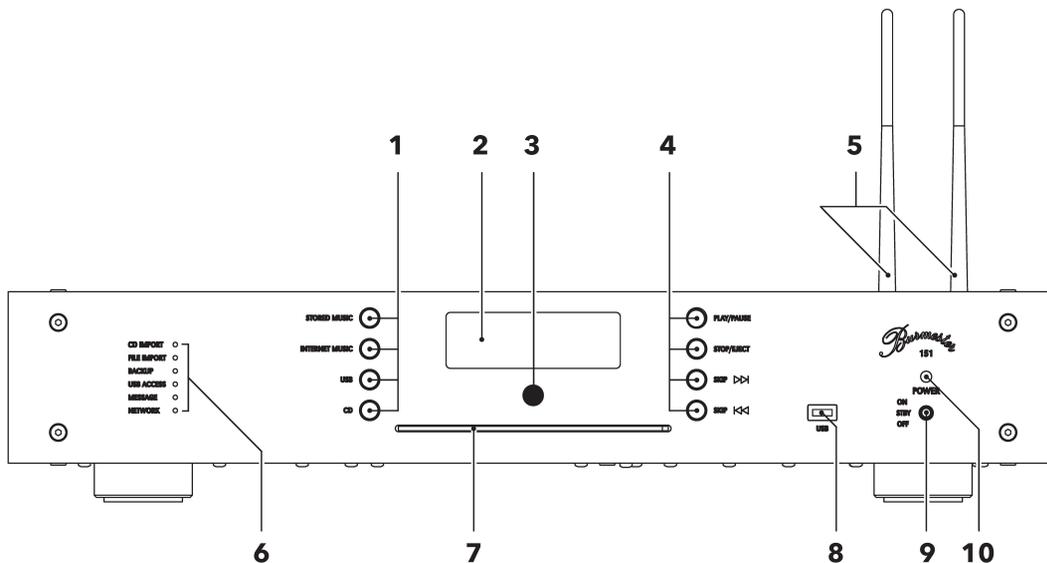


- | | |
|----------|---|
| 1 | <p>Linke Tastenreihe zur Auswahl von Signalquellen
Die ausgewählte Signalquelle wird im Display angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • STORED MUSIC: Intern gespeicherte Musik wird wiedergegeben. • INTERNET MUSIC: Musik aus dem Internet wird wiedergegeben. • USB: Musik wird von einem am USB-Anschluss angeschlossenen Gerät wiedergegeben. • CD: Musik wird von CD wiedergegeben. |
| 2 | <p>Display</p> |
| 3 | <p>Infrarot-Empfänger
Der IR-Empfänger empfängt die Signale der Fernbedienung.
Decken Sie den Empfänger nicht durch Gegenstände ab.</p> |
| 4 | <p>Rechte Tastenreihe zur Bedienung aller Quellen</p> <ul style="list-style-type: none"> • PLAY/PAUSE: Startet oder pausiert die Wiedergabe an der momentanen Stelle. • STOP/EJECT: Stoppt die Wiedergabe. • SKIP >>I: Wiedergabe springt zum nächsten Titel. • SKIP I<<: Wiedergabe springt zum vorigen Titel oder zum Anfang des aktuell gespielten Titels. Beim Internetradio springt die Wiedergabe zum nächsten oder vorgehenden Sender in der Stationsliste. |
| 5 | <p>WLAN-Antennen</p> |

6	<p>LED-Anzeigen</p> <ul style="list-style-type: none"> • CD IMPORT: Daten werden von CD auf Festplatte übertragen. • FILE IMPORT: Es findet ein File-Import über die Web-Oberfläche statt. • BACKUP: Es findet eine Sicherung oder Wiederherstellung Ihrer Musikdaten statt. <p>ACHTUNG: Schalten Sie das Gerät nicht aus, wenn eine dieser 3 LEDs leuchtet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • USB ACCESS: Ein USB-Gerät ist angeschlossen und wurde erkannt. • MESSAGE: Eine Meldung liegt vor. Meldungen können über die Web-Oberfläche oder ein iPad® abgerufen werden. • NETWORK: Es besteht eine Verbindung zum Netzwerk. Bedeutung der Farben: <ul style="list-style-type: none"> - Rot = Es ist kein Netzwerk vorhanden. - Orange = Das Gerät hat eine IP-Adresse erhalten oder ist im Stand-alone-Modus. - Grün = Es besteht eine Verbindung zum Internet.
7	CD-Schacht
8	USB-Anschluss
9	<p>EIN/AUS -Schalter (POWER)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON: Durch kurzes Drücken des Schalters nach oben wird das Gerät eingeschaltet. Der Schalter kehrt wieder in die Mittelstellung zurück. Die LED leuchtet rot. Erneutes Drücken nach oben schaltet das Gerät wieder in den Standby-Modus. • STBY: Der Schalter steht in der Mitte. Das Gerät ist im Bereitschaftsmodus (Standby) und kann auch über die Fernbedienung eingeschaltet werden. Die LED leuchtet orange. • OFF: Der Schalter steht unten. Das Gerät ist ausgeschaltet. Das Einschalten über die Fernbedienung ist nicht möglich. Die LED leuchtet nicht.
10	<p>LED (Betrieb/Standby)</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED leuchtet orange: Das Gerät befindet sich im Bereitschaftsmodus. • LED leuchtet rot: Das Gerät ist in Betrieb.

WELCHE FUNKTIONEN BIETET DIE FERNBEDIENUNG?


Die mitgelieferte Fernbedienung ermöglicht die Steuerung der Wiedergabefunktionen des Gerätes. Erweiterte Möglichkeiten werden über die optionale iPad® App und die Web-Oberfläche zur Verfügung gestellt und in den separat beigelegten Anleitungen näher beschrieben.

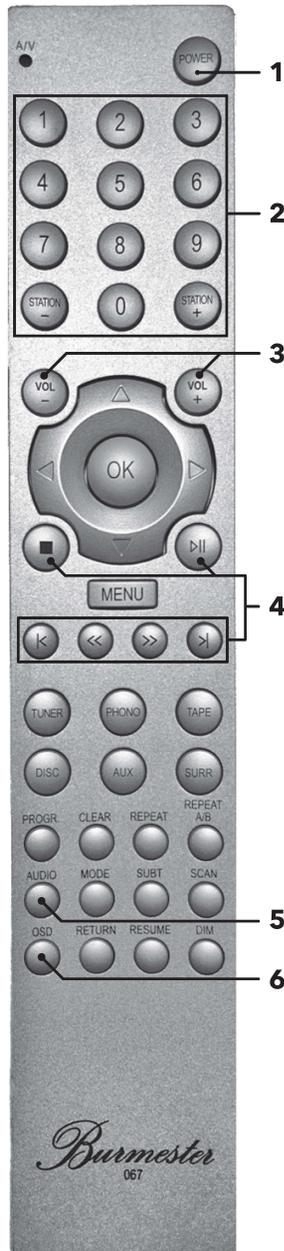

1	Ein-/ausschalten Das Musiccenter einschalten oder in den Standby-Modus versetzen.
2	Nummertasten Ziffern zur Anzeige von Geräteeinstellungen eingeben (siehe 6 OSD).
3	Lautstärke Die Lautstärke ändern.
4	Wiedergabesteuerung <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Wiedergabe stoppen. ▶ Die Wiedergabe starten oder die laufende Wiedergabe pausieren. K CD, Player: Zum Anfang des aktuell gespielten Titels springen. Bei erneutem Druck zum vorherigen Titel springen. Internetradio: Zwischen Sendern in der Senderliste navigieren. ◀◀ Die Wiedergabe um 10 Sekunden rückwärts bewegen. Internetradio: keine Funktion ▶▶ Die Wiedergabe um 10 Sekunden vorwärts bewegen. Internetradio: keine Funktion ▶ CD, Player: Zum nächsten Titel springen. Internetradio: Zwischen Sendern in der Senderliste navigieren.
5	AUDIO Zwischen 96 kHz und 192 kHz Samplingfrequenz umschalten.
6	OSD Anzeigen und ändern von Geräteeinstellungen <ul style="list-style-type: none"> ▶ Drücken Sie zur Anzeige von Geräteeinstellungen zuerst die Taste OSD und geben Sie dann einen der nachfolgenden Codes über die Zifferntasten der Fernbedienung ein: <ul style="list-style-type: none"> - 1 - 1 - 1: IP-Adresse und MAC-Adresse - 2 - 2 - 2: Seriennummer und Geräteversionen (siehe Seite 27) - 2 - 5 - 8: Firmware-Update durchführen (siehe Seite 28) - 7 - 8 - 9: Umschalten zwischen Standard-, WLAN- und Stand-alone-Modus (siehe Seite 16)

WIE SCHALTE ICH DAS GERÄT EIN?

1. Der Schalter **MAINS** auf der Geräterückseite steht auf I (On).
2. Stellen Sie den Schalter **POWER** auf der Gerätefrontseite in die Mittelstellung.
 - ↳ Nach einer Verzögerung von bis zu 3 Sekunden leuchtet die LED orange und das Gerät ist im Standby-Modus.
3. Drücken Sie den Schalter **POWER** kurz nach oben oder drücken Sie die Taste **POWER** an der Fernbedienung.
 - ↳ Die LED leuchtet rot und das System fährt hoch. Das Display zeigt zuerst „STARTING“, anschließend „PREPARE“.
 - ↳ Wenn das Musiccenter erfolgreich gestartet wurde erscheint im Display „MC 151“. Die LED über dem Schalter **POWER** leuchtet rot. Die LEDs links auf der Gerätefront zeigen den aktuellen Betriebszustand an.

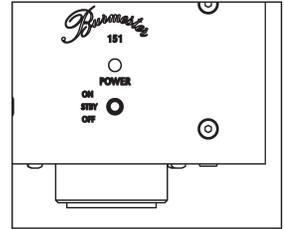

Hinweis: Der Startvorgang kann bis zu 2 Minuten dauern.

Das Gerät in den Standby-Modus schalten:

- ▶ Drücken Sie den Schalter **POWER** am Gerät kurz nach oben oder drücken Sie die Taste **POWER** an der Fernbedienung.
 - ↳ Das Display zeigt „SHUTDOWN“.
 - ↳ Nach dem Herunterfahren des Systems schaltet das Gerät in den Standby-Modus.

Hinweis: Das Herunterfahren kann bis zu 1 Minute dauern.

Das Gerät ganz ausschalten:

- ▶ Drücken Sie den Schalter **POWER** nach unten in die Stellung **OFF**.
 - ↳ Nach dem Herunterfahren des Systems schaltet das Gerät aus. Das Einschalten mit der Fernbedienung ist dann nicht mehr möglich.

WIE VERBINDE ICH DAS MUSICCENTER MIT EINEM NETZWERK?


Die Verbindung mit einem Netzwerk ist die Voraussetzung, um das Musiccenter mit anderen Geräte zu vernetzen und für den Zugang zum Internet. Durch eine Verbindung zum Internet können Sie zusätzliche Funktionen nutzen:

- Albuminformationen während des Rippens aus dem Internet abrufen.
- Aus einer Vielzahl von Internet-Radiostationen wählen.
- Musikinhalte von Anbietern wie TIDAL streamen.
- Musikinhalte von Anbietern wie HIGHRESAUDIO herunterladen (kostenpflichtig).
- Meldungen z.B. zu einem Software-Update empfangen.
- Ein Software-Update über das Internet durchführen.

Ausführliche Informationen zu diesen Funktionen finden Sie in den Bedienungsanleitungen „Anleitung zur Bedienung über die iPad®-App“ und „Anleitung zur Bedienung über einen Web-Browser“.

Hinweis: Sie können das Musiccenter auch ohne Netzwerk betreiben. Informationen hierzu erhalten Sie unter „Wie betreibe ich das Musiccenter ohne Netzwerk?“ auf Seite 18.


Eine Verbindung zum Netzwerk über Netzwerkkabel herstellen

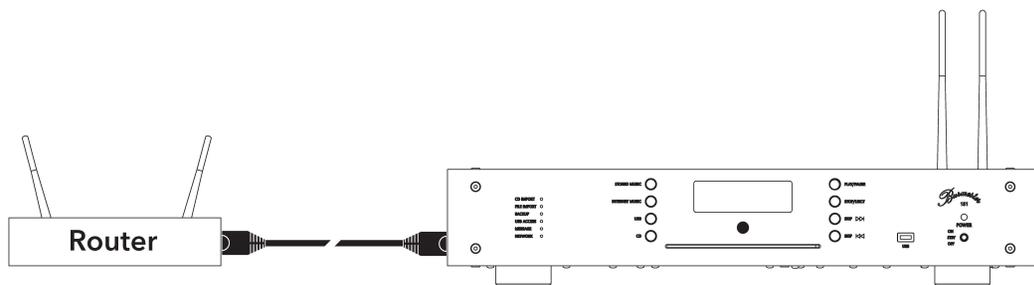

1. Verbinden Sie das Musiccenter über ein Netzwerkkabel mit Ihrem Router.
2. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **OSD**, dann die Tasten **7 - 8 - 9**.
↳ Am Gerät leuchten alle LEDs orange (siehe Seite 12, Ziffer 6).
3. Drücken Sie für den Standard-Modus die Taste **0**, dann die Taste **OK**.
↳ Während des Umschaltvorgangs blinkt die LED **NETWORK** am Gerät **rot** und das Display zeigt „**SWITCHING NETWORK**“. Nach erfolgter Umschaltung leuchtet die LED **NETWORK orange**. Sobald das Gerät mit dem Internet verbunden ist, leuchtet die LED **NETWORK grün**.

HINWEIS: Bei Problemen mit der Netzwerkverbindung können Sie sich auch an Ihren Burmester-Händler wenden. Er wird Ihnen gerne bei der Installation behilflich sein.

Eine Verbindung zum Netzwerk über WLAN herstellen

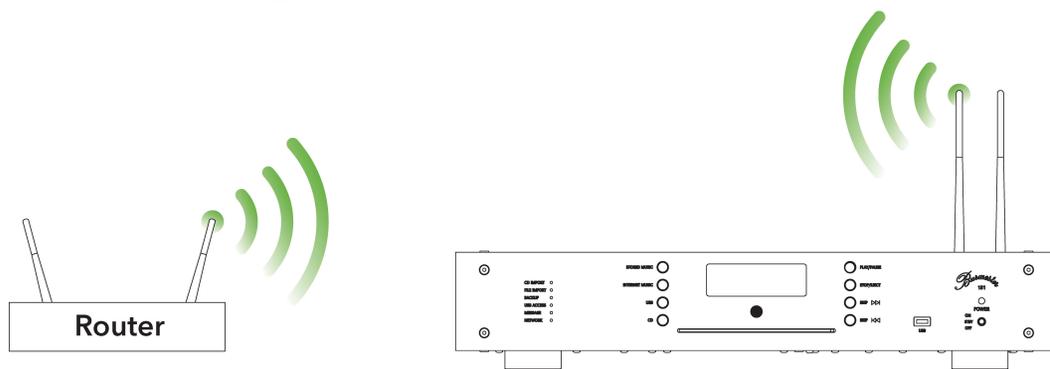

1. Drücken Sie an der Fernbedienung die Taste **OSD**, dann die Tasten **7 - 8 - 9**.
 ↳ Am Gerät leuchten die LEDs an der linken Geräteseite orange.
2. Drücken Sie die Taste **2**, dann die Taste **OK**.
 ↳ Der Netzwerkscan startet und die **Network-LED** blinkt **rot**. Nach Abschluss des Netzwerkskans blinkt die **Network-LED** abwechselnd **grün** und **orange**.
3. Verbinden Sie Ihren Computer über WLAN mit Ihrem Musiccenter (siehe „Eine WLAN-Verbindung zwischen Musiccenter und iPad® herstellen“ auf Seite 21 oder „Eine WLAN-Verbindung zwischen Musiccenter und Tablet/PC/Mac herstellen“ auf Seite 21).
4. Öffnen Sie auf Ihrem Computer einen Web-Browser und geben Sie im Adressfenster die IP-Adresse des Musiccenters **192.168.111.1** oder seinen Namen **http://musiccenter151.local** ein.
 ↳ Die Seite **Network** der Web-Oberfläche wird aufgerufen. Eine Liste aller verfügbaren WLAN-Netzwerke wird angezeigt.
5. Klicken Sie auf den Namen des gewünschten WLAN-Netzwerks.
6. Ein verschlüsseltes Netzwerk wird durch ein Schlüsselsymbol angezeigt. In diesem Fall geben Sie das WLAN-Passwort Ihres Routers ein und klicken auf die Schaltfläche **accept**.
 ↳ Die Network-LED leuchtet zunächst **orange**. Sie wechselt zu **grün**, wenn das Musiccenter mit dem Internet verbunden ist.

Hinweis: Sollten Sie ein iPad® zur Bedienung verwenden, können Sie auch die App **BurmesterMC** öffnen, nachdem Sie das iPad® mit dem Musiccenter verbunden haben. Drücken Sie dort auf **Configure**. Der Browser wird automatisch gestartet und das Auswahlfenster für WLAN-Netzwerke aufgerufen.

Hinweis: Bei einem versteckten WLAN-Netzwerk müssen Sie den Auswahlbutton **Not in list (hidden ssid)** anklicken und den WLAN-Namen im Feld **SSID** ergänzen. Danach geben Sie das WLAN-Passwort Ihres Routers ein und klicken auf die Schaltfläche **accept**.

Hinweis: Bei falsch eingegebenem Passwort verbindet sich das Gerät nicht und die Network-LED leuchtet rot (nach maximal 1,5 min). Beginnen Sie wieder mit Schritt 1 der Handlung, um eine WLAN-Verbindung herzustellen.

Hinweis: Wenn das Musiccenter über WLAN mit dem Netzwerk verbunden ist, kann keine WLAN-Verbindung zwischen Computer (iPad®, Tablet, PC, Mac) und Musiccenter hergestellt werden. Eine WLAN-Verbindung ist dann nur über den Router möglich.

Die Netzwerkeinstellungen werden gespeichert. Das Musiccenter ist mit dem WLAN-Netzwerk verbunden.

WIE BETREIBE ICH DAS MUSICCENTER OHNE NETZWERK?

Sie können das Musiccenter auch ohne eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk betreiben und über WLAN mit einem Computer (Tablet, PC, MAC) bedienen. In diesem Fall können Sie jedoch das Musiccenter nicht mit anderen Netzwerkgeräten verbinden oder die Vorteile einer Internet-Verbindung nutzen (siehe „Eine Verbindung zum Netzwerk über Netzwerkkabel herstellen“ auf Seite 16).

Um das Musiccenter ohne Netzwerk zu betreiben, muss die Betriebsart vom werkseitig eingestellten Standard-Modus auf den Stand-alone-Modus umgestellt werden.

Die Betriebsart auf Stand-alone-Modus umstellen:

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **OSD**, dann die Tasten **7 - 8 - 9**.
 - ↪ Am Gerät leuchten alle LEDs orange (siehe Seite 12, Ziffer 6).
2. Drücken Sie für den Stand-alone-Modus die Taste **1**, dann die Taste **OK**.
 - ↪ Während des Umschaltvorgangs blinkt die LED **NETWORK** am Gerät **rot**.
 - ↪ Nach erfolgter Umschaltung leuchtet die LED **NETWORK orange**.

Im Stand-alone-Modus arbeitet das Musiccenter selbst als Zugangspunkt. Um es über einen Computer (Tablet, PC, MAC) zu bedienen, können Sie nun eine direkte WLAN-Verbindung zwischen Musiccenter und Tablet herstellen (siehe folgenden Abschnitt).

AUF WELCHE ARTEN KANN ICH DAS MUSICCENTER BEDIENEN?

Mit der mitgelieferten Fernbedienung, einem iPad® oder beliebigen Tablet sowie einem PC (oder Mac) stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Bedienung des Musiccenters zur Verfügung. Abhängig vom verwendeten Gerät, der Bediensoftware (App oder Web-Oberfläche) und der bevorzugten Verbindungsart (WLAN oder Netzwerkkabel) können Sie die für Sie ideale Bedienungsumgebung gestalten. In den nachfolgenden Abschnitten finden Sie Details zu den entsprechenden Möglichkeiten.

Das Musiccenter über die Tasten an der Gerätefront oder die Fernbedienung bedienen

Die Bedienung des Musiccenters über die Tasten an der Gerätefront oder die Fernbedienung ist die einfachste Art. Sie benötigen hierfür weder eine WLAN-Verbindung zum Musiccenter noch eine Verbindung zwischen dem Musiccenter und Ihrem Heimnetzwerk. Allerdings stehen Ihnen dadurch auch nur die grundlegenden Funktionen zur Verfügung. Sie können so lediglich eine Musikquelle wählen, die Wiedergabe steuern, das Gerät ein- oder ausschalten und die Wiedergabelautstärke einstellen. Eine genaue Beschreibung der Tasten und Funktionen finden Sie in den Kapiteln „Welche Bedien- und Anzeigeelemente gibt es?“ auf Seite 12 und „Welche Funktionen bietet die Fernbedienung?“ auf Seite 14.

Bedienung über ein iPad® und die iPad®-App

Mit einem Apple iPad® (nicht im Lieferumfang enthalten) und der kostenlosen App BurmesterMC können Sie das Musiccenter besonders komfortabel bedienen und alle Funktionen nutzen:

- Wählen Sie angeschlossene Signalquellen aus.
- Starten Sie das Überspielen einer CD auf den internen Speicher.
- Blättern Sie durch die Cover der gespeicherten Alben oder zeigen Sie Informationen zu den Alben und Interpreten an.
- Erstellen Sie Playlisten und geben Sie diese wieder.
- Hören Sie Internet-Radio, laden Sie hochauflösende Musik von einem Download-Anbieter herunter (hierdurch entstehen nutzungsabhängige Kosten) oder streamen Sie hochauflösende Musik von TIDAL (hierdurch entstehen nutzungsabhängige Kosten).

Zur Bedienung über die iPad®-App benötigen Sie folgendes:

- ein Apple iPad® mit installierter App BurmesterMC
- eine WLAN-Verbindung zwischen iPad® und Musiccenter oder eine Verbindung zum Netzwerk, mit dem das Musiccenter verbunden ist

Weitere Informationen:

- ▶ Um eine WLAN-Verbindung herzustellen, siehe „Wie verbinde ich Computer und Musiccenter?“ auf Seite 20.
- ▶ Um die iPad®-App zu installieren und zu bedienen, siehe die separate Bedienungsanleitung „Anleitung zur Bedienung über die iPad®-App“.

Bedienung über einen Web-Browser

Auch ohne App können Sie mit einem üblichen Web-Browser von jedem Computer (Tablet, PC, Mac) aus das Musiccenter bedienen. Möglich macht dies eine auf dem Musiccenter gespeicherte grafische Web-Oberfläche, die vom verwendeten Computer aus gestartet werden kann. Die Bedienung bietet interessierten Benutzern erweiterte Möglichkeiten zur Musikverwaltung und zu Geräteeinstellungen.

Zur Bedienung über einen Web-Browser benötigen Sie folgendes:

- einen Computer (Tablet, PC, Mac) mit installiertem Web-Browser
- eine LAN oder WLAN-Verbindung zwischen Computer und Musiccenter

Weitere Informationen:

- ▶ Um eine LAN-Verbindung herzustellen, siehe „Wie verbinde ich das Musiccenter mit einem Netzwerk?“ auf Seite 16.
- ▶ Um eine WLAN-Verbindung herzustellen, siehe „Wie verbinde ich Computer und Musiccenter?“ auf Seite 20.
- ▶ Um das Musiccenter über einen Web-Browser zu bedienen, siehe die separate Bedienungsanleitung „Anleitung zur Bedienung über einen Web-Browser“.


WIE VERBINDE ICH COMPUTER UND MUSICCENTER?

Um das Musiccenter mit einem Computer (iPad®, Tablet, PC, Mac) bedienen zu können, muss eine Verbindung zwischen Computer und Musiccenter bestehen. Abhängig vom verwendeten Computer und der Verbindungsart zwischen Router und Musiccenter -WLAN oder LAN (Netzwerkkabel) - gibt es folgende Möglichkeiten:


Computertyp	Verbindungsart		Bediensoftware
	LAN-Verbindung zwischen Router und Musiccenter	WLAN-Verbindung zwischen Router und Musiccenter	
PC/Mac ohne WLAN	LAN-Verbindung zum Router	LAN-Verbindung zum Router	Web-Oberfläche
iPad®	WLAN-Verbindung zum Router oder direkt zum Musiccenter	WLAN-Verbindung zum Router	App oder Web-Oberfläche
PC/Mac mit WLAN, Tablet	WLAN-Verbindung zum Router oder direkt zum Musiccenter	WLAN-Verbindung zum Router	Web-Oberfläche

Die nachfolgenden Übersichtsgrafiken veranschaulichen die Verbindungsarten und die verfügbare Bediensoftware nochmals.

Verbindungsarten bei einer Netzwerkverbindung über Netzwerkkabel

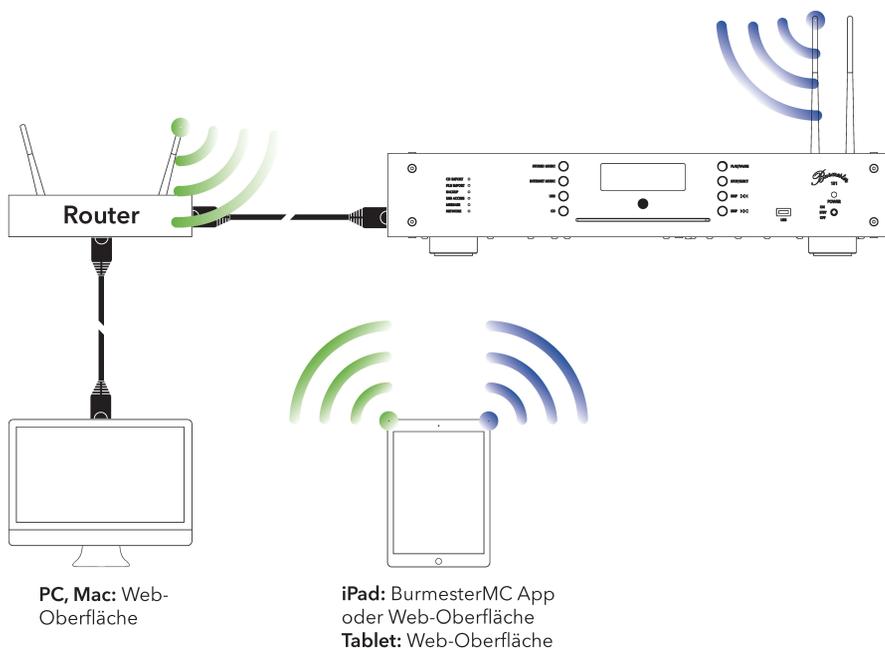

Verbindungsarten bei einer Netzwerkverbindung über WLAN

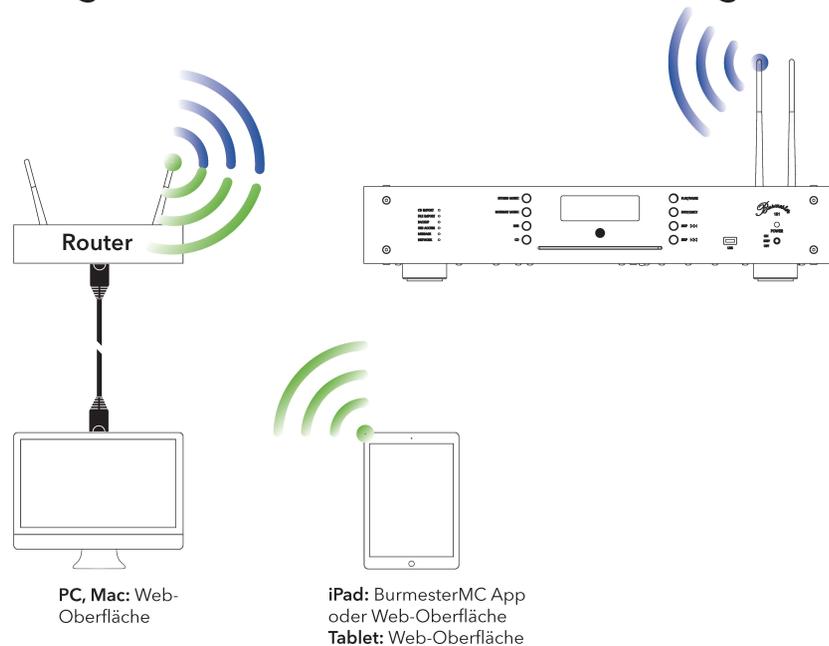

Eine LAN-Verbindung zwischen Router und Computer herstellen

- ▶ Verbinden Sie Ihren Computer und Ihren Router über ein Netzwerkkabel.

Eine WLAN-Verbindung zwischen Musiccenter und iPad® herstellen

- ▶ Die Beschreibung, wie Sie den Musiccenter mit einem iPad® über WLAN verbinden, finden Sie in der separaten Bedienungsanleitung „Anleitung zur Bedienung über die iPad®-App“, im Kapitel „Wie verbinde ich das iPad® mit dem Burmester-Gerät“.

Eine WLAN-Verbindung zwischen Musiccenter und Tablet/PC/Mac herstellen

Die Vorgehensweise bei Verwendung eines anderen Computer hängt vom installierten Betriebssystem ab. Informationen hierzu erhalten Sie in der Hilfe zum Betriebssystem.

- ▶ Verwenden Sie bei einer direkten WLAN-Verbindung mit dem Musiccenter folgende Angaben:
 - Name des Netzwerks (SSID): **Musiccenter151**
 - Passwort: **Burmester151**
- ▶ Verwenden Sie bei einer WLAN-Verbindung über einen Router folgende Angaben:
 - Name des Netzwerks (SSID): **Name des Routers**
 - Passwort: **WLAN-Passwort des Routers**

WIE GEBE ICH IM NETZWERK ANGEBOTENE INHALTE WIEDER?

Um mit dem Musiccenter Musik beispielsweise für Multiroom-Wiedergabe zu streamen, muss nur ein aktiver UPnP/DLNA-Server oder ein anderes Musiccenter im Netzwerk vorhanden sein.

Über die iPad® App im Menü **Devices > Inputs** oder über die Web-Oberfläche (im Aufklappmenü) kann die gewünschte Audioquelle ausgewählt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Bedienungsanleitungen „*Anleitung zur Bedienung über die iPad®-App*“ und „*Anleitung zur Bedienung über einen Web-Browser*“.

Hinweis: Um ein herstellerübergreifendes Zusammenspiel in einem Netzwerk zu gewährleisten ist das Musiccenter für den UPnP- und DLNA-Standard zertifiziert. Ein störungsfreier Betrieb kann nur mit Geräten sichergestellt werden, die einen dieser Standards erfüllen.

Die Bedienoberfläche und somit die Darstellung der angebotenen Musik richtet sich danach, ob ein Burmester Musiccenter, oder ein Server eines Fremdanbieters als Quelle gewählt wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den separat beigelegten Bedienungsanleitungen „*Anleitung zur Bedienung über die iPad®-App*“ und „*Anleitung zur Bedienung über einen Web-Browser*“.

WIE SPIELE ICH EINE CD AB?

- Schieben Sie eine CD in den CD-Schacht unter dem Display. (Sie müssen zum Abspielen einer CD nicht zuvor die Betriebsart CD Player auswählen.)
 - Nachdem Sie die CD bis zum spürbaren Widerstand eingeschoben haben, wird sie automatisch eingezogen.
 - Die CD wird eingelesen und anschließend sofort wiedergegeben.
- Verwenden Sie die rechte Tastenreihe am Gerät oder die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe zu steuern.

Am Gerät	An der Fernbedienung	Funktion
PLAY/PAUSE		Startet oder pausiert die Wiedergabe an der momentanen Stelle.
STOP/EJECT		Stoppt die Wiedergabe und gibt bei bereits gestoppter Wiedergabe die CD aus.
SKIP >>		Die Wiedergabe springt zum nächsten Titel.
SKIP <<		Springt bei Betätigung während der Wiedergabe an den Anfang des gespielten Titel und bei erneutem Druck zum vorherigen Titel.

WIE GEBE ICH INHALTE VON EINEM USB-SPEICHER WIEDER?

Um Musik von einem USB-Speicher wiedergeben zu können, muss diese zuvor dort gespeichert worden sein. Hierbei ist es gleichgültig, wie die Inhalte übertragen wurden (z.B. von einem PC oder per Download vom Speicher des Musiccenter), wie die Titel organisiert sind (alle in einem Verzeichnis oder in Unterordnern) und in welchem kompatiblen Format sie vorliegen (z.B. MP3, AAC, FLAC).

Inhalte von einem USB-Speicher wiedergeben:

- Verbinden Sie den USB-Speicher mit der USB-Buchse auf der Vorderseite oder einer der USB-Buchsen an der Rückseite des Musiccenters.
 - Sobald der USB-Speicher erkannt wurde, leuchtet die LED **USB ACCESS**.
 - Die Wiedergabe startet automatisch.

Hinweis: Drücken Sie die Taste **USB** am Gerät, wenn nach einem Wechsel der Quelle wieder Musik von einem schon eingesteckten USB-Gerät abgespielt werden soll.

- Verwenden Sie die rechte Tastenreihe am Gerät oder die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe zu steuern.

Am Gerät	An der Fernbedienung	Funktion
PLAY/PAUSE		Startet oder pausiert die Wiedergabe an der momentanen Stelle.
STOP/EJECT		Stoppt die Wiedergabe.
SKIP >>		Die Wiedergabe springt zum nächsten Titel.
SKIP <<		Springt bei Betätigung während der Wiedergabe an den Anfang des gespielten Titel und bei erneutem Druck zum vorherigen Titel.

WIE KOPIERE ICH EINE CD IN DEN INTERNEN SPEICHER (RIPPEN)?

Das Kopieren von Musik oder Filmen von einer Datenquelle auf die Festplatte eines Computers wird als Rippfen bezeichnet. Nach der Analyse der CD werden die Daten eingelesen, mit Informationen zum Album und zum Interpreten ergänzt und im Audioformat flac in einer Datenbank gespeichert.

Das Rippfen einer CD erfordert die Bedienung des Musiccenters über die iPad®-App oder die Web-Oberfläche. Beide Varianten sind nahezu identisch und werden daher nachfolgend gemeinsam beschrieben. Unterschiede sind im Text angegeben. Die Screenshots zeigen die iPad®-Variante.

Ausführlich Informationen zur Bedienung über iPad®-App und Web-Browser finden Sie in den separaten Bedienungsanleitungen „Anleitung zur Bedienung über die iPad®-App“ und „Anleitung zur Bedienung über einen Web-Browser“.

So rippfen Sie eine CD:

- ▶ Starten Sie die iPad®-App oder öffnen Sie die Web-Oberfläche des Musiccenters.

1. Schieben Sie eine CD in den CD-Schacht.

- ↳ Nachdem Sie die CD bis zum spürbaren Widerstand eingeschoben haben, wird sie automatisch eingezogen. Die CD wird eingelesen und anschließend sofort wiedergegeben.

2. iPad®-App: Tippen Sie im Hauptmenü auf **Audio CD**.

Web-Oberfläche: Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Aufklappmenü und wählen Sie **Audio CD**


- ↳ Die Tracks werden angezeigt (nicht jedoch Album- und Titelnamen).

3. Tippen Sie auf das Symbol .

- ↳ Die Analyse startet.



- ↳ Wenn passende Albuminformationen gefunden wurden, werden Sie zur Bestätigung des zugehörigen Albums aufgefordert. Unter Umständen werden mehrere Alben zur Auswahl angeboten.

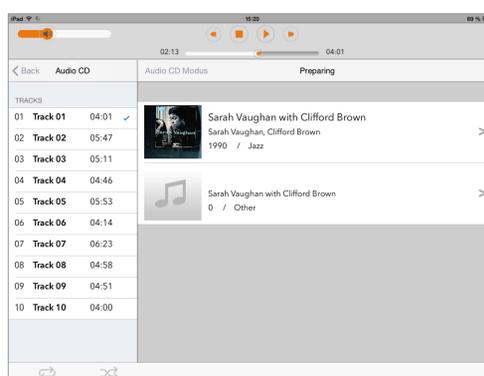


Hinweis:

Albuminformationen können nur über eine bestehende Internetverbindung heruntergeladen werden. Ist diese nicht vorhanden, werden die Albuminformationen (ohne Cover) aus der lokalen Datenbank bezogen.

4. Nach Auswahl eines Albums werden das Album und alle Titel angezeigt. Sie haben nun folgende Möglichkeiten der Bearbeitung:

- a. **Albumcover:** Tippen Sie auf das **i**-Symbol rechts unten am Cover und treffen Sie im Auswahlfenster eine Wahl. Über **Extended Search** können Sie im Internet nach weiteren Treffern suchen, evtl. unter einem geänderten Interpreten oder Album.
- b. **Album, Artist, Year:** Tippen Sie auf das jeweilige Eingabefeld und ändern Sie die Angaben. Aktivieren Sie die Funktion **Match to all Tracks**, wenn Sie Artist (Name des Interpreten) allen Tracks zuweisen wollen.
- c. **Genre:** Tippen Sie auf das Feld und wählen Sie ein Genre aus der Liste aus.
- d. **Orchester Informationen:** Tippen Sie auf **...more orchestra tags** (Web-Oberfläche: **...orchestra tags**) und füllen Sie die Felder bei Bedarf aus.
- e. **Tracks:** Sie können Titel und Artist für jeden Track einzeln editieren (iPad®-App: wenn Sie **Match to all Tracks** aktiviert haben, können Sie Angaben zum Artist nicht ändern). Tippen Sie auf eines der Felder, um die Angaben manuell zu ändern.
- f. **Titel vom Rippen ausschließen:** Um einen Titel vom Rippen auszuschließen, tippen Sie auf den Schalter (Web-Oberfläche: klicken Sie auf das Häkchen).

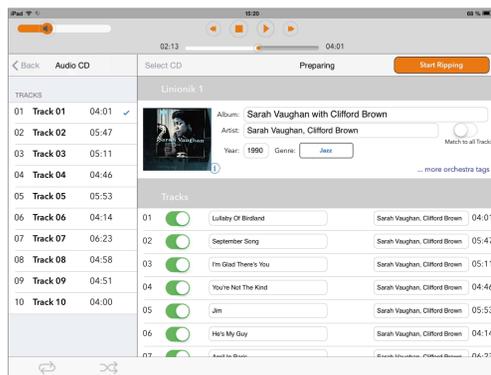


5. Klicken Sie auf **Start Ripping**.

↳ Es öffnet sich ein Fenster zur Auswahl der Rip-Qualität.

FAST: Verwenden Sie FAST bei CDs, die keine oder nur wenige Kratzer haben. Die CD wird hierbei ohne Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung eingelesen.

ACCURATE: Verwenden Sie ACCURATE bei CDs, die stark verkratzt sind. Die eingelesenen Daten werden anhand definierter Kriterien geprüft und geringste Fehlerquellen schon beim Rip-Vorgang eliminiert. Das Rippen mit ACCURATE dauert etwa doppelt so lange wie mit Fast. Die ungefähren Zeiten für beide Arten sind jeweils angegeben.

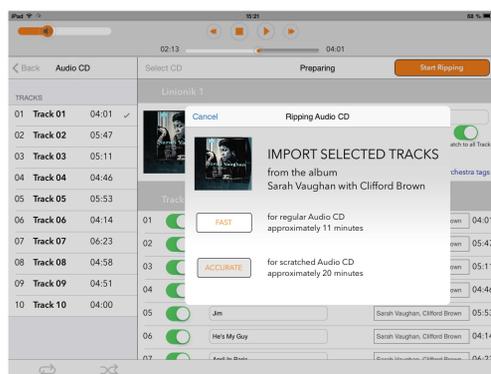

6. Tippen Sie auf die gewünschte Variante.

↳ Das Rippen startet. Über einen Balken wird der Fortschritt für jeden Titel angezeigt. Wurde ACCURATE ausgewählt, wird nach dem Rippen über Bewertungssterne angezeigt, in welcher Qualität die Ausgangsdaten vorlagen: 5 Sterne bedeuten maximale Qualität.

Um das Rippen abubrechen,

▶ Tippen Sie auf Cancel.

↳ Es öffnet sich ein Auswahlfenster:

- Stop:** Die bereits gerippten Tracks bleiben erhalten.
- Abort:** Die bereits gerippten Tracks werden gelöscht.
- Continue:** Das Rippen wird fortgesetzt.



Nach der Finalisierung ist der Vorgang abgeschlossen und das Album dauerhaft auf dem Gerät verfügbar. Über den **Player** können Sie anschließend das Album wiedergeben.

WIE GEBE ICH IM GERÄT GESPEICHERTE INHALTE WIEDER?

Um im Musiccenter gespeicherte Inhalte wiedergeben zu können, muss zuvor eine Wiedergabeliste aus den gespeicherten Titeln erstellt worden sein. Eine Wiedergabeliste können Sie über ein iPad® mit der Burmester App oder über die Browser-basierte Bedienoberfläche (Web-GUI) erstellen.

Hinweis: Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in den separat beigelegten Bedienungsanleitungen „Anleitung zur Bedienung über die iPad®-App“ und „Anleitung zur Bedienung über einen Web-Browser“.

Eine Playliste starten:

1. Drücken Sie die Taste **STORED MUSIC** am Gerät.
2. Verwenden Sie die rechte Tastenreihe am Gerät oder die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe zu steuern.

Am Gerät	An der Fernbedienung	Funktion
PLAY/PAUSE		Startet oder pausiert die Wiedergabe an der momentanen Stelle.
STOP/EJECT		Stoppt die Wiedergabe.
SKIP >>		Die Wiedergabe springt zum nächsten Titel.
SKIP <<		Springt bei Betätigung während der Wiedergabe an den Anfang des gespielten Titel und bei erneutem Druck zum vorherigen Titel.

WIE GEBE ICH INHALTE AUS DEM INTERNET WIEDER?

Zur Wiedergabe von Inhalten aus dem Internet muss das Musiccenter Zugang zum Internet haben. Erste Hinweise hierzu finden Sie auf Seite 16.

Radiostationen können Sie über das iPad® oder die Web-GUI auswählen.

Hinweis: Weitere Informationen zum Betrieb in einem Netzwerk und zur Wiedergabe von Inhalten aus dem Internet finden Sie in den separat beigelegten Bedienungsanleitungen „Anleitung zur Bedienung über die iPad®-App“ und „Anleitung zur Bedienung über einen Web-Browser“.

Musik online über TIDAL streamen

TIDAL ist ein Online-Streaming-Dienst, der seine Musik verlustfrei zur Verfügung stellt. TIDALs Inhalte sind ebenfalls über das iPad® und die Web-Oberfläche aufrufbar.

- Um Ihren TIDAL-Benutzeraccount mit dem Musiccenter zu verbinden, geben Sie Ihre Zugangsdaten über die iPad®-App unter **Settings > Online Services** oder über die Web-Oberfläche unter **System > Settings** ein.

Hinweis: Nähere Informationen zur Bedienung von TIDAL entnehmen Sie bitte der beiliegenden Bedienungsanleitung.

Hinweis: Die Benutzbarkeit von Diensten Dritter (Internetradio, Musik-Streaming-Dienstleister) mit dem 151 Musiccenter unterliegt ggf. Nutzungsbedingungen der Drittanbieter sowie technischen Voraussetzungen beim Nutzer und Dritten (Internetzugang, Dienste-Verfügbarkeit), auf die Burmester Home Audio GmbH keinen Einfluss hat.

WIE BETREIBE ICH DAS MUSICCENTER ALS REINEN DATEN-SERVER?

Im Server-Mode arbeitet das Musiccenter als reiner Daten-Server. Hierbei ist der Zugriff auf den Festplattenspeicher und das Streamen von Daten beispielsweise für Multiroom-Wiedergabe weiterhin möglich, während alle anderen Funktionen abgeschaltet sind.

Der Server-Mode kann über die iPad® App im Menü **Settings > Power** oder über die Web-Oberfläche in der **Setup-Ansicht** unter **System > Settings > General** aktiviert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Bedienungsanleitungen „Anleitung zur Bedienung über die iPad®-App“ und „Anleitung zur Bedienung über einen Web-Browser“.

WIE FRAGE ICH DIE SERIENNUMMER UND GERÄTEVERSIONEN AB?

Sie können die Seriennummer, sowie die Soft- und Firmware-Version Ihres Musiccenters über die Fernbedienung am Display abfragen:

- ▶ Drücken Sie an der Fernbedienung die Taste **OSD**, dann die Tasten **2 - 2 - 2**.
 - ↳ Seriennummer (SNR), Software-Version (VERS) und Firmware-Version (FW) Ihres Gerätes werden im Display nacheinander angezeigt.

WIE FÜHRE ICH EIN SOFTWARE-UPDATE DURCH?

Sie können die Software Ihres Musiccenters über das Internet oder über einen USB-Speicher aktualisieren.

Update über das Internet

Das Internet-Update wird über die Web-Oberfläche gestartet. Ausführliche Hinweise hierzu finden Sie in der separaten Bedienungsanleitung „Anleitung zur Bedienung über einen Web-Browser“.

Hinweis: Beim Update über das Internet werden die Installationsdateien vom Burmester-Server auf Ihr Gerät heruntergeladen. Sie benötigen daher einen Internetzugang mit ausreichender Bandbreite.

Update über einen USB-Speicher

1. Speichern Sie die aktuelle Software auf einem USB-Speicher (z.B. USB-Stick). Die aktuelle Software erhalten Sie über Ihren Fachhändler.
2. Schließen Sie den USB-Speicher an der Buchse auf der Vorderseite oder an einer der Buchsen auf der Rückseite des Musiccenters an.
3. Drücken Sie an der Fernbedienung die Taste **OSD**, dann die Tasten **2 - 5 - 8**.
 - ↪ Die LEDs an der linken Gerätefront leuchten rot.
4. Drücken Sie an der Fernbedienung die Taste **OK**.
 - ↪ Das Update startet.
 - ↪ Die LEDs blinken, im Display erscheint „**Firmware Update in progress...**“.
 - ↪ Nach dem erfolgreichen Update wird das Gerät neu gestartet.

TECHNISCHE DATEN

Anschlüsse

Analoge Ausgänge	1 x Stereo XLR, 1 x Stereo Cinch
Digitale Ausgänge	1 x elektrisch, 1 x optisch (TOSLINK)
Fernsteuerung BURLINK	1 x RS-232
Fernsteuerung REMOTE	2 x Hohlstecker 5,5/2,5 mm (DC OUT, DC IN)
Ethernet	1 x RJ-45
USB	4 x USB 2.0, Typ A 1 x USB 2.0, Typ A an der Front
Netzanschluss	Kaltgerätebuchse C14 nach IEC 60320-1, mit Netzschalter
WLAN-Antennen	2 x Coax-Schraubverbindung

Komponenten

CD-Laufwerk	CD-DA
Festplatte	2 x 2 Terabyte (RAID)
Display	Grüne Punktmatrix, monochrom, 8 Zeichen, dimmbar

Allgemeine Daten

Abmessungen (B x H x T)	482 mm x 96 mm x 367 mm
Gewicht	ca. 9 kg
Netzspannungen	100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Sicherungen	F1: T 1 A E, F2: T 1,25A E
Leistungsaufnahme	ON: max. 58 W STBY: <1 W OFF: <1 W

Burmester Home Audio GmbH
Wilhelm-Kabus Straße 47 · 10829 Berlin, Germany
www.burmester.de

BA-Version 1.3 / 1802