


Burmester

BEDIENUNGSANLEITUNG

IPAD APP

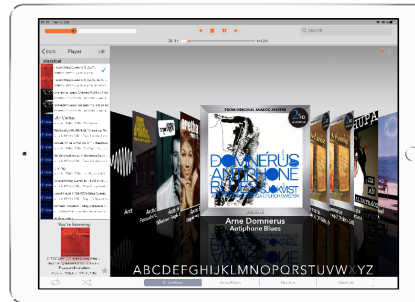

USERINTERFACE

Sehr geehrter Musikfreund,

wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Wahl und danken für Ihr Vertrauen.

Sie haben sich für ein Gerät entschieden, das absolute Klangtreue und kompromisslose Qualität mit technischer Innovation und einem Höchstmaß an Flexibilität vereint.

Wir empfehlen, diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme mindestens einmal vollständig durchzulesen, damit Sie alle Fähigkeiten dieses außerordentlich audiophilen Gerätes voll ausschöpfen können. Sollten trotzdem noch Fragen unbeantwortet bleiben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an uns.

Reden Sie über Ihre Sonderwünsche mit uns, auch wenn sie außergewöhnlich erscheinen. Technisch sinnvolle Herausforderungen nehmen wir gerne an.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Musikhören.

Ihr Burmester-Team

iPad ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern.
Alle aufgeführten Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Die Benutzbarkeit von Diensten Dritter (Internetradio, Musik-Streaming-Dienstleister) mit dem Musiccenter / Network Player unterliegt ggf. Nutzungsbedingungen der Drittanbieter sowie technischen Voraussetzungen beim Nutzer und Dritten (Internetzugang, Dienstverfügbarkeit), auf die Burmester Home Audio GmbH keinen Einfluss hat.

Die in dieser Anleitung dargestellten Beispiele zeigen Inhalte, die nicht zum Lieferumfang des Musiccenters gehören.

INHALTSVERZEICHNIS

WAS IST DIE APP BURMESTERMC?.....5	WIE GEBE ICH IM MUSICCENTER GESPEICHORTE MUSIK WIEDER? (NUR 111, 151).....16
WIE VERWENDE ICH DIESE ANLEITUNG?5	Das Player-Menü im Überblick17
WIE NEHME ICH DAS IPAD IN BETRIEB?6	Playlisten erstellen, bearbeiten und speichern18
Wie verwende ich den Standby-Modus?7	Eine gespeicherte Playliste laden.....20
Wo finde ich die ausführliche Bedienungsanleitung zum iPad?8	Eine Playliste wiedergeben20
WIE INSTALLIERE ICH DIE APP AUF DEM IPAD?9	Gespeicherte Inhalte filtern und gespeicherte Playlisten laden21
WIE VERBINDE ICH DAS IPAD MIT DEM BURMESTER-GERÄT?11	WIE KOPIERE (RIPPE) ICH EINE CD IN DEN INTERNEN SPEICHER? (NUR 111, 151).....24
WIE STARTE UND BEDIENE ICH DIE APP?13	WIE KANN ICH INFORMATIONEN ZUM GESPIELTEN TITEL ANZEIGEN LASSEN?28
WIE KANN ICH AUDIOQUELLEN AUSWÄHLEN UND WIEDERGEHEN?.....15	WIE KANN ICH INTERNETRADIO HÖREN?29
WIE SPIELE ICH EINE CD AB? (NUR 111, 151)16	WIE KANN ICH MUSIK VON EINEM USB-SPEICHER WIEDERGEHEN?.....30
	WIE KANN ICH MUSIK VON GERÄTEN IM HEIMNETZWERK WIEDERGEHEN?31
	WIE KANN ICH MUSIK EINES MUSIK-STREAMING-DIENSTES WIEDERGEHEN?32

**WIE KOPIERE ICH INHALTE VOM GERÄT AUF EINEN
USB-SPEICHER? (NUR 111, 151).....33**

**WIE VERWENDE ICH DAS IPAD ALS
WIEDERGABEGERÄT?34**

**WIE VERWENDE ICH ANDERE GERÄTE ALS
WIEDERGABEGERÄT?34**

**WIE WÄHLE ICH EINE DIGITALE SIGNALQUELLE
(NUR 111)?.....35**

**WIE WÄHLE ICH EINE ANALOGE SIGNALQUELLE
(NUR 111)?.....36**

**WIE ÄNDERE ICH EINSTELLUNGEN UND FRAGE
GERÄTEINFORMATIONEN AB?37**

Power: Ausschalten und Server Mode.....37

Info: Informationen zum Gerät38

Copyright/About: Copyright und App-Version38

Usage: Informationen zur Festplatte und zur
Datenbank39

Display: Die Bildschirmhelligkeit ändern39

Messages: Meldungen.....40

Online Services: Verwalten von Musik-Download-
Diensten und Musik-Streaming-Diensten40

Audio Profiles: Ein Audio-Profil wählen.....41

**WAS KANN ICH TUN, WENN ETWAS NICHT
FUNKTIONIERT?43**

Keine direkte WLAN-Verbindung zum Musiccenter ...43

Aktivieren des iPads aus dem Ruhezustand43

WAS IST DIE APP BURMESTERMC?

BurmesterMC ist eine von Burmester erstellte App (Application, Anwendungsprogramm) für das Apple iPad zur Bedienung der Burmester Network Player und Musiccenter Modelle. Die App kann über den Apple App Store kostenlos heruntergeladen und auf dem iPad installiert werden.

In übersichtlichen und leicht zu bedienenden Menüs bietet die App eine Vielzahl an Funktionen:

- Auswahl, über welche Geräte Inhalte vom Burmester-Gerät wiedergegeben werden sollen.
- Auswahl, welche Inhalte des Musiccenters oder UPnP/DLNA-Server wiedergegeben werden sollen (z.B. von CD, vom internen Speicher, Musik-Streaming-Dienst oder Internetradio).
- Zusammenstellen und Abspielen von Playlisten
- Komfortables Blättern durch die im Musiccenter gespeicherte Musiksammlung
- Ändern von Geräteeinstellungen

WIE VERWENDE ICH DIESE ANLEITUNG?

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Bedienung des Burmester Network Players und der Musiccenter Modelle mit dem Apple iPad-Tablet (im Folgenden „iPad“ genannt) und der App BurmesterMC. Die Bedienoberfläche der App ist für alle Modelle gleich. Daher wird stellvertretend lediglich die Bezeichnung Burmester-Gerät verwendet. Unterschiede ergeben sich lediglich durch den Funktionsumfang der Geräte. Wo Unterschiede auftreten, wird auf das jeweils gültige Modell (z.B. **nur 111**) hingewiesen.

Die Grundfunktionen des iPads werden nur dort beschrieben, wo sie zur Steuerung des Burmester-Geräts notwendig sind. Weitere Hinweise zur Bedienung und Einrichtung Ihres iPads entnehmen Sie bitte dem von Apple erstellten Benutzerhandbuch zum iPad. Hinweise hierzu erhalten Sie im Kapitel „Wo finde ich die ausführliche Bedienungsanleitung zum iPad?“ auf Seite 8.

Verwendete Symbole und Textauszeichnungen

✓	Voraussetzung Kennzeichnet eine Voraussetzung, die erfüllt sein muss, bevor eine nachfolgende Handlung ausgeführt werden kann.
▶	Handlungsschritt Kennzeichnet einen einzelnen Handlungsschritt.
1. 2.	Handlungsfolge Kennzeichnet eine Abfolge von Handlungsschritten, die in der gegebenen Reihenfolge ausgeführt werden müssen.
🔍	Resultat Kennzeichnet das Ergebnis einer Handlung.

WIE NEHME ICH DAS IPAD IN BETRIEB?

Bitte folgen Sie bei der Inbetriebnahme Ihres iPad den von Apple gegebenen Bedienungshinweise.

Wie verwende ich den Standby-Modus?

Für die zukünftige Verwendung empfiehlt es sich, das iPad nur in den Standby-Modus zu schalten, wenn es nicht benötigt wird. Es lässt sich dann sehr schnell wieder einschalten, ohne dass der wesentlich längere Start des Betriebssystems abgewartet werden muss. Das iPad schaltet nach einiger Zeit ohne Bedienung auch selbstständig in den Standby-Modus.

So schalten Sie das iPad in den Standby-Modus:

- ▶ Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste (1).

So schalten Sie das iPad aus dem Standby-Modus wieder ein:


1. Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste (1) oder die Home-Taste (4).
 2. Schieben Sie den Entsperren-Schieber am unteren Bildschirmrand nach rechts.
 - 👉 Der Desktop wird angezeigt.
- ▶ Weitere Hinweise zur Bedienung und Einrichtung Ihres iPads entnehmen Sie bitte dem von Apple erstellten Benutzerhandbuch zum iPad. Hinweise hierzu erhalten Sie im folgenden Kapitel.

Wo finde ich die ausführliche Bedienungsanleitung zum iPad?

Eine ausführliche Beschreibung aller Funktionen des iPads finden Sie in dem von Apple erstellten iPad-Benutzerhandbuch, das Sie entweder als Online-Version auf dem iPad öffnen oder im Internet als PDF herunterladen können.

So öffnen Sie die Online-Version:

- ✓ Das iPad hat eine Internetverbindung.
- 1. Öffnen Sie den Safari-Webbrowser.
- 2. Öffnen Sie das Lesezeichen-Menü und klicken Sie auf **iPad-Benutzerhandbuch**.
 - ↳ Das Benutzerhandbuch wird geöffnet.

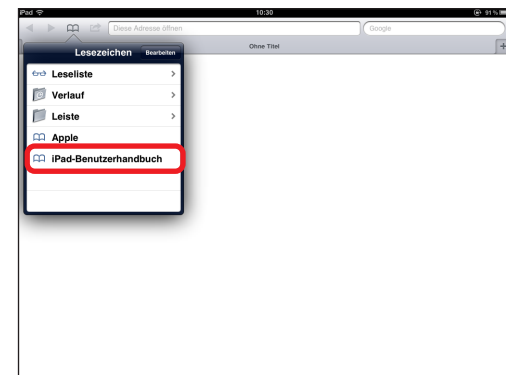


So laden Sie das Benutzerhandbuch als PDF herunter:

Sie können das PDF mit dem iPad oder einem Computer herunterladen.

Hinweis: Zur Anzeige des PDF auf einem Computer benötigen Sie einen PDF-Reader, für einen Windows PC z. B. den kostenlosen Adobe Reader.

- ✓ Das iPad oder der Computer hat eine Internetverbindung.
- 1. Öffnen Sie die Seite <https://support.apple.com/manuals/ipad> und wählen Sie **iPad User Guide** für Ihr entsprechendes iPadOS.
- 2. Wenn Sie einen Computer verwenden: Wählen Sie einen Speicherort zur Ablage des PDFs.
- 3. Nachdem das PDF gespeichert wurde, können Sie es öffnen oder bei Bedarf auch ausdrucken.

Hinweis: Ab Betriebssystemversion iOS 8 können Sie die Anleitung auch direkt über die App iBooks herunterladen und auf dem iPad speichern.

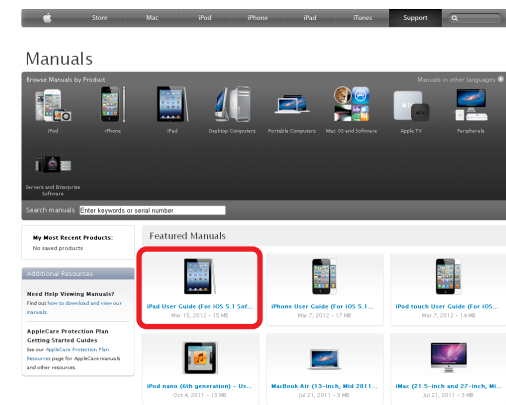

WIE INSTALLIERE ICH DIE APP AUF DEM IPAD?

Hinweis: Beim Musiccenter 111 ist die App auf dem im Lieferumfang enthaltenen iPad bereits installiert. Sie müssen die App daher nicht selbst installieren. Diese Beschreibung kann Sie jedoch im Falle einer Installation z.B. auf einem neuen iPad unterstützen.

Zur Verwendung der BurmesterMC App muss diese zuerst vom Apple App Store heruntergeladen und auf dem iPad installiert werden. Der Download der App ist kostenlos (abhängig von Ihrem Internetzugang können unter Umständen Netzeingelte anfallen).

So installieren Sie die App:

Hinweis: Die Mindestanforderungen zur Installation der App sind Betriebssystem ab iPadOS 12.4 und Apple iPad ab Version 2.


1. Stellen Sie mit Ihrem iPad eine Internetverbindung her.
Hinweise zur Einrichtung einer Internetverbindung finden Sie im iPad-Benutzerhandbuch.
2. Tippen Sie auf dem iPad-Desktop auf das Icon **App Store** .




Desktop beim iPad des Musiccenter 111

👉 Sie gelangen dadurch direkt zum App Store.


Hinweis: Auch wenn die App kostenlos ist, benötigen Sie für das Herunterladen und Installieren der App ein Konto für den Apple App Store. Sollten Sie noch kein Konto haben, werden Sie aufgefordert, ein Konto anzulegen. Folgen Sie dann einfach den Anweisungen.

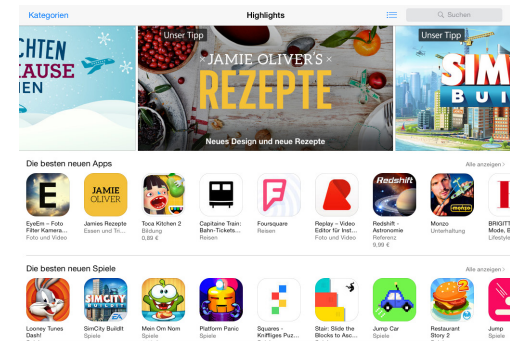

3. Geben Sie im Suchfeld oben rechts den Begriff **BurmesterMC** ein.
 - ↳ Die Treffer für Burmester werden angezeigt.
4. Tippen Sie auf einen der gezeigten Einträge (alle Einträge öffnen die App).

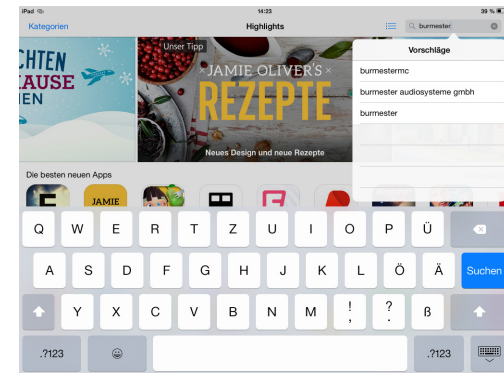

- ↳ Die App wird angezeigt.
5. Tippen Sie auf **LADEN**.
 - ↳ Die App wird geladen.
 - ▶ Direkt nach der Installation können Sie die App durch tippen auf **Öffnen** im App Store starten.
 - ▶ Über den Desktop starten Sie die App durch tippen auf das Symbol

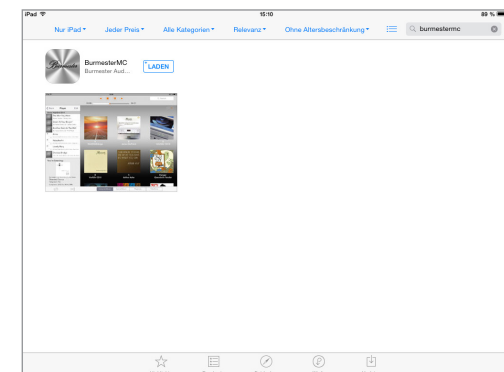

WIE VERBINDE ICH DAS IPAD MIT DEM BURMESTER-GERÄT?

Bevor Sie das Burmester-Gerät über das iPad bedienen können, müssen Sie eine WLAN-Verbindung zwischen beiden Geräten herstellen.

Hinweis: Bei Problemen mit der Netzwerkverbindung können Sie sich auch an Ihren Burmester-Händler wenden. Er wird Ihnen gerne bei der Installation behilflich sein.

Die WLAN-Verbindung kann auf zwei Arten hergestellt werden:

1. Das Burmester-Gerät ist über ein LAN-Kabel oder per WLAN mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden.

- ✓ Das Heimnetzwerk verfügt über WLAN.
- ✓ Das Burmester-Gerät muss hierfür in der Betriebsart **Standard** sein (das ist die Einstellung bei Auslieferung). Informationen zur Wahl der Betriebsart erhalten Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Burmester-Gerät.

In dieser Betriebsart erhält das iPad seine Netzwerk-ID von Ihrem Netzwerk. Somit besteht die Möglichkeit, entweder den Router oder das Burmester-Gerät als Zugangspunkt auszuwählen. Die Auswahl des Zugangspunktes hat keinen Einfluss auf die Bedienmöglichkeiten durch das iPad. Diese Verbindungsart kann z.B. notwendig sein, falls Sie zu weit von Ihrem Burmester-Gerät entfernt sind und nur über den WLAN-Router Empfang haben.

Hinweis: Informationen, wie Sie das Burmester-Gerät mit einem Netzwerk verbinden, finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Burmester-Gerät.

Hinweis: Wird das Burmester-Gerät per WLAN mit dem Router verbunden, kann keine direkte WLAN-Verbindung zwischen iPad und Burmester-Gerät hergestellt werden. Eine WLAN-Verbindung ist dann nur über den Router möglich.

2. Das Burmester-Gerät ist nicht mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden (nur 111, 151, 151MK2, 161).

- ✓ Das Burmester-Gerät muss hierfür in der Betriebsart **Stand alone** sein. Informationen zur Wahl der Betriebsart erhalten Sie in der Bedienungsanleitung zum Burmester-Gerät.

Das Burmester-Gerät arbeitet hierbei als Verbindungspunkt und ermöglicht es dem iPad, sich direkt mit dem Gerät zu verbinden.

So stellen Sie eine WLAN-Verbindung zwischen iPad und Burmester-Gerät her:

✓ Das Burmester-Gerät ist eingeschaltet und die WLAN-Antennen sind angeschlossen (siehe Bedienungsanleitung zum Burmester-Gerät).

1. Öffnen Sie die iPad-Startseite (Home screen) und tippen Sie auf das Symbol **Einstellungen**.

↳ Das Menü zum Ändern der Einstellungen öffnet sich.

2. Wählen Sie in der linken Menüleiste den Eintrag **WLAN**.

↳ Die verfügbaren WLAN-Netzwerke werden angezeigt.

3. Tippen Sie auf den Namen Ihres Burmester-Geräts, wenn Sie das iPad direkt mit dem Burmester-Gerät verbinden wollen, und geben Sie das Passwort ein.

Das Standard-Passwort lautet **Burmester** plus der **Nummer Ihres Models** ohne Leerzeichen, z.B. **Burmester111**, **Burmester150**, **Burmester151** oder **Burmester161**.

↳ Die gewählte Verbindung wird mit einem Haken markiert.


oder

Tippen Sie auf den Namen Ihres **Routers**, wenn das Burmester-Gerät mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden ist und Sie den Router als Zugangspunkt auswählen wollen und geben Sie das WLAN-Passwort Ihres Routers ein.

↳ Die gewählte Verbindung wird mit einem Haken markiert.

4. Schließen Sie das Menü und starten Sie die App wie nachfolgend beschrieben.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Verbindungsarten **Bluetooth** und **WLAN** auf den selben Frequenzen senden und sich somit gegenseitig beeinflussen können.

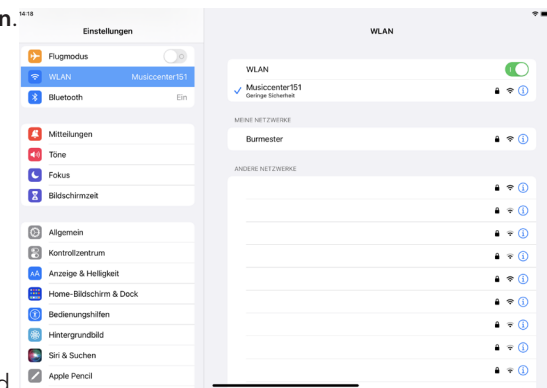

WIE STARTE UND BEDIENE ICH DIE APP?

- Tippen Sie auf dem Desktop auf das Symbol **BurmesterMC**.
 - ☞ Der Startbildschirm öffnet sich.

Der Bildschirm ist in vier Bereiche aufgeteilt: Menü-Fenster, Kopfleiste, Hauptfenster und Fußleiste.


Das Menü-Fenster ①

Devices

- Wählen Sie dort das Gerät, das die Inhalte wiedergeben soll.

Sofern das iPad mit dem Burmester-Gerät über WLAN verbunden ist, haben Sie die Auswahl zwischen dem iPad selbst als Wiedergabegerät oder dem Burmester-Gerät. Informationen zur Verwendung des iPad als Wiedergabegerät finden Sie auf Seite 34.

Falls das Burmester-Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist und dort weitere netzwerkfähige Geräte angemeldet sind, werden diese ebenfalls angezeigt.

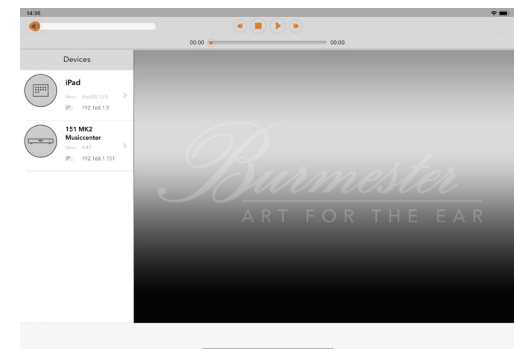

Nach Auswahl eines Wiedergabegerätes werden folgende Funktionen angezeigt:

INPUTS

- Wählen Sie dort die gewünschte Audioquelle aus.


Die Auswahl einer Audioquelle wird in den folgenden Kapiteln ausführlich beschrieben.

Hinweis: Sie können für jedes Wiedergabegerät eine eigene Audioquelle auswählen und unabhängig voneinander starten.

SETTINGS

- Öffnen Sie dort das Menü zum Ändern der Geräteeinstellungen.

Hinweise zum Ändern der Geräteeinstellungen finden Sie auf Seite 37

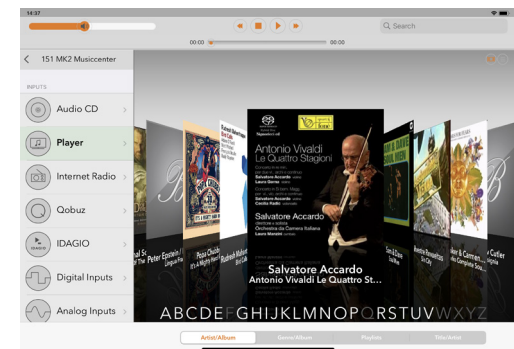

Das Hauptfenster ②

Nach Auswahl einer Audioquelle zeigt das Hauptfenster – abhängig von der gewählten Audioquelle – die verfügbaren Inhalte an, z.B. beim Player: Alben, Playlisten und Titel.

Die Anzeigart ändern

- Tippen Sie auf die Symbole  , um zwischen den Ansichten **Cover Flow** (horizontales Blättern) und **Grid View** (Anordnung in Zeilen und Spalten) zu wechseln.


Ein Album auswählen

- Tippen Sie auf das Album.

Die Fußleiste ③

- Wählen Sie dort einen der möglichen Filtertypen.

Hinweis: Ausführliche Beschreibungen zu allen Möglichkeiten finden Sie in den folgenden Abschnitten. Beim Internetradio enthält die Fußleiste eine andere Funktion (Internetradio siehe unter „Wie kann ich Internetradio hören?“ auf Seite 29).

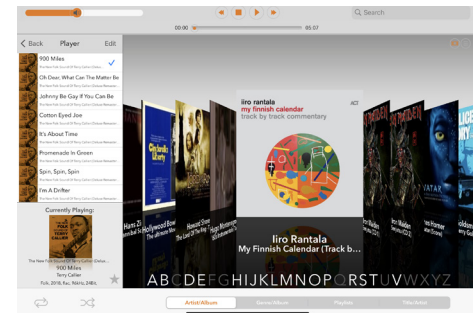

Die Kopfleiste ④

Wiedergabelautstärke

- Berühren Sie den Schieber und bewegen Sie in nach rechts oder links, um die Wiedergabelautstärke zu ändern.



ACHTUNG! Durch den Schieber kann unbeabsichtigt die maximale Lautstärke schlagartig erreicht werden. Dies kann zur Beschädigung Ihrer Anlage führen. Hinweise zur Begrenzung des Ausgangspegels finden Sie unter „Audio Profiles: Ein Audio-Profil wählen“ auf Seite 41.



Wiedergabesteuerung

- Steuern Sie über diese Elemente die Wiedergabe.



Die Funktionen sind (außer beim Internetradio) identisch zu denen am Gerät. (siehe Anleitung zum Burmester-Gerät).

Suchfeld

- Geben Sie hier einen Begriff zur Suche von Inhalten im Player ein.
 - ✎ Mit Tippen auf das Suchfeld wird das Filtermenü über der Tastatur zur Eingrenzung der Suchergebnisse eingeblendet. Unter „Other“ können Sie neben Artist und Album nach weiteren Kriterien wie Orchestra, Composer, Conductor, Genre und Date filtern. Des Weiteren können Sie unter „Import“ nach Importarten wie HighresAudio, Qobuz, Audio CD und Music File filtern.




WIE KANN ICH AUDIOQUELLEN AUSWÄHLEN UND WIEDERGEHEN?

Zur Wiedergabe stehen Ihnen im Menü INPUTS folgende Audioquellen zur Verfügung:

Quelle	Funktion	Wo finde ich die Beschreibung dazu?
Audio CD (nur 111, 151, 151MK2, 161)	Audio CD dient zur Wiedergabe von CDs.	► Informationen zur Wiedergabe von CDs finden im Kapitel „Wie spiele ich eine CD ab?“ auf Seite 16.
Player	Player dient zur Wiedergabe von lokal gespeicherter Musik. Hierzu müssen Sie zuvor Musik auf dem Gerät gespeichert haben.	► Informationen zum Speichern von Musik im Gerät finden Sie im Kapitel „Wie gebe ich gespeicherte Musik wieder?“ (nur 111, 151 und 161) auf Seite 16. ► Informationen zur Wiedergabe von gespeicherter Musik finden Sie im Kapitel „Wie gebe ich gespeicherte Musik wieder?“ (nur 111, 151) auf Seite 16.
Internetradio	Das Menü Internetradio dient zum Hören von Radiostationen über das Internet. Hierzu muss das Musiccenter mit dem Internet verbunden sein.	► Informationen zum Hören von Internetradio finden Sie im Kapitel „Wie kann ich Internetradio hören?“ auf Seite 29.
USBPlayer	USBPlayer dient zur Wiedergabe von Musik von einem am Musiccenter eingesteckten USB-Speicher. (Dieser Eintrag erscheint nur bei eingestecktem und erkanntem USB-Speicher.)	► Informationen zur Wiedergabe von Musik von einem USB-Speicher finden Sie im Menü „Wie kann ich Musik von einem USB-Speicher wiedergeben?“ auf Seite 30.
Digital Inputs (nur 111, 151MK2, 161)	Dient zur Wiedergabe von angeschlossenen digitalen Audioquellen, wie z.B. CD-Player, DAB-Tuner.	► Informationen zur Wiedergabe von Musik von digitalen Audioquellen finden Sie im Menü „Wie wähle ich eine digitale Signalquelle (nur 111)?“ auf Seite 35.
Analog Inputs (nur 111, 151MK2, 161)	Dient zur Wiedergabe von angeschlossenen analogen Audioquellen.	► Informationen zur Wiedergabe von Musik von analogen Audioquellen finden Sie im Menü „Wie wähle ich eine analoge Signalquelle (nur 111)?“ auf Seite 36.
MusicCenter, „UPnP/DLNA-Server“	Dient zum Hören von im Heimnetzwerk vorhandenen Musiccentern und UPnP/DLNA-Servern.	► Informationen zur Wiedergabe von Musik anderer Musiccenter und UPnP/DLNA-Server finden Sie im Menü „Wie kann ich Musik von Geräten im Heimnetzwerk wiedergeben?“ auf Seite 31.
„Musik-Streaming-Dienst“	Dient zur Wiedergabe von Musik über eine bestehende Internetverbindung.	► Informationen zur Wiedergabe über einen Musik-Streaming-Dienst finden Sie im Menü „Wie kann ich Musik eines Musik-Streaming-Dienstes wiedergeben?“ auf Seite 32.

WIE SPIELE ICH EINE CD AB? (NICHT 150)

1. Schieben Sie eine CD in den CD-Schacht.
 - ↳ Nachdem Sie die CD bis zum spürbaren Widerstand eingeschoben haben, wird sie automatisch eingezogen. Die CD wird eingelesen und anschließend sofort wiedergegeben.
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Audio CD**.
 - ↳ Der Bildschirm zeigt Informationen zum Inhalt der CD.
3. Verwenden Sie die Funktionen am oberen Bildschirmrand, um den CD-Player zu bedienen.
4. Tippen Sie auf das Symbol **Eject**, um die CD auszuwerfen.

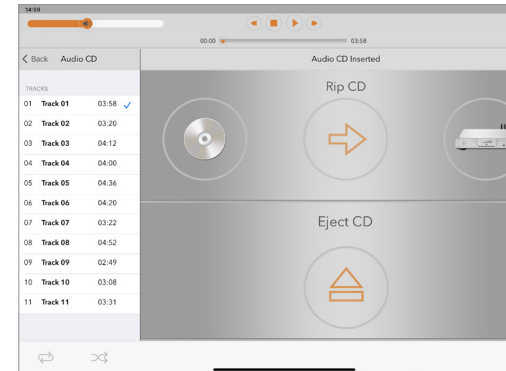

WIE GEBE ICH IM MUSICCENTER GESPEICHERTE MUSIK WIEDER? (NICHT 150)

Bevor Sie im Gerät gespeicherte Musik wiedergeben können, müssen Sie die Musik in das Musiccenter importieren. Informationen hierzu erhalten Sie im Kapitel „Wie kopiere (rippe) ich eine CD in den internen Speicher?“ auf Seite 24. Die Wiedergabe der gespeicherten Musik erfolgt dann über das Player-Menü. Damit Sie die Wiedergabe gleich testen können, ist auf Ihrem Musiccenter bereits ein Album mit Songs des Musikportals **HIGHRESAUDIO** (www.highresaudio.com) aufgespielt.


Hinweis: Sollten Sie mehrere Burmester-Geräte in Ihrem Netzwerk betreiben, so können Sie auch über Ihr Musiccenter oder Ihren Network Player auf gespeicherte Musik eines verbundenen Musiccenters zugreifen und Playlisten verwenden. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Wie kann ich Musik von Geräten im Heimnetzwerk wiedergeben?“ auf Seite 31.

Das Player-Menü im Überblick

- ▶ Tippen Sie im Menü INPUTS auf **Player**.
 - ↳ Das Player-Menü öffnet sich.

Das Menü hat verschiedene Anzeige- und Auswahlbereiche. Die einzelnen Bereiche werden nachfolgend kurz erläutert und auf den folgenden Seiten ausführlicher beschrieben. Das obere Bild zeigt das Player-Menü nach dem ersten Start mit dem bereits gespeicherten Album von HighResAudio und der geladenen Playlist. Das untere Bild zeigt das Player-Menü mit weiteren gespeicherten Alben in der Grid-Ansicht, geladener Playlist und aktuell gespieltem Titel.

- ① **Wiedergabe-Playlist:** Bevor ein Titel gespielt werden kann, muss er in die Wiedergabe-Playlist übernommen werden. Beim ersten Start finden Sie hier die HIGHRESAUDIO Playlist.
- ② **Momentan gespielter Titel:** Sobald ein Titel gespielt wird, zeigt dieser Bereich Informationen zum Titel und zum Album.
- ③ **Hauptfenster:** Entsprechend dem unter ④ gewählten Filter werden in diesem Bereich die verfügbaren Alben oder Titel angezeigt. Die Auswahl ist natürlich abhängig von den Inhalten, die Sie auf der Festplatte gespeichert haben.
- ④ **Anzeigefilter:** Verwenden Sie die angezeigten Reiter zum Wechseln zwischen den verschiedenen Rubriken. (siehe Seite 29).
- ⑤ **Abspielmodi:** Wählen Sie zwischen **Repeat** (Wiederholen der Playlist) und **Shuffle** (zufällige Wiedergabe der Playlist).

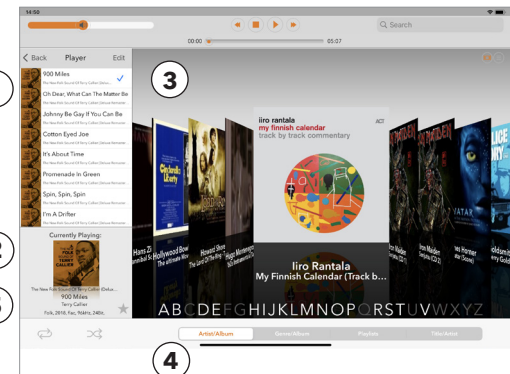

Playlisten erstellen, bearbeiten und speichern

Damit Sie ein Album (oder auch einen einzelnen Titel) wiedergegeben können, müssen Sie zuerst eine Wiedergabe-Playlist erstellen. Die Wiedergabe-Playlist ist eine beliebige Zusammenstellung von im Gerät gespeicherten Titeln. Die Titel können hierbei einzeln oder als komplettes Album in die Wiedergabe-Playlist übernommen und in ihrer Reihenfolge nach eigenen Vorstellungen angeordnet werden. Sie ist jedoch nur temporär vorhanden und geht verloren, wenn eine neue Playlist erstellt wird. Soll sie dauerhaft zur Verfügung stehen, kann eine Wiedergabe-Playlist unter einem frei wählbaren Namen gespeichert werden. Hinweise zur Verwendung solch gespeicherter Playlisten finden Sie unter „Playlists – gespeicherte Playlisten laden und bearbeiten“ auf Seite 22.

Die Vorgehensweise zur Übernahme von Titeln in die Wiedergabe-Playlist unterscheidet sich etwas in den einzelnen Anzeigefiltern. Für die nachfolgende Beschreibung wurde der Anzeigefilter Artist/Album gewählt. Informationen zu den anderen Anzeigefiltern finden Sie unter „Gespeicherte Inhalte filtern und gespeicherte Playlisten laden“ auf Seite 21.

So erstellen Sie eine Wiedergabe-Playlist (am Beispiel Artist/Album):

1. Tippen Sie kurz doppelt auf das gewünschte Albumcover.
↳ Das Cover wird gedreht und die Titelliste wird angezeigt.

Hinweis: Durch Anklicken des **i**-Symbols können Sie, sofern vorhanden, zusätzliche Informationen zum Interpreten anzeigen lassen.

Zum Vorhören eines Titels klicken Sie auf das (image)-Symbol, um die Wiedergabe zu starten oder zu beenden.


↳ Die Wiedergabe startet und stoppt automatisch am Ende des Titels.

Um die Wiedergabe selbst zu stoppen, tippen Sie erneut auf den Titel.

2. Tippen Sie auf das **+**-Zeichen hinter dem Titelnamen, um einen einzelnen Titel zu übernehmen, oder tippen Sie auf das **graue +**-Symbol im Kopfbereich, um alle Titel zu übernehmen.

↳ Die gewählten Titel werden in der Playlist angezeigt.

Sie haben nun eine Wiedergabe-Playlist erstellt und können diese sofort wiedergeben (siehe Seite 20). Bedenken Sie jedoch, dass Sie die Playlist noch nicht gespeichert haben und sie verloren geht, wenn Sie eine neue Playlist erstellen.

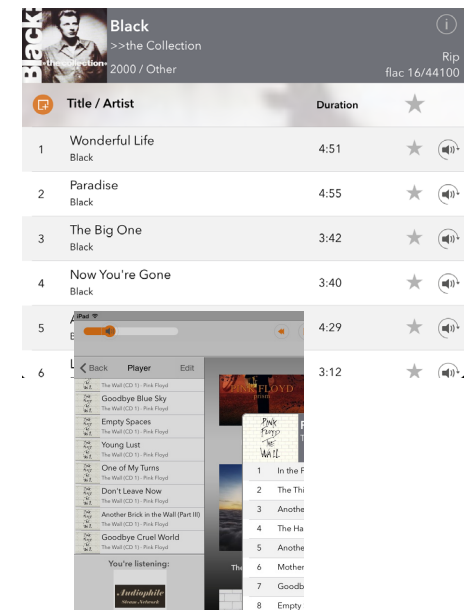

So bearbeiten und speichern Sie eine Playlist:

- ✓ Sie haben eine Wiedergabe-Playlist erstellt oder eine gespeicherte Playlist geladen (siehe Seite 22).
- Tippen Sie auf auf **Edit**, um das Bearbeitungsmenü aufzurufen.

Einen Titel verschieben:

Tipp: Durch Wischen von rechts nach links können Sie einzelne Titel aus der Wiedergabe-Playlist entfernen, ohne das Bearbeitungsmenü aufrufen zu müssen.

Einen Titel löschen:

1. Klicken Sie auf **Move & Delete**.
 - ↳ Alle Titel werden mit dem Symbol  markiert.
2. Tippen Sie auf das Symbol  des zu löschenden Titels, dann auf **Delete**.
 - ↳ Der Titel wird gelöscht.



Tipp: Alternativ können Sie, ohne das Edit-Menü zu öffnen, von rechts nach links über einen Titel streichen und dann auf das eingeblendete **Delete** tippen.

Die gesamte Playlist löschen:

1. Tippen Sie auf **Clear List**.
 - ↳ Clear List wird mit dem Symbol  markiert.
2. Tippen Sie auf das Symbol, dann auf **Delete**.
 - ↳ Die Playlist wird gelöscht.

Die Playlist speichern:

1. Tippen Sie auf **Save as...**
 - ↳ Ein Fenster zur Eingabe des Namens öffnet sich.
2. Geben Sie einen Namen ein und tippen Sie auf **Save**.
 - ↳ Die Playlist wird gespeichert und kann über den Filter **PlayLists** aufgerufen werden (siehe Seite „PlayLists – gespeicherte Playlisten laden und bearbeiten“ auf Seite 22).

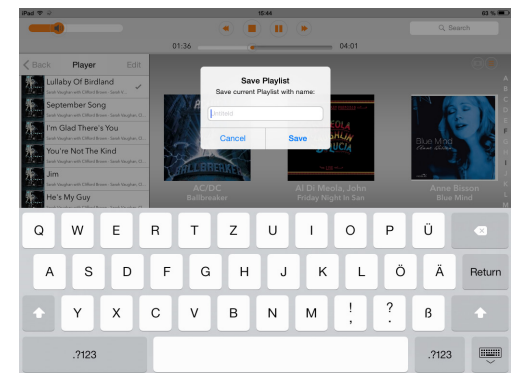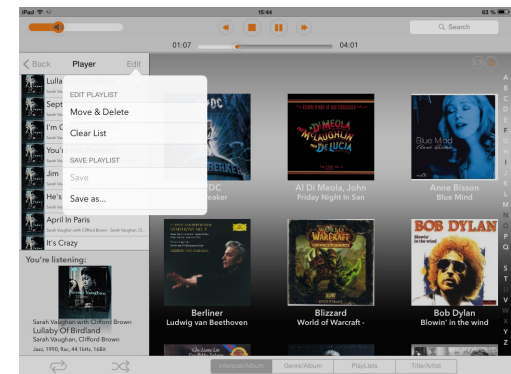

Eine gespeicherte Playlist laden

Gespeicherte Playlists werden über den Filter **PlayLists** aufgerufen. Die Beschreibung zum Laden und Bearbeiten von gespeicherten Playlists finden Sie daher im Abschnitt „PlayLists – gespeicherte Playlists laden und bearbeiten“ auf Seite 22.

Eine Playlist wiedergeben

- ✓ Sie haben eine Wiedergabe-Playlist erstellt (siehe Seite 17) oder eine gespeicherte Playlist geladen (siehe Seite 22).

So geben Sie die Playlist wieder:

- ▶ Tippen Sie auf den Titel, der zuerst gespielt werden soll. Wenn nicht alle Titel angezeigt werden, blättern Sie in der Playlist nach oben.
 - ☞ Die Wiedergabe startet. Es werden ab dem gewählten Titel alle Titel der Playlist der Reihenfolge nach wiedergegeben. Nach Wiedergabe des letzten Titels stoppt die Wiedergabe.


So verwenden Sie die Wiederholfunktion:

- ▶ Tippen Sie am unteren Bildschirmrand auf das Symbol .
 - ☞ Nach Wiedergabe des letzten Titels in der Playlist beginnt die Wiedergabe wieder beim ersten Titel.
- ▶ Tippen Sie erneut auf das Symbol, um die Wiederholfunktion auszuschalten.
 - ☞ Es werden dann die noch verbleibenden Titel der Playlist der Reihenfolge nach wiedergegeben. Nach Wiedergabe des letzten Titels stoppt die Wiedergabe.

So verwenden Sie die Zufallswiedergabe:

- ▶ Tippen Sie am unteren Bildschirmrand auf das Symbol .
 - ☞ Die Titel der Playlist werden in zufälliger Reihenfolge bis zum letzten Titel wiedergegeben. Danach stoppt die Wiedergabe.
- ▶ Um die Zufallswiedergabe vorzeitig zu beenden, tippen Sie erneut auf das Symbol.
 - ☞ Es werden dann die noch verbleibenden Titel der Playlist der Reihenfolge nach wiedergegeben. Nach Wiedergabe des letzten Titels stoppt die Wiedergabe.

Hinweis: Sie können die Wiederholfunktion und die Zufallswiedergabe auch kombinieren. Es werden dann alle Titel der Playlist in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben, bis alle Titel einmal wiedergegeben wurden. Danach beginnt die zufällige Wiedergabe erneut, bis sie gestoppt wird.

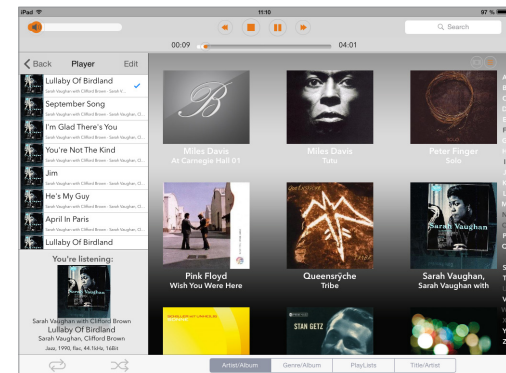

Gespeicherte Inhalte filtern und gespeicherte Playlisten laden

Die Anzeigefilter am unteren Bildschirmrand ermöglichen Ihnen, die gespeicherten Inhalte nach unterschiedlichen Merkmalen anzeigen und sortieren zu lassen. So finden Sie schnell die gesuchte Musik und können diese in die Wiedergabe-Playlist übernehmen. Es stehen die vier Filtertypen **Interpret/Album**, **Genre/Album**, **PlayLists**, und **Title/Artist** zur Verfügung.

Artist/Album – nach Interpret filtern

Der Filtertyp **Artist/Album** zeigt die Alben alphabetisch nach Interpreten geordnet.


- ▶ Tippen Sie auf die Symbole  , um zwischen den Ansichten **Cover Flow** und **Grid View** umzuschalten.

In der Cover-Flow-Ansicht:

- ▶ Streichen Sie mit dem Finger quer über die Cover, um durch die Alben zu blättern.
- ▶ Um direkt zum gewählten Buchstaben zu springen, tippen Sie auf einen Buchstaben am unteren Bildschirmrand. Buchstaben ohne Eintrag sind grau dargestellt.

In der Grid-View-Ansicht:

- ▶ Um zu blättern, streichen Sie mit dem Finger nach oben oder unten über die Cover.
- ▶ Um direkt zum gewählten Buchstaben zu springen, tippen Sie auf einen Buchstaben am rechten Bildschirmrand. Buchstaben ohne Eintrag sind grau dargestellt.

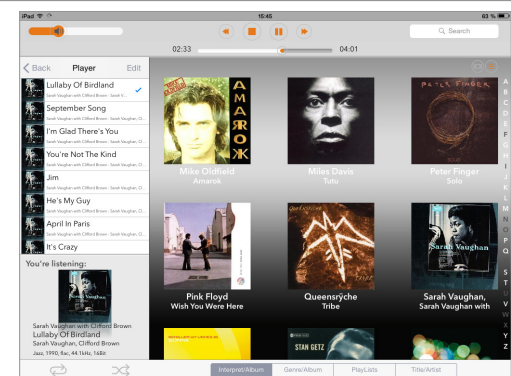


Genre/Album – nach Genre filtern

Der Filtertyp **Genre/Album** zeigt die Alben des gewählten Genres alphabetisch nach Album geordnet.

1. Blättern Sie durch die verfügbaren Genres im Auswahlfenster ①.
- ☞ Die zum gewählten Genre verfügbaren Alben werden sofort angezeigt.

Hinweis: Wie beim Filtertyp Interpret/Album können Sie die Ansicht zwischen **Cover Flow** und **Grid View** umschalten (siehe oben).

2. Blättern Sie durch die angezeigten Alben oder tippen Sie auf einen Buchstaben, um direkt dorthin zu springen.

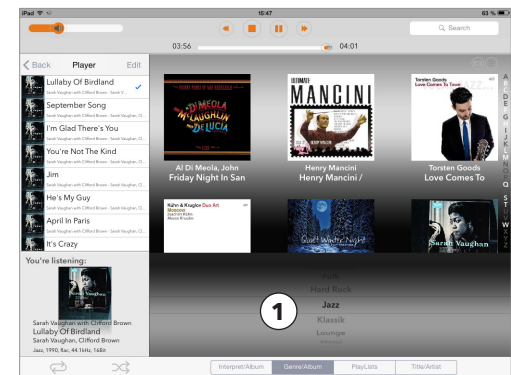

PlayLists – gespeicherte Playlisten laden und bearbeiten

Der Anzeigefilter PlayLists zeigt die gespeicherten Playlisten. Hierzu muss wenigstens eine Playlist gespeichert worden sein. Informationen zum Erstellen und Speichern einer Playlist erhalten Sie im Kapitel „Playlisten erstellen, bearbeiten und speichern“ auf Seite 17.

- ▶ Blättern Sie durch die verfügbaren Playlisten im Auswahlfenster **1**.
 - ☞ Die zur gewählten Playlist gehörenden Titel werden angezeigt.

Eine gespeicherte Playlist ermöglicht lediglich das Aufrufen der darin gespeicherten Titel. Um die gespeicherten Titel wiederzugeben, müssen diese zuerst in die Wiedergabe-Playlist übernommen werden.

So übernehmen Sie Titel in die Wiedergabe-Playlist:

1. Tippen Sie auf das Pluszeichen oben links.
 - ☞ Ein Auswahlfenster öffnet sich.
2. Wählen Sie **Add all Titles**, um die Titel der gewählten Playlist der bestehenden Wiedergabe-Playlist hinzuzufügen.
 - oder
 - Wählen Sie **Load Playlist**, um die bestehende Wiedergabe-Playlist zu löschen und die gewählten Playlist zu übernehmen.
 - ☞ Im Kopf der Wiedergabe-Playlist wird der Name der gewählten Playlist angezeigt.


So löschen Sie einzelne Titel einer gespeicherten Playlist:

Einzelne Titel können nicht direkt in einer gespeicherten Playlist, sondern nur in der Wiedergabe-Playlist gelöscht werden. In einem zweiten Schritt muss dann die Playlist wieder unter dem bestehenden Namen abgespeichert (also überschrieben) werden.

1. Wählen Sie eine Playlist aus und tippen Sie auf das Pluszeichen oben links.
2. Wählen Sie **Load Playlist**, um die bestehende Wiedergabe-Playlist zu löschen und die Titel der gewählten Playlist zu übernehmen.
3. Löschen Sie den oder die gewünschten Titel (siehe „Playlisten erstellen, bearbeiten und speichern“ auf Seite 17).
4. Tippen Sie auf **Edit** (im Kopf der Playlist) und wählen Sie **Save**.
 - ☞ Die geänderte Playlist wird unter dem bestehenden Namen abgespeichert.

So löschen Sie eine gespeicherte Playlist:

1. Wählen Sie die zu löschende Playlist.
2. Tippen Sie auf das Mülleimer-Symbol rechts oben und bestätigen Sie das Löschen durch Tippen auf **Delete**.
 - ☞ Die Playlist wird gelöscht.

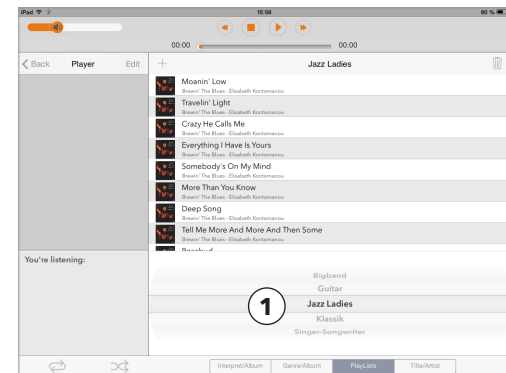

Title/Artist – nach Albumtitel filtern

Der Filtertyp **Title/Artist** zeigt alle Titel alphabetisch nach Titel geordnet.


Hinweis: Nach dem Start der App kann es eine gewisse Zeit dauern, bis alle Titel in der Liste geladen sind. Das wechselnde Symbol „_“ neben dem Auswahlfeld **Title/Artist** zeigt den Ladevorgang an.

- Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder unten über die Liste, um durch die Titel zu blättern.
- Um direkt zum gewählten Buchstaben zu springen, tippen Sie auf einen Buchstaben am rechten Bildschirmrand. Buchstaben ohne Eintrag sind grau dargestellt.

So übernehmen Sie Titel in eine Playlist:

- Tippen Sie auf das Pluszeichen hinter dem gewünschten Titel.
 - ↳ Der Titel wird in die Playlist übernommen.

Informationen zum Bearbeiten der Playlist finden Sie im Kapitel „Playlisten erstellen, bearbeiten und speichern“ auf Seite 17.

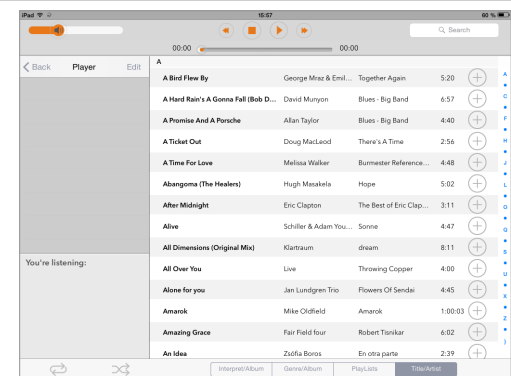


WIE KOPIERE (RIPPE) ICH EINE CD IN DEN INTERNEN SPEICHER? (NUR 111, 151)

Zur Wiedergabe über den Player müssen Inhalte zuvor im Musiccenter gespeichert sein. Inhalte speichern können Sie durch das Importieren (Rippen) einer CD oder durch den direkten Import von Files über einen Web-Browser (siehe Bedienungsanleitung „**Anleitung zur Bedienung über einen Web-Browser**“). Das Kopieren von Musik von einer Datenquelle auf die Festplatte eines Computers wird als Rippen bezeichnet. Nach der Analyse der CD werden die Daten eingelesen, mit Informationen zum Album und zum Interpreten ergänzt und im Audioformat **flac** auf dem Gerät dauerhaft gespeichert.


So rippen Sie eine CD:

1. Schieben Sie eine CD in den CD-Schacht.
 - ↳ Nachdem Sie die CD bis zum spürbaren Widerstand eingeschoben haben, wird sie automatisch eingezogen. Die CD wird eingelesen und anschließend sofort wiedergegeben.
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Audio CD**.
 - ↳ Der Bildschirm zeigt Informationen zum Inhalt der CD.
3. Tippen Sie auf Symbol - ↳ Die Analyse startet.

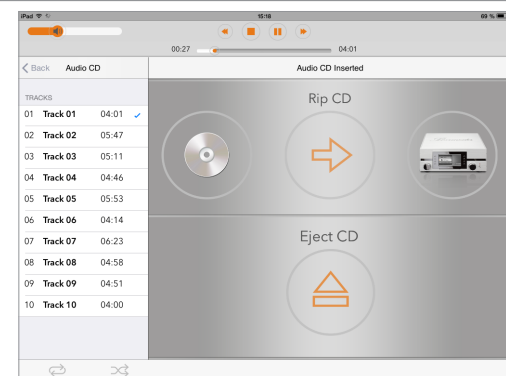


- ↳ Wenn passende Albuminformationen gefunden wurden, werden Sie zur Bestätigung des zugehörigen Albums aufgefordert. Unter Umständen werden mehrere Alben zur Auswahl angeboten.

Hinweis: Albuminformationen können nur über eine bestehende Internetverbindung heruntergeladen werden. Ist diese nicht vorhanden, werden die Albuminformationen (ohne Cover) aus der lokalen Datenbank bezogen.

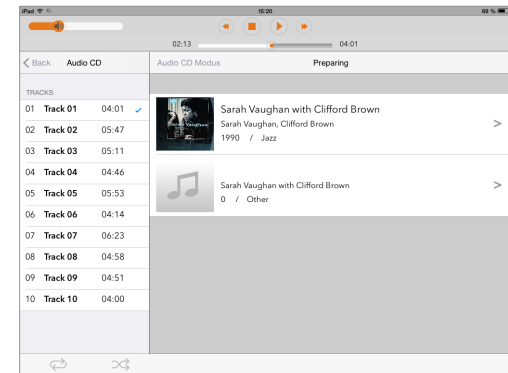

4. Nach Auswahl eines Albums werden das Album und alle Titel angezeigt. Sie haben nun folgende Möglichkeiten der Bearbeitung:
- Albumcover:** Klicken Sie auf das i-Symbol rechts unten am Cover und treffen Sie im Auswahlfenster eine Wahl. Über **Extended Search** können Sie im Internet nach weiteren Treffern suchen, evtl. unter einem geänderten Interpreten oder Album.
 - Album, Artist, Year:** Tippen Sie auf das jeweilige Eingabefeld und ändern Sie die Angaben. Aktivieren Sie die Funktion **Match to all Tracks**, wenn Sie Artist (Name des Interpreten) allen Titeln zuweisen wollen.
 - Genre:** Tippen Sie auf das Feld **Genre** und wählen Sie ein Genre aus der angebotenen Liste aus.
 - Orchester Informationen:** Tippen Sie auf **...more orchestra tags** und füllen Sie die Felder wie gewünscht aus.
 - Tracks:** Sie können Titel und Artist für jeden Track einzeln editieren (wenn Sie **Match to all Tracks** aktiviert haben, können Sie Angaben zum Artist nicht ändern). Tippen Sie auf eines der Felder, um die Angaben manuell zu ändern.
 - Titel vom Rippen ausschließen:** Tippen Sie auf einen Schalter, um den Titel vom Rippen auszuschließen.

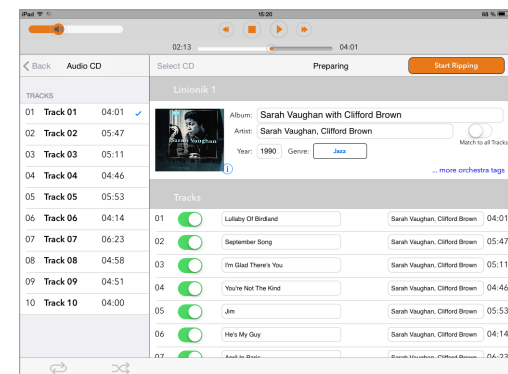

5. Tippen Sie auf **Start Ripping**.


↳ Es öffnet sich ein Fenster zur Auswahl der Rip-Qualität.

FAST: Verwenden Sie FAST bei CDs, die keine oder nur wenige Kratzer haben. Die CD wird hierbei ohne qualitätsverbessernde Maßnahmen eingelesen.


ACCURATE: Verwenden Sie ACCURATE bei CDs, die stark verkratzt sind.

Die eingelesenen Daten werden anhand definierter Kriterien geprüft und geringste Fehlerquellen schon beim Rip-Vorgang eliminiert. Gemäß der Burmester-Maxime natürlich ohne dabei den Klang zu beeinflussen. Das Rippen mit ACCURATE dauert etwa doppelt so lange wie mit FAST. Die ungefähren Zeiten für beide Arten sind jeweils angegeben.


6. Tippen Sie auf die gewünschte Variante.

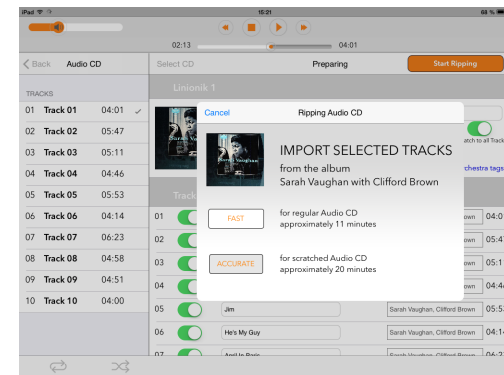

↳ Das Rippen startet. Über einen Balken wird der Fortschritt für jeden Titel angezeigt. Wurde ACCURATE ausgewählt, wird nach dem Rippen eines Tracks über Bewertungsterne angezeigt, in welcher Qualität die Ausgangsdaten vorlagen: 5 Sterne bedeuten maximale Qualität.

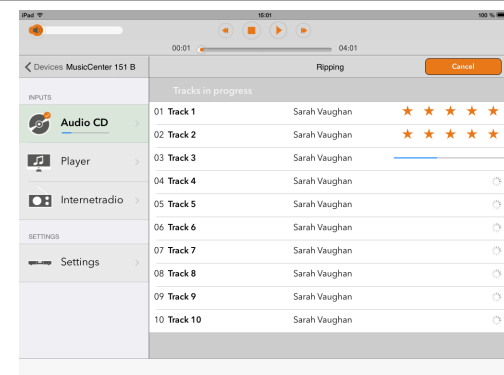

Nach der Finalisierung ist der Vorgang abgeschlossen und das Album dauerhaft auf dem Gerät verfügbar. Über den **Player** können Sie anschließend das Album wiedergeben (siehe „Wie gebe ich im Musiccenter gespeicherte Musik wieder? (nur 111, 151)“ auf Seite 16) .

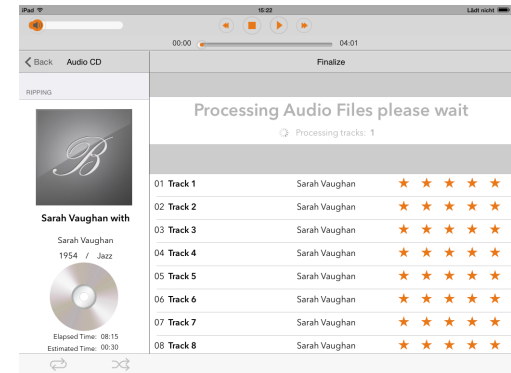

WIE KANN ICH INFORMATIONEN ZUM GESPIELTEN TITEL ANZEIGEN LASSEN?

Wird ein Titel gespielt, so zeigt der Bereich unter der Playlist Informationen zum Titel und zum Album.


- ▶ Tippen Sie auf das kleine Albumcover unterhalb der Playlist.
 - ↳ Eine neue Informationsseite wird geöffnet.

Dort werden die gleichen Informationen nochmals, jedoch deutlich größer gezeigt. Zudem werden angezeigt:

- Aktuelle Spieldauer und Gesamtspieldauer des Titels mit Verlaufs balken
- Bedienelemente zur Steuerung der Wiedergabe
- „i“-Schaltfläche zur Anzeige von Informationen zum Interpreten

Hinweis: Besonders praktisch ist die deutlich größere Darstellung des Lautstärkereglers. Unter Umständen kann die Bedienung im Player-Menü etwas ungenau sein. Auf der Informationsseite gestattet der größere Maßstab hingegen eine deutlich feinere Lautstärkeeinstellung.

- ▶ Tippen Sie auf das Pfeilsymbol am linken oberen Bildschirmrand, um die Informationsseite wieder zu schließen.

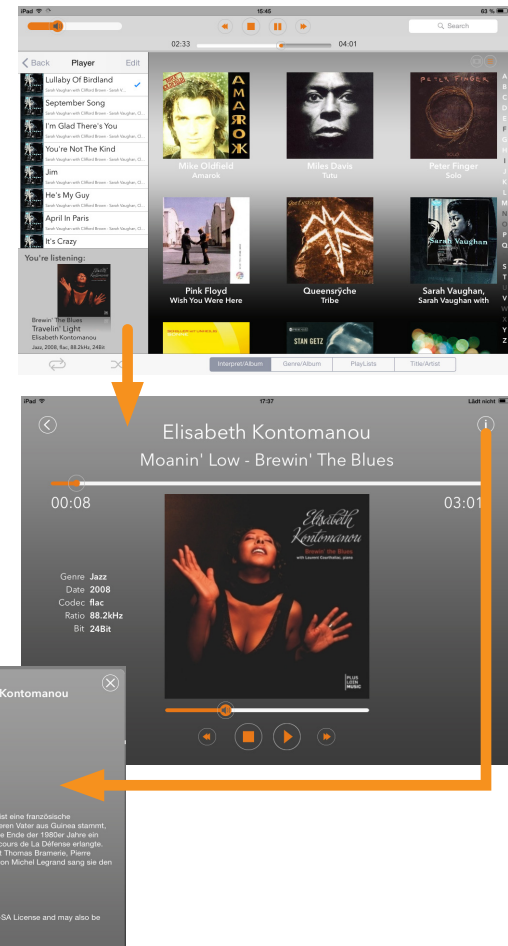

WIE KANN ICH INTERNETRADIO HÖREN?


In der Betriebsart **Internetradio** haben Sie Zugriff auf eine Auswahl von Radiosendern, die ihr Programm über das Internet anbieten. Hierbei greift das Burmester-Gerät auf eine Sendertabelle zu, die von Burmester verwaltet, gepflegt und regelmäßig aktualisiert wird. Hierdurch wird die Wahrscheinlichkeit von nicht verfügbaren Radiosendern und Sendern mit schlechter Übertragungsqualität in der Sendertabelle minimiert. Das Hören eines Internet-Radiosenders unterscheidet sich nicht vom Hören eines Titels über den Player: Sie wählen einen der angebotenen Sender aus, übernehmen ihn in die Playlist und starten die Wiedergabe.

So hören Sie einen Internet-Radiosender:

1. Wählen Sie im Hauptmenü **Internetradio**.
2. Wählen Sie ein Land .
3. Wählen Sie ein Genre .
4. Tippen Sie doppelt auf den gewünschten Sender.
↳ Das Sendercover dreht sich.
5. Tippen Sie auf das **+**-Zeichen, um den Sender in die Playlist zu übernehmen.
6. Tippen Sie in der Playlist auf den Sendernamen, um die Wiedergabe zu starten.

Hinweis: Alle weiteren Funktionen sind identisch zum Player. Sie können in gleicher Weise Playlisten mit einer Auswahl an Radiostationen (z.B. zu gewissen Genres) erstellen. Weitere Informationen zu Playlisten erhalten Sie im Kapitel „Playlisten erstellen, bearbeiten und speichern“ auf Seite 17.

Hinweis: Die Betriebsart **Internetradio** ist im Stand-alone-Modus und ohne Internetverbindung nicht verfügbar.

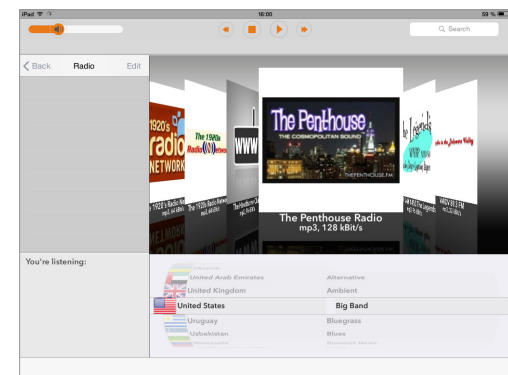

WIE KANN ICH MUSIK VON EINEM USB-SPEICHER WIEDERGEHEN?

Sie können Musik von einem USB-Speicher (z.B. USB-Stick) genauso einfach wiedergeben, wie vom internen Speicher. Die Musik kann dabei beliebig auf dem USB-Speicher organisiert sein (z.B. in Ordnern).

Hinweis: Sie können im Musiccenter (nur) gespeicherte Musik auch auf einen USB-Speicher laden. Dies ist jedoch nur über die Web-Oberfläche möglich. Ausführliche Informationen zur Bedienung des Musiccenters über die Web-Oberfläche erhalten Sie in der separaten Bedienungsanleitung „Anleitung zur Bedienung über einen Web-Browser“.

So geben Sie Musik von einem USB-Speicher wieder:


1. Verbinden Sie den USB-Speicher mit der USB-Buchse an der Gerätefront oder einer der USB-Buchsen an der Geräterückseite.
 - Die LED **USB Access** an der Gerätefront leuchtet grün, wenn abspielbare Inhalte erkannt wurden.
 - Das Gerät wechselt in den USB-Modus und die verfügbaren Inhalte werden angezeigt.
2. Tippen Sie im Menü-Fenster auf einen Ordner bzw. auf weitere Ordner (sofern verwendet), bis der gewünschte Titel angezeigt wird.
 - Durch tippen auf das Pfeilsymbol ◀ gelangen Sie eine Ebene zurück, durch tippen auf das Ordnersymbol (im Fensterkopf neben dem Pfeilsymbol) wird die Ordnerstruktur bis zum gewählten Ordner angezeigt.
3. Tippen Sie auf einen Titel, um die Wiedergabe zu starten.

Um eine andere Audioquelle zu wählen:

- Ausgehend von der aktuellen Position tippen Sie auf **< Back**, dann im Menü **INPUTS** auf die gewünschte Audioquelle.

Um von einer anderen Audioquelle wieder zum USB-Speicher zu wechseln:

- Tippen Sie im Menü **Devices** auf das Burmester-Gerät, dann im Menü **INPUTS** auf **USBPlayer**.

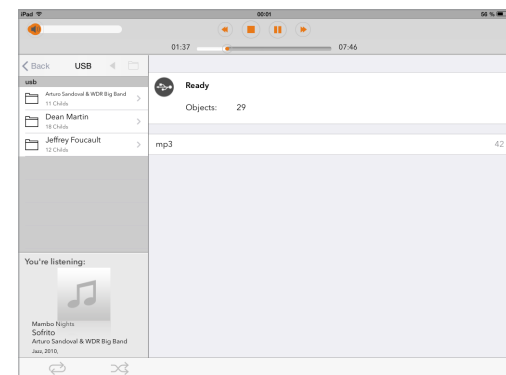

WIE KANN ICH MUSIK VON GERÄTEN IM HEIMNETZWERK WIEDERGEBEN?

In dieser Betriebsart können Sie in Ihrem Heimnetzwerk auf Musik anderer Netzwerkgeräte zugreifen. Mögliche Quellen hierfür sind Burmester Musiccenter oder im Netzwerk verfügbare UPnP/DLNA-Server.

So greifen Sie in Ihrem Heimnetzwerk auf Musik anderer Musiccenter zu:


- ▶ Tippen Sie im Menü **INPUTS** auf Einträge mit folgendem Symbol: .
↳ Das Player-Menü öffnet sich.

Hinweis: Das Streamen von Musik über ein verbundenes Musiccenter unterscheidet sich nicht von der Wiedergabe eines Titels über den Player. Ab der Software-Version 2.30 ist es möglich, Playlisten auf einem verbundenen Musiccenter abzuspeichern (siehe „Wie gebe ich im Musiccenter gespeicherte Musik wieder? (nur 111, 151)“ auf Seite 16).

So greifen Sie in Ihrem Heimnetzwerk auf Musik von UPnP/DLNA-Servern zu:

Hinweis: Ist ein UPnP/DLNA-Server eines Drittherstellers in Ihr Heimnetzwerk eingebunden, unterscheidet sich die Darstellung der Player-Ansicht leicht. Die Navigation erfolgt dazu über eine Ordnerstruktur-Ansicht. Je nach Hersteller können sich ebenso die Auswahlmöglichkeiten unterscheiden.

1. Tippen Sie im Menü **INPUTS** auf den angezeigten Namen eines UPnP/DLNA-Servers .
2. Tippen Sie im Menü-Fenster auf einen Ordner bzw. auf weitere Ordner (sofern verwendet), bis der gewünschte Titel angezeigt wird.
↳ Durch tippen auf das Pfeilsymbol  gelangen Sie eine Ebene zurück.
3. Tippen Sie auf das **+**-Symbol um den gewünschten Titel in die Wiedergabeliste zu übernehmen oder direkt auf den Titel (nicht auf das **+**-Symbol), um ihn auf dem Ipad vorzuhören.
4. Tippen Sie auf das graue **+**-Symbol im Kopfbereich, um alle Titel zu übernehmen.

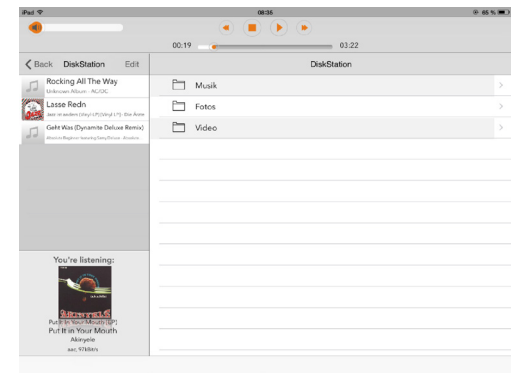

Um eine andere Audioquelle zu wählen:

- ▶ Ausgehend von der aktuellen Position tippen Sie auf **< Back**, dann im Menü **INPUTS** auf die gewünschte Audioquelle.

Um von einer anderen Audioquelle wieder zum UPnP/DLNA-Server zu wechseln:

- ▶ Tippen Sie im Menü **Devices** auf das Burmester-Gerät, dann im Menü **INPUTS** auf den Namen eines UPnP/DLNA-Servers.

WIE KANN ICH MUSIK EINES MUSIK-STREAMING-DIENSTES WIEDERGEHEN?

Über eine bestehende Internetverbindung können Sie hochauflösende Musik von Anbietern wie TIDAL streamen. In dieser Betriebsart können Sie Audiodaten zu einem von Ihnen gewählten Zeitpunkt anhören. Im Gegensatz zum Herunterladen über Download-Portale werden die Audiodaten in Echtzeit auf Ihrem Gerät wiedergegeben. Auf Abruf können Sie dabei die Audiodaten zu jeder Zeit anhalten oder von vorne beginnen lassen.

So greifen Sie auf Inhalte eines Musik-Streaming-Dienstes zu:

1. Um die Einstellungen des jeweiligen Musik-Streamingdienstes zu speichern und zu ändern, tippen Sie im Menü **Devices** auf Ihr Burmester-Gerät, dann im Untermenü **Settings** auf **Online Services**.
2. Tippen Sie im Menü **INPUTS** auf den Musik-Streaming-Dienst, um diesen zu verwenden. Die Bedienung des Musik-Streaming-Dienstes ist dabei vollständig in die Web-Oberfläche Ihres Burmester-Geräts integriert.
3. Die Bedienung ähnelt der des Players.

WIE KOPIERE ICH INHALTE VOM GERÄT AUF EINEN USB-SPEICHER?

(NUR 111, 151)

Sie können die im Gerät gespeicherten Inhalte auf einen USB-Speicher kopieren. Dies ermöglicht Ihnen dann die Wiedergabe der Inhalte beispielsweise im Auto oder über ein anderes USB-fähiges Gerät. (**Hinweis:** Es können nur Inhalte von Playlisten kopiert werden.)



So kopieren Sie Inhalte auf einen USB-Speicher:

1. Stecken Sie einen USB-Speicher (z.B. USB-Stick) in einen der verfügbaren USB-Anschlüsse.
 - ↳ Sobald der USB-Speicher erkannt wurde, leuchtet die LED **USB ACCESS** an der Gerätefront grün.
2. Erstellen Sie eine Playlist mit den gewünschten Titeln oder öffnen Sie eine gespeicherte Playlist.
3. Tippen Sie auf **Edit** und wählen Sie dann **Export to USB...**
4. Wählen Sie die gewünschte Qualität:
 - **High Quality:** Die Dateien werden im hochauflösenden Format exportiert. Das garantiert zwar die höchste Klangqualität, benötigt aber viel Speicherplatz. Zudem besteht die Gefahr, dass das Dateiformat von einigen Wiedergabegeräten nicht gelesen werden kann.
 - **Standard:** Die Dateien werden im Format mp3 exportiert. Dieses Dateiformat benötigt wenig Speicherplatz und kann von allen Wiedergabegeräten gelesen werden.
 - ↳ Nach Tippen auf eine der Auswahlmöglichkeiten startet der Kopiervorgang.
 - ↳ Eine Meldung bestätigt den erfolgreichen Abschluss des Vorgangs.

Hinweis: Die Inhalte werden auf dem Stick im Ordner **BurmesterSamples** gespeichert. Bei einem erneuten Export werden alle zuvor exportierten Inhalte gelöscht.

5. Um das Meldungsfenster zu schließen, tippen Sie auf **Close**.
6. Ziehen Sie den USB-Speicher ab.
 - ↳ Sie können die Inhalte nun über andere USB-fähige Geräte oder über ein Burmester-Gerät wiedergeben.

Hinweis: Auch wenn Sie den USB-Speicher am Musiccenter verwenden wollen, müssen Sie ihn abziehen und wieder einstecken. Erst dann werden die Inhalte erkannt.

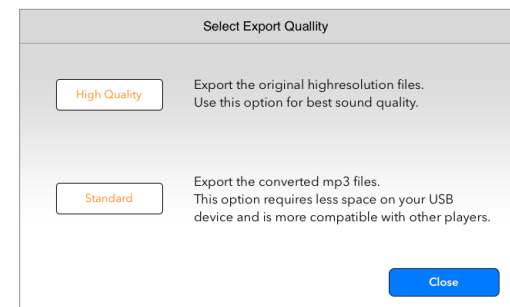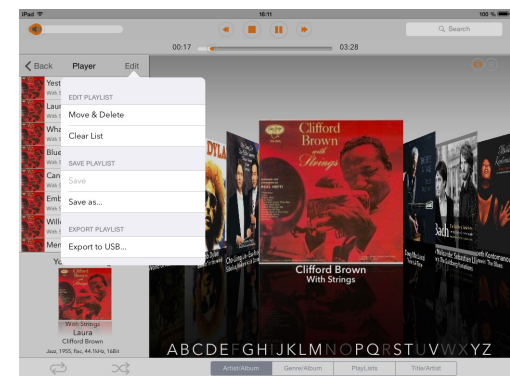

WIE VERWENDE ICH DAS iPad ALS WIEDERGABEGERÄT?


Das iPad selbst kann auch als Wiedergabegerät genutzt werden. Sie haben mit dem iPad Zugriff auf dieselben verfügbaren Musikquellen (z.B. Player, Internetradio, UPnP/DLNA-Server) und können dort die gleichen Funktionen verwenden wie in einem Burmester-Gerät selbst.

So geben Sie Inhalte über das iPad wieder:

1. Öffnen Sie den Startbildschirm (Devices).
 - ↳ Es werden das iPad und das Burmester-Gerät angezeigt. Abhängig von Ihrem Umfeld können auch weitere Geräte angezeigt werden.
2. Wählen Sie das iPad.
 - ↳ Die Audioquellen (z.B. **Player, Internetradio**) werden angezeigt.
3. Wählen Sie eine Audioquelle aus.

Die Bedienung ist identisch zu den Burmester-Geräten:

- Informationen zum Player erhalten Sie im Kapitel „Wie gebe ich im Musiccenter gespeicherte Musik wieder? (nur 111, 151)“ auf Seite 16.
 - Informationen zum Internetradio erhalten Sie im Kapitel „Wie kann ich Internetradio hören?“ auf Seite 29.
4. Regeln Sie die Lautstärke über den Lautstärkeregler im Bildschirm links oben oder in der größeren Darstellung der Album-Informationen auf der Informationsseite (siehe „Wie kann ich Informationen zum gespielten Titel anzeigen lassen?“ auf Seite 28).

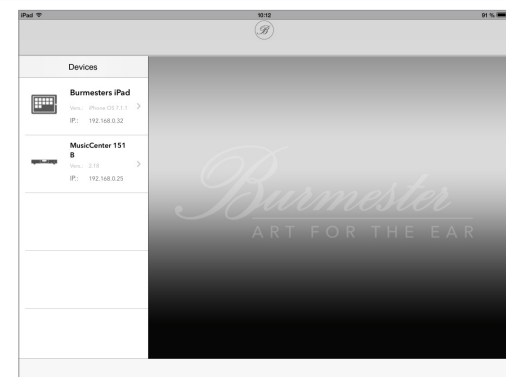

WIE VERWENDE ICH ANDERE GERÄTE ALS WIEDERGABEGERÄT?

Neben dem iPad können auch andere Geräte wie z.B. netzwerkfähige TV-Geräte oder Radios als Wiedergabegerät genutzt werden. Hierzu müssen aber sowohl diese Geräte als auch das Burmester-Gerät mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden sein.

Informationen, wie Sie Geräte mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden, erhalten Sie in den Bedienungsanleitungen zu diesen Geräten. Informationen zu den Burmester-Geräten finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Gerät.

Hinweis: Für ein herstellerübergreifendes Zusammenspiel in einem Netzwerk zu gewährleisten sind die Burmester-Geräte für den UPnP- und DLNA-Standard zertifiziert. Ein störungsfreier Betrieb kann nur mit Geräten sichergestellt werden, die einen dieser Standards erfüllen.

So geben Sie Inhalte über ein anderes Gerät wieder:

- ▶ Wählen Sie unter Devices das gewünschte Gerät aus. Die weitere Vorgehensweise entspricht dann der Wiedergabe über das iPad.


WIE WÄHLE ICH EINE DIGITALE SIGNALQUELLE (NUR 111)?

Hinweis: Diese Funktion ist nur für das Musiccenter 111 verfügbar.

- ▶ Wählen Sie im Hauptmenü **Digital Inputs**.
 - ↳ Der Bildschirm zur Auswahl und Einstellung der digitalen Eingänge öffnet sich.

So wählen Sie einen Eingang:


- ▶ Tippen Sie auf den Schalter des gewünschten Eingangs.
 - ↳ Der Schalter zeigt **ON**. Zuerst in Orange, dann in Grün, wenn der Eingang durchgeschaltet ist.
- ▶ Um einen anderen Eingang zu wählen, stellen Sie einfach dessen Schalter auf **ON**. Der zuvor gewählte Eingang wird automatisch abgeschaltet.

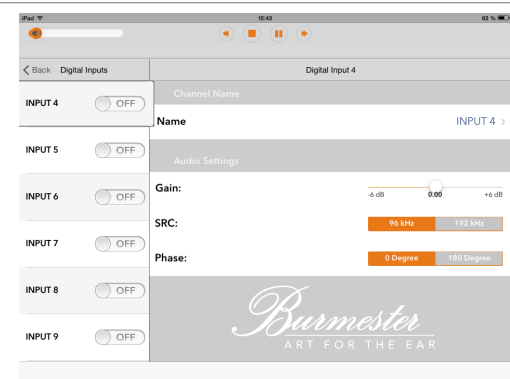

Sie können für jeden Eingang einen Namen eingeben, den Eingangspegel anpassen sowie die Phase und die Abtastrate wählen.

So ändern Sie die Einstellungen:

1. Tippen Sie auf einen Eingang, um ihn auszuwählen.
2. Tippen Sie auf das Feld **Name** und geben Sie einen Namen ein.
3. Ziehen Sie den Regler im Feld **Gain** auf den gewünschten Wert. Sie können so Pegelunterschiede ausgleichen.
4. Tippen Sie im Feld **Phase** auf 0 Degree oder 180 Degree, um die Phase zu drehen. Wählen Sie die klanglich bessere Einstellung.
5. Tippen Sie im Feld **SRC** auf 96 kHz oder 192 kHz, um die gewünschte Abtastrate zu wählen.

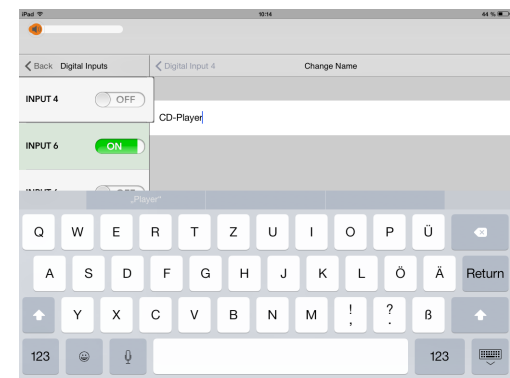


WIE WÄHLE ICH EINE ANALOGE SIGNALQUELLE (NUR 111)?

Hinweis: Diese Funktion ist nur für das Musiccenter 111 verfügbar.

- ▶ Wählen Sie im Hauptmenü **Analog Inputs**.
 - ↳ Der Bildschirm zur Auswahl und Einstellung der analogen Eingänge öffnet sich.

So wählen Sie einen Eingang:


- ▶ Tippen Sie auf den Schalter des gewünschten Eingangs.
 - ↳ Der Schalter zeigt **ON**. Zuerst in Orange, dann in Grün, wenn der Eingang durchgeschaltet ist.
- ▶ Um einen anderen Eingang zu wählen, schieben Sie einfach dessen Schalter auf **ON**. Der zuvor gewählte Eingang wird automatisch abgeschaltet.

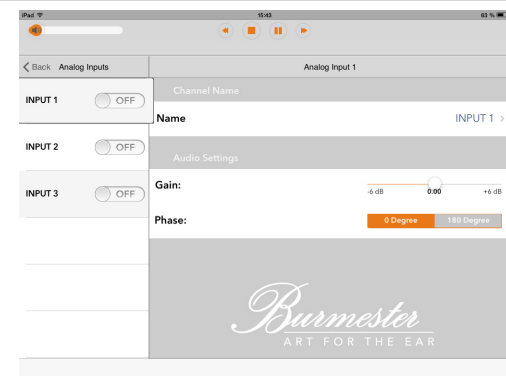

Sie können für jeden Eingang einen Namen eingeben, den Eingangspegel anpassen sowie die Phase wählen.

So ändern Sie die Einstellungen:

1. Tippen Sie auf einen Eingang, um ihn auszuwählen.
2. Tippen Sie auf das Feld **Name** und geben Sie einen Namen ein.
3. Ziehen Sie den Regler im Feld **Gain** auf den gewünschten Wert. Sie können so Pegelunterschiede ausgleichen.
4. Tippen Sie im Feld **Phase** auf 0 Degree oder 180 Degree, um die Phase zu drehen. Wählen Sie die klanglich bessere Einstellung.

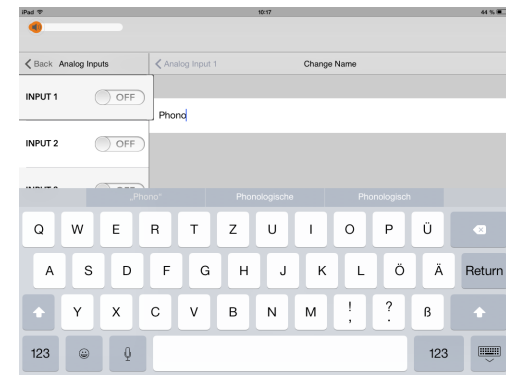

WIE ÄNDERE ICH EINSTELLUNGEN UND FRAGE GERÄTEINFORMATIONEN AB?

Im Menü **Settings** können Sie einige grundlegende Einstellungen ändern und Informationen zum System abfragen.

Hinweis: Über die Web-Oberfläche haben Sie Zugriff auf weitere Einstellung und Informationen zum Gerät (siehe separate Bedienungsanleitung „**Anleitung zur Bedienung über einen Web-Browser**“).

- ▶ Wählen Sie im Hauptmenü **Settings**.
 - ↳ Der Bildschirm zur Änderungen der allgemeinen Einstellungen öffnet sich.

Power: Ausschalten und Server Mode

POWER STATE / Switch Power

- ▶ Tippen Sie auf den Schalter (linke Stellung, Aus), um das Gerät in den **Standby-Modus** zu schalten.

Hinweis: Hierdurch wird aber auch die WLAN-Verbindung zum Burmester-Gerät unterbrochen, sodass ein Einschalten des Burmester-Geräts über das iPad nicht mehr möglich ist.

- ▶ Schalten Sie das Burmester-Gerät über den POWER-Schalter am Gerät oder über die Fernbedienung wieder ein.

AUDIO UNIT / Server Mode (nur 111, 151)

Informationen zum Server Mode erhalten Sie in der Bedienungsanleitung zum Musiccenter.


- ▶ Tippen Sie auf den Schalter (rechte Stellung, Ein), um das Gerät in den **Server Mode** zu schalten.

Hinweis: Im Server-Mode bleibt die WLAN-Verbindung zum Musiccenter bestehen. Es kann daher über das iPad wieder in den Normalbetrieb geschaltet werden.

UPTIME

Gibt die Betriebsdauer des Gerätes an:

- **System Uptime:** Betriebsdauer seit dem letzten Einschalten
- **Total Uptime:** Betriebsdauer insgesamt

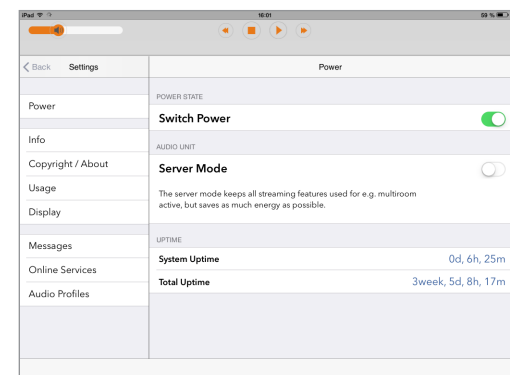

Info: Informationen zum Gerät

Oberer Infoblock


- **Name:** Netzwerkname des Burmester-Geräts
 - Um den Namen zu ändern, tippen Sie auf das Feld und geben Sie den gewünschten Namen ein.
- **Version:** Software-Version des Gerätes
- **Address:** IP-Adresse im Netzwerk
- **Serialnumber:** Seriennummer

Memory

- **Total:** RAM-Speicher gesamt
- **Free:** freier RAM-Speicher

Temperature

- **System:** Temperatur des Systems
- **Harddrive:** Temperatur der Festplatte

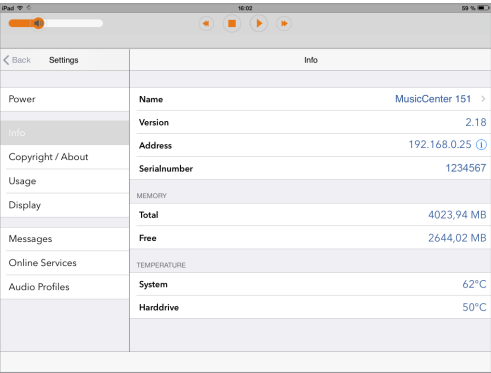


The screenshot shows the 'Info' page in the iPad Settings app. The left sidebar contains a list of settings categories: Back, Settings, Power, Info, Copyright / About, Usage, Display, Messages, Online Services, and Audio Profiles. The main content area displays the following information:

Info	
Name	MusicCenter 151
Version	2.18
Address	192.168.0.25
Serialnumber	1234567
MEMORY	
Total	4023,94 MB
Free	2644,02 MB
TEMPERATURE	
System	62°C
Harddrive	50°C

Copyright/About: Copyright und App-Version

Auf dieser Seite werden Copyright-Informationen und die installierte App-Version angezeigt.

- Hinweis:** Die App-Version können Sie seit iOS 8 auch im iPad unter Einstellungen / BumesterMC kontrollieren. Ebenso können Sie dort einstellen, ob in der App UPnP-Player angezeigt werden sollen oder nicht.

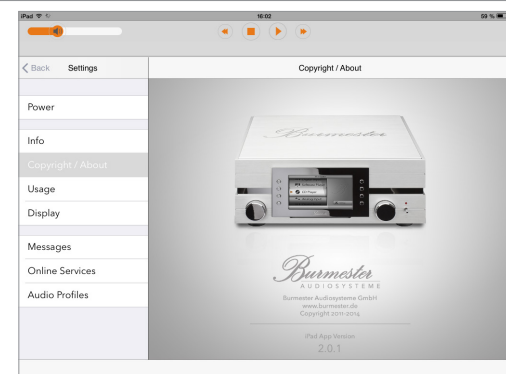

Usage: Informationen zur Festplatte und zur Datenbank (nur 111, 151)

Disc Usage

Angaben zur Nutzung der Festplattenkapazität:


- **Music:** Speicher belegt durch Musik
- **Free:** freier Speicherplatz
- **Data:** Speicher belegt durch Daten
- **System:** reservierter Speicherplatz
- **Total:** Gesamtkapazität

Diese Angaben werden auch grafisch dargestellt.

Database

Angaben zur Anzahl gespeicherter Inhalte:

- **Artists:** Anzahl der Interpreten
- **Albums:** Anzahl der Alben
- **Titles:** Anzahl der Titel
- **Playlists:** Anzahl der Playlisten

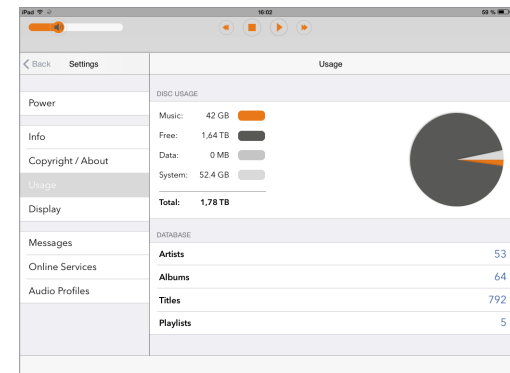

Display: Die Bildschirmhelligkeit ändern (nur 111,151)

Display

Ermöglicht die Einstellung der Bildschirmhelligkeit.


- Tippen Sie auf einen Wert, um die gewünschte Helligkeit einzustellen.

Hinweis: Bei gewählter Helligkeitsstufe **0%** leuchtet das Display für einige Sekunden auf, um eine Bedienung zu quittieren und erlischt danach wieder.

LED-Frame (nur 111)

Ermöglicht die Einstellung der Helligkeit für die Beleuchtung des Display-Rahmens am Musiccenter 111.

- Tippen Sie auf einen Wert, um die gewünschte Helligkeit einzustellen.

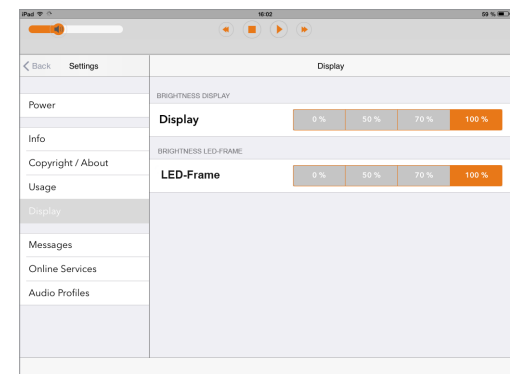


Messages: Meldungen

Auf dieser Seite werden von Burmester an Ihr Gerät gesendete Meldungen angezeigt, z.B. Meldungen über ein verfügbares Update der Geräte-Software. Durch Tippen auf die entsprechende Nachricht wird der komplette Text angezeigt.

Meldungen löschen:

► Tippen Sie auf **Clear Messages**.

Hinweis: Hierdurch werden auch alle ungelesenen Nachrichten gelöscht.

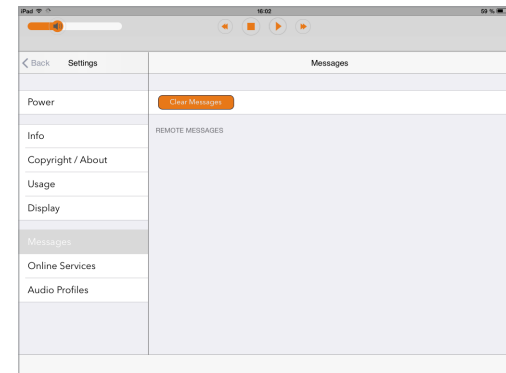

Online Services: Verwalten von Musik-Download-Diensten und Musik-Streaming-Diensten

Auf dieser Seite können Sie ein Konto für einen Musik-Download-Dienst oder Musik-Streaming-Dienst anlegen oder sich bei einem bestehenden Konto anmelden.

Musik-Download-Dienste (nur 111, 151)


Musik-Download-Dienste sind kostenpflichtige Angebote zum Download von Musik. Burmester fordert auch hier höchste Klangqualität und schließt daher nur Partnerschaften mit Anbietern von hochauflösender Musik, wie z.B. HIGHRESAUDIO.

Mit einem Konto bei einem Musik-Download-Dienst wie HIGHRESAUDIO können Sie die erworbene Musik direkt auf Ihr Musiccenter übertragen und sofort wiedergeben.

Musik-Streaming-Dienste

Musik-Download-Dienste sind kostenpflichtige Angebote zum Streamen von Musik. Genießen Sie jederzeit hochauflösende Musik von Anbietern wie TIDAL auf Abruf.

Verwalten Sie hier Ihre Benutzerdaten für Musik-Streaming-Dienste und ändern Sie die Einstellungen Ihres Abonnements.

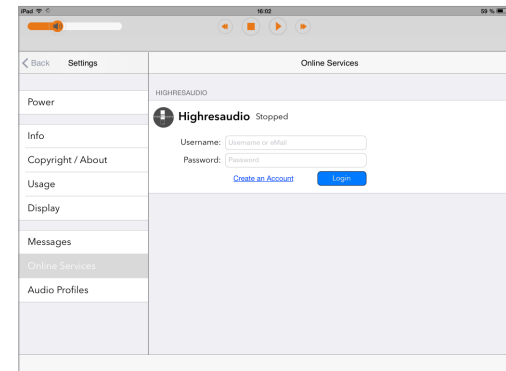


So legen Sie ein Konto für Highresaudio an: Tippen Sie auf **Create an Account** und folgen Sie den Anweisungen des Anbieters.

So melden Sie sich an ein bestehendes Konto an:

- Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und tippen Sie auf **Login**.
-

Audio Profiles: Ein Audio-Profil wählen

Audio-Profile ermöglichen die Anpassung des vom Burmester-Gerät maximal ausgegebenen Signalpegels. Sie haben dadurch die Möglichkeit, den Pegel an die Empfindlichkeit Ihrer vorhandenen Audio-Komponenten anzupassen und das Burmester-Gerät somit perfekt in Ihre bestehende Anlage zu integrieren.

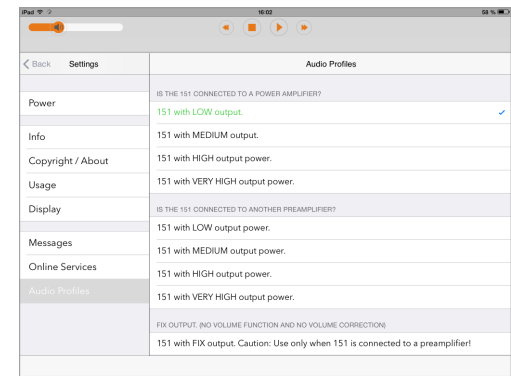

Welches Audio-Profil ist das Richtige für mich?

Wenn Sie das Burmester-Gerät an eine Endverstärker angeschlossen haben:

- Wählen Sie eines der Profile aus dem Bereich „**IS THE ... CONNECTED TO A POWER AMPLIFIER?**“

Wenn Sie das Burmester-Gerät an einen Vorverstärker angeschlossen haben und die Lautstärkeregelung des Burmester-Geräts nutzen wollen:

- Wählen Sie eines der Profile aus dem Bereich „**IS THE ... CONNECTED TO ANOTHER PREAMPLIFIER?**“
-

- Wählen Sie in dem passenden Bereich die geeignete Pegeleinstellung:

- ... with LOW output power: geringer Ausgangspegel
... with MEDIUM output power: mittlerer Ausgangspegel
... with HIGH output power: hoher Ausgangspegel
... with VERY HIGH output power: sehr hoher Ausgangspegel

 VORSICHT

Gefahr durch maximale Lautstärke

Durch den Lautstärkeschieber kann unbeabsichtigt die maximale Lautstärke schlagartig erreicht werden. Dies kann zu einer Beeinträchtigung des Gehörs und zur Beschädigung Ihrer Anlage führen.

- Erhöhen Sie insbesondere in den Einstellungen **HIGH** und **VERY HIGH** die Lautstärke nur schrittweise.

Wenn Sie das Burmester-Gerät an einen Vorverstärker angeschlossen haben und die Lautstärkeregelung des Burmester-Geräts nicht nutzen wollen: ► Wählen Sie „FIX OUTPUT (NO VOLUME FUNCTION AND NO VOLUME CORRECTION)“

 VORSICHT

Gefahr durch maximalen Ausgangspegel

Bei diesem Profil wird der maximale Pegel fest ausgegeben. Die maximale Aussteuerung beim Anschluss an einen Endverstärker kann zu einer Beeinträchtigung des Gehörs und zu einer Beschädigung der Anlage führen.

- Wählen Sie dieses Profil nur, wenn Sie das Burmester-Gerät an einen Vorverstärker angeschlossen haben.

WAS KANN ICH TUN, WENN ETWAS NICHT FUNKTIONIERT?

Hier finden Sie Antworten auf einige häufig gestellte Fragen bei Problemen mit der App.

Keine direkte WLAN-Verbindung zum Musiccenter

Ich kann keine direkte WLAN-Verbindung zum Musiccenter herstellen, obwohl das Musiccenter in den WLAN-Einstellungen des iPads angezeigt wird.

Eventuell ist am Burmester-Gerät der Standard-Mode gewählt. In dieser Betriebsart muss das Burmester-Gerät mit einem Netzwerk verbunden sein und erhält dann die IP-Adresse vom Netzwerk-Router.

► Lösung: Wählen Sie die Betriebsart Stand-alone oder verbinden Sie das Burmester-Gerät per WLAN.

Hinweis: Informationen, wie Sie die Betriebsart Stand-alone oder WLAN wählen, erhalten Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Musiccenter.

Aktivieren des iPads aus dem Ruhezustand

Nach dem Aktivieren des iPads aus dem Ruhezustand wird das Burmester-Gerät nicht mehr unter „Devices“ angezeigt.

► Lösung: Schließen Sie die Burmester App und starten Sie sie neu.

So gehen Sie vor:

1. Drücken Sie doppelt auf den Start-Button des iPad.
 - ↳ Die aktiven Apps werden nebeneinander angezeigt.
2. Sind mehrere Apps aktiv, müssen Sie eventuell die Apps so lange nach links wischen, bis die Burmester App erscheint.
3. Ziehen Sie das Anzeigefenster der Burmester App zum oberen Fensterrand, bis es verschwindet.
 - ↳ Die App ist nun geschlossen.
4. Gehen Sie zurück zum Hauptfenster und öffnen Sie durch Tippen auf das Burmester Symbol die App neu.
 - ↳ Die App wird neu gestartet. Das Burmester-Gerät sollte nun wieder unter **Devices** zur Auswahl angezeigt werden.

Burmester Home Audio GmbH
Wilhelm-Kabus Straße 47 · 10829 Berlin, Germany
www.burmester.de

BA_IPad_de_2-1_2306