Burmester Web-User Interface

Burmester

Burmester Web-User Interface

Das in englischer Sprache verfügbare **Burmester Web-User Interface (Web-UI)** ermöglicht den komfortablen Zugriff auf alle Funktionen und Einstellungen der Burmester Netzwerkprodukte über jeden PC, MAC oder Tablet mit Webbrowser. Der Funktionsumfang des **Web-UI** geht damit deutlich über den der Burmester **Conduct-App** hinaus. Nehmen Sie individuelle Voreinstellungen Ihres Burmester Netzwerkgerätes mittels des **Web-UI** vor. Einige Funktionen Ihres Netzwerkproduktes, wie der **Import von Audiodateien**, sind ausschließlich über das **Web-UI** zugänglich.

Bitte lesen Sie auch die **Bedienungsanleitung** ihres Burmester-Gerätes.

Inhaltsverzeichnis

Voraussetzung zum Aufrufen des Web-UI **4**

Aufrufen des Web-UI **5**

Hauptseite **6**

Wiedergabeliste **7**

Optionen in der Wiedergabeliste 7

Wo werden eigene Playlists abgespeichert? 7

Trackliste **8**

Hauptmenü **9**

CD-Rip **9**

Import **10**

Importquellen 10

Import von HighResAudio und Qobuz 10

Import von USB oder Netzwerkfreigabe 10

Edit **11**

Edit – Hauptseite 11

Rubriken und Bearbeitungsoptionen 11

Edit – Albumbearbeitung 14

Editierbare Albuminformationen 14

Weitere Bearbeitungsoptionen 14

Edit – Playlistbearbeitung 15

Settings **16**

Einstellungsmöglichkeiten im Web-UI 16

Device Settings 16

Media Settings 18

Online Services 21

Backup / Restore 23

Maintenance 24

Information 26

Legal Information 27

Messages 27

Help / Service 27

Shutdown 28

Restart 28

Windows-Zugriff 29

Anmeldung ohne Kennwort 29

Windows-Einstellungen ändern 29

Sichere Einstellungen wiederherstellen 29

Voraussetzung zum Aufrufen des Web-UI

Zur Bedienung Ihres Gerätes mit dem **Web-UI** benötigen Sie:

- Einen Webbrowser
- eine Netzwerkverbindung zu Ihrem Burmester-Gerät

Informationen zum Herstellen einer LAN- oder WLAN-Verbindung finden Sie in der **Bedienungsanleitung** Ihres Gerätes. Diese steht auf www.burmester.de im Downloadbereich zum Produkt oder im WebUI unter Settings >> Help /Server >> Manuals bereit.

Aufrufen des Web-UI

Die Bedienoberfläche erreichen Sie durch Eingabe der Webadresse (URL) oder der IP-Adresse in die Adresszeile des Webbrowsers.

111 Musiccenter
URL: http://musiccenter111.local
IP-Adresse: Am Gerät >> Settings >> Info >> Network

150 Networkplayer
URL: http://networkplayer150.local
IP-Adresse: Über Ihren Router – Einstellungen variieren

151 Musiccenter MK1 & MK2
URL: http://musiccenter151.local
IP-Adresse: Anzeige im Display nach Eingabe des Fernbedienungscode OSD-1-1-1

161 All-in-One
URL: http://allinone161.local
IP-Adresse: Anzeige im Display nach Eingabe des Fernbedienungscode OSD-1-1-1

Hinweis: Die IP-Adressen werden bei bestehender Netzwerkverbindung auch in der Burmester MC-App unter dem Gerätename angezeigt.

Hauptseite

— Auf der Hauptseite des **Web-UI** werden in der linken Spalte die verfügbaren Quellen angezeigt.

— In der Kopfzeile befindet sich die Wiedergabe- und Lautstärkensteuerung.

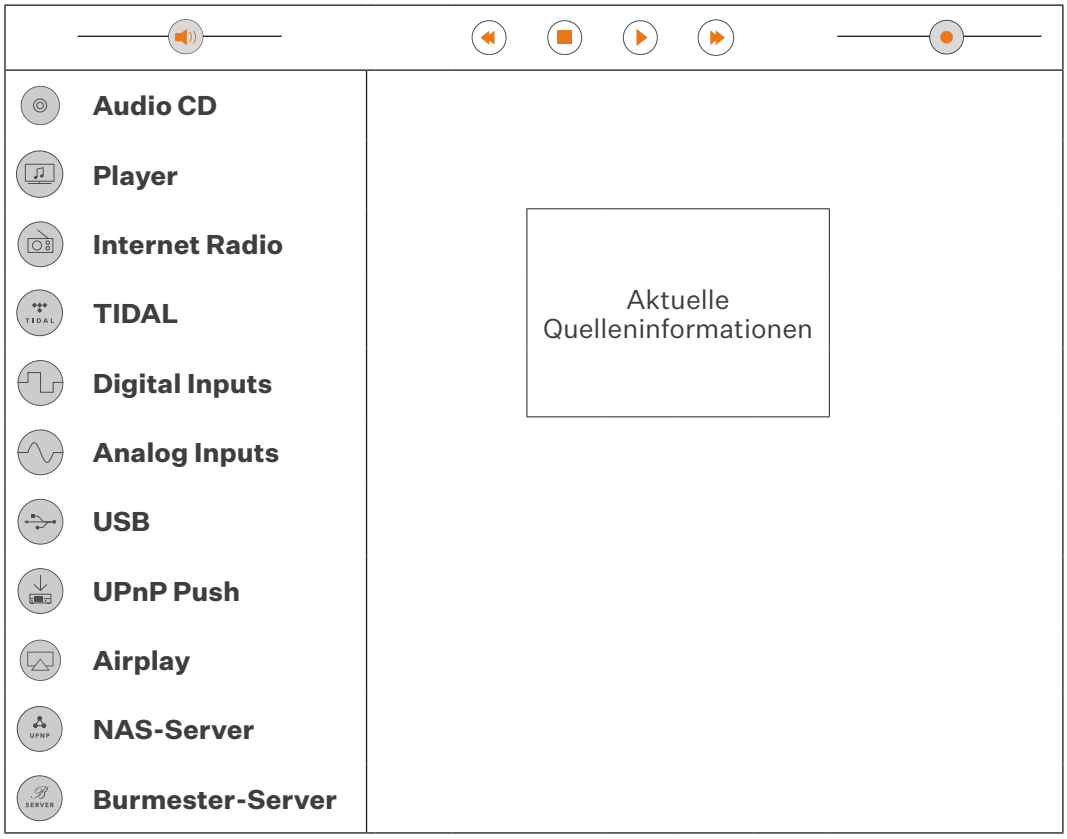

Wiedergabeliste

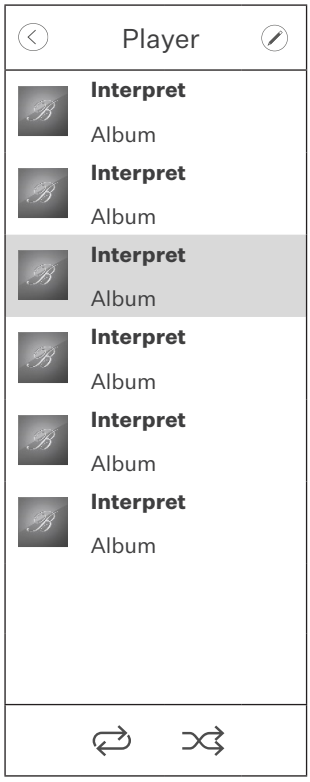

OPTIONEN IN DER WIEDERGABELISTE

- zurück zur vorherigen Seite
- aktiviert/deaktiviert die Wiederholfunktion (Repeat All)
- aktiviert/deaktiviert die Zufallswiedergabe
- aktiviert den Bearbeitungsmodus
- Verschiebe- und Löschoption anzeigen
- Verschieben von Titeln/Radiosender innerhalb der Wiedergabeliste
- Löschen von Titeln/Radiosendern aus Wiedergabeliste
- Abspeichern der aktuellen Wiedergabe als Playlist
- Suchen von Titeln, Alben, Künstlern, Radiosendern

WO WERDEN EIGENE PLAYLISTS ABGESPEICHERT?

Lokaler Player	∨	Playlists		
TIDAL	∨	My Collection	→	My Playlists
QOBUZ	∨	My Playlists		
IDAGIO	∨	Collection	→	Playlists

∨ Dropdown Menu → Next Menu Item

Trackliste

Nach dem Anklicken eines Albums oder einer Playlist öffnet sich die Trackliste. Durch Anklicken eines Tracks wird dieser zur Wiedergabeliste hinzugefügt.

	Playlist- / Albumname	Trackanzahl Gesamtlänge		
1	**Interpret** Tracktitel	**1:23**	☆	
2	**Interpret** Tracktitel	**2:41**	☆	
3	**Interpret** Tracktitel	**3:45**	☆	
4	**Interpret** Tracktitel	**4:02**	★	
5	**Interpret** Tracktitel	**5:12**	☆	
6	**Interpret** Tracktitel	**3:32**	★	
7	**Interpret** Tracktitel	**17:28**	★	

Öffnet die Optionen, alle Tracks zur aktuellen Wiedergabeliste hinzuzufügen oder die Wiedergabeliste zu leeren und das Album / die Playlist zu laden.

Track über das WebUI vorhören, während des Abspielens wird angezeigt

Track zur Favoritenliste hinzufügen, nach Hinzufügen änder sich das Symbol in ★

Anzeige der gesamten Aufnahme (nur bei Idagio)

Hauptmenü

Im **Web-UI** befindet das Hauptmenü am unteren rechten Bildrand. Mit Klick auf öffnet sich das Menü und bietet folgende Optionen:

Öffnet die Hauptseite des **Web-UI** mit der Quellenübersicht

Öffnet die Startseite des Import-Bereichs - siehe Import

Öffnet die Hauptseite des Edit-Bereichs - siehe Edit

Öffnet die Hauptseite der Einstellungen (Settings)

Aktiviert die Web-UI-Hilfe. Die unterschiedlichen Bereiche der **Web-UI** werden farblich markiert. Nach Klick auf eine Markierung wird eine Beschreibung des Bereichs angezeigt.

CD-Rip

Bei Auswahl der CD-Rip-Funktion nach Einlegen einer Audio-CD wird die CD analysiert.
Werden passende Einträge in der Offline- bzw. Online-Datenbank gefunden, werden diese angezeigt. Nach Auswahl des entsprechenden Albums haben Sie die Möglichkeit, die gewünschten Titel auszuwählen und folgende Informationen zu bearbeiten:

- Album
- Artist
- Genre
- Year
- Composer
- Orchestra
- Conductor
- Tracktitel

Anschließend können Sie den Rip starten. Hier gibt es die Option „Fast“ - für neue oder unbeschädigte CDs geeignet, sowie die Option „Accurate“ bei zerkratzten CDs. Nach Fertigstellung ist das Album in der lokalen Datenbank verfügbar.

Import

IMPORTQUELLEN

Von folgenden Quellen können Musikdateien importiert werden:

- Erworbene Musikinhalte von Qubuz und HIGHRESAUDIO
- USB-Datenträger
- Audiodateien über eine Netzwerkfreigabe
- Audio-CD

IMPORT VON HIGHRESAUDIO UND QOBUZ

Erworbene und zum Download zur Verfügung stehende Inhalte werden in der lokalen Datenbank abgespeichert und sind über den lokalen Player abrufbar.

IMPORT VON USB ODER NETZWERKFREIGABE

Schließen Sie einen USB-Stick mit unterstützten Audiodateien an oder kopieren Sie die gewünschten Dateien in die Freigabe \\Geräte-IP-Adresse\Transfer. Verweigert Windows den Zugriff auf die Freigabe, hilft Ihnen das Kapitel Windows-Zugriff auf Seite 29 weiter.

Anschließend öffnen Sie über das Hauptmenü >> den Importbereich.

Wählen Sie dann für USB oder für die Netzwerkfreigabe und Ok um die Quelle einzulesen.

Alle importierbaren Audiodateien werden bis zum Import in der „Sandbox“ gespeichert. Hier besteht die Möglichkeit, alle Inhalte vor dem Import zu Bearbeiten analog zum Edit-Bereich.
Siehe dazu Edit – Albumbearbeitung

Bitte beachten Sie:
Das Scannen und Importieren nehmen einige Zeit in Anspruch. Der Fortschritt wird auf dem Bildschirm angezeigt. Bitte unterbrechen Sie den Vorgang nicht. Die Gesamtdatenmenge pro Import sollte 50 GB nicht überschreiten. Trennen Sie Ihr USB-Speichergerät, nachdem der Import abgeschlossen ist. Der Transfer-Ordner leert sich nach dem Scan automatisch.

Edit

EDIT – HAUPTSEITE

Aufruf der Edit-Hauptseite über →

Rubriken und Bearbeitungsoptionen

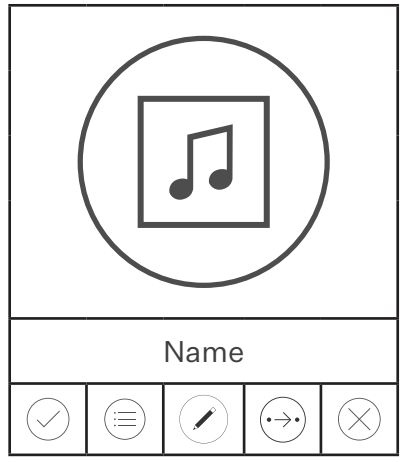

Artist

Artist auswählen (bei Mehrfachauswahl möglich)

Alle Alben des Artists zu einer neuen oder bestehenden Playlist hinzufügen

Artist umbenennen

Alle Alben des Artists einem bestehenden oder neuen Künstler zuordnen

Artist und dazugehörige Alben löschen
(korrespondierende Titel in gespeicherten Playlists sind dann nicht mehr verfügbar)

Hinweis: Mit Klick auf den Coverbereich des Artists wechselt man in die Albumübersicht mit entsprechenden Bearbeitungsoptionen

Album

Album auswählen (Mehrfachauswahl möglich)

Album zu einer neuen oder bestehenden Playlist hinzufügen

Album umbenennen

Album einem bestehenden oder neuen Künstler zuordnen

Album löschen
(korrespondierende Titel in gespeicherten Playlists sind dann nicht mehr verfügbar)

Hinweis: Mit Klick auf den Coverbereich des Albums wechselt man in die Edit-Album-Ansicht mit entsprechenden Bearbeitungsoptionen.

Genre

Genre auswählen (Mehrfachauswahl möglich)

Alle Alben des Genres zu einer neuen oder bestehenden Playlist hinzufügen

Genre umbenennen

Alle Alben des Genres einem bestehenden Genre zuordnen
Erstellung eines neuen Genres über Settings >> Media Settings >> **Genre** Settings, siehe Genres auf Seite xx)

Alle Alben des Genres löschen
Das Genre selbst wird nicht gelöscht, wird aber nicht mehr angezeigt.)

Hinweis: Mit Klick auf den Coverbereich des Albums wechselt man in die Edit-Album-Ansicht mit entsprechenden Bearbeitungsoptionen.

Playlists

Playlist auswählen (Mehrfachauswahl möglich)

Playlist zu einer neuen oder bestehenden Playlist hinzufügen

Playlist umbenennen

Playlist einer bestehenden Playlist zuordnen

Playlist löschen

Erweiterte Optionen nach Einzel- oder Mehrfachauswahl

Alle auswählen

Auswahl aufheben

Ausgewählte Elemente zu einer neuen oder bestehenden Playlist hinzufügen

Ausgewählte Elemente löschen

Ausgewählte Playlists auf ein USB-Speicher exportieren
(nur in der Rubrik „Playlists“ verfügbar)

Suche

EDIT – ALBUMBEARBEITUNG

Editierbare Albuminformationen:

- Album
- Artist
- Genre
- Year
- Composer
- Orchestra
- Conductor

Weitere Bearbeitungsoptionen:

Cover und Booklet:

Albumcover hinzufügen / entfernen / erweiterte Suche im Internet

Booklet hinzufügen / entfernen / anzeigen

Titelliste:

Titelauswahl (Mehrfachauswahl möglich)

Anzeige folgender Titelinformationen und Optionen

- Importart (Rip / Dateiimport / Qobuz / HighResAudio)
- Importdatum
- Audioformat
- Speichern der Audiodatei
- Track anhören (Muss vom Browser unterstützt werden)

Titel einem neuen oder bestehenden Artist oder Album hinzufügen

Titel löschen

Titel verschieben

EDIT – PLAYLISTBEARBEITUNG

Editierbare Playlistinformation: Playlistname

Weitere Bearbeitungsoptionen:

Titelliste:

Titelauswahl (Mehrfachauswahl möglich)

Anzeige folgender Titelinformationen und Optionen:

- Importart (Rip / Datei-Import / Qobuz / HighResAudio)
- Importdatum
- Audioformat
- Speichern der Audiodatei
- Track anhören (Muss vom Browser unterstützt werden)

Titel in eine bestehende Playlist kopieren

Titel aus Playlist entfernen

Titel verschieben

Suche

Settings

EINSTELLUNGSMÖGLICHKEITEN IM WEB-UI

Hinweis: Nicht alle Burmester Netzwerkgeräte Geräte bieten alle der beschriebenen Einstellmöglichkeiten.

Hauptmenü	Untermenü	Optionen
Device Settings	General Settings	**Custom Name** Einen gewünschten Namen für das Burmester-Gerät festlegen Hinweis: Der Name wird auch verwendet, um das Gerät im Netzwerk zu identifizieren
		Time Zone Stellt die Zeitzone für Ihr Gerät ein
	Energie Settings	**Energy Saving** Schaltet das Gerät nach der eingestellten Zeit der Inaktivität ab
		Server Mode UPnP-/DLNA-Geräte können von den Festplatten streamen. Alle anderen Bereiche des Gerätes sind ausgeschaltet
	Network Settings	**Network Configuration** • Standalone, WIFI active, static IP Das Gerät ist nur noch über seinen eigenen Wi-Fi-Zugangspunkt erreichbar. Online-Dienste sind in diesem Modus nicht zugänglich • Cable to LAN, Wi-Fi active, DHCP Verwendet die LAN-Schnittstelle für die Netzwerkverbindung. Die IP-Adresse wird von Ihrem Router/DHCP-Server vergeben. Ein Wi-Fi-Zugangspunkt wird aufgebaut • Cable to LAN, Wi-Fi active, static IP Verwendet die LAN-Schnittstelle für die Netzwerkverbindung. Netzwerkeinstellungen werden manuell eingegeben. Ein Wi-Fi-Zugangspunkt wird aufgebaut • Cable to LAN, Wi-Fi off, DHCP

Verwendet die LAN-Schnittstelle für die Netzwerkverbindung. Die IP-Adresse wird von Ihrem Router/DHCP-Server vergeben. Ein Wi-Fi-Zugangspunkt wird nicht aufgebaut

- Cable to LAN, Wi-Fi off, static IP

Verwendet die LAN-Schnittstelle für die Netzwerkverbindung. Netzwerkeinstellungen werden manuell eingegeben. Ein Wi-Fi-Zugangspunkt wird nicht aufgebaut

- Wi-Fi Client, DHCP

Verwendet das Wi-Fi-Netzwerk, um das Gerät als Client zu verbinden. Die IP-Adresse wird von Ihrem Router/DHCP-Server vergeben. Ein Wi-Fi-Zugangspunkt wird nicht aufgebaut

- Wi-Fi Client, static IP

Verwendet das Wi-Fi-Netzwerk, um das Gerät als Client zu verbinden. Netzwerkeinstellungen werden manuell eingegeben. Ein Wi-Fi-Zugangspunkt wird nicht aufgebaut

- Wi-Fi Setup Mode

Identifiziert verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke, mit denen das Gerät als Client verbunden werden kann
„Accept“ bestätigt die Auswahl

- WAC Setup

Übernimmt bei Bedarf die Netzwerkkommunikation anderer IOS-Geräte

Audio Settings

Audio Profile

Anpassung der analogen Audioausgänge an die Geräteumgebung

Is the device connected to a power amplifier?

Auswahl aus 4 Pegelbereichen von niedrig bis hoch zur Anpassung an Endverstärker

Is the device connected to a preamplifier?

Auswahl aus 4 Pegelbereichen von niedrig bis hoch zur Anpassung an Vorverstärker

Smooth Effect
Aktiviert/deaktiviert den Smooth-Effekt für alle internen Quellen. Dieser sorgt für einen runden, detaillierten Klang, auch bei geringer Lautstärke

Gain Value
Verstärkungswert für alle internen Quellen. Passt bei Bedarf die Lautstärke an weitere Quellen an

SRC (Sample Rate Converter)
Gewünschte Sample Rate für alle internen Quellen

Phase
Phasendrehung an den XLR-Ausgängen für alle internen Quellen um 180°

Hinweis: Interne Quellen sind Streaming-Dienste, Internet-Radio, Local Player und USB

Start Volume

- Ausgewählt: Gerät startet mit der zuletzt eingestellten Lautstärke
- Nicht ausgewählt: Gerät startet immer mit der hier voreingestellte Lautstärke

Display Settings

Display Brightness
Einstellung der Displayhelligkeit

Media Settings

Playback Settings

Autoplay
Automatische Wiedergabe von CD/USB-Medien nach dem Einlegen

Gapless Playback
Ein-/Ausschalten der unterbrechungsfreien Wiedergabe für unterstützte Quellen

Volume Correction
Ein-/Ausschalten der automatischen Lautstärkeanpassung für unterstützte Quellen

MP3 Quality
Importierte oder gerippte Titel werden zusätzlich als MP3-Datei gespeichert, um allen Netzwerkgeräten den Zugriff zu ermöglichen. Wählen Sie die Qualität für die MP3-Dateien aus.

Eine Änderung dieser Einstellung wirkt sich nur auf neu importierte oder gerippte Titel aus.

Rebuild all MP3 files
Stellt alle gespeicherten Musiktitel erneut als MP3-Datei mit der gewünschten Auflösung her. Je nach Größe Ihrer Musikbibliothek kann dieser Prozess viel Zeit in Anspruch nehmen. Der Prozess wird im Hintergrund ausgeführt

Download Format
Legt das Download-Format für den Dateibrowser fest

Artist Info Language
Legt die Sprache für die Interpreten-Informationen für die lokalen Musikdateien fest. Wenn Sie diese Einstellung ändern, schreibt Ihr Gerät alle Interpreten-Informationen im Hintergrund neu. Dieser Vorgang kann je nach Datenmenge einige Zeit dauern.

Genre Settings

Add / Delete Genres
In diesem Bereich können Sie auswählen, welche Standardgenres Sie für jeden Rip oder Import zuweisen können. Darüber hinaus können Sie eigene Subgenres erstellen, um Ihre Musiksammlung zu optimieren. Genres, die Alben enthalten, können nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden. Leere, nicht benötigte Genres können mittels des Hakens „Visible“ ein- und ausgeblendet werden

UPnP / DLNA Settings

Server Mode
Im Server Mode wird die lokale Musikbibliothek im Netzwerk zum Streamen zur Verfügung gestellt.

Use your device as a Server
Konfiguration der UPnP/DLNA-Server-Einstellungen und der entsprechenden Client-Geräte

activate UPnP/DLNA Server on this device
aktiviert den Server Mode

Show Server - Status / Restart
Zeigt den Server Status oder startet den Server neu

Recent client Devices
Listet alle im Netzwerk verfügbaren Client-Geräte auf

Functions
Hier können Sie die Geräteeigenschaften Ihres Clients einstellen. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Formate das Gerät unterstützt, sehen Sie bitte im Handbuch des Clients nach oder fragen Sie Ihren Fachhändler

Custom Name
Den Namen des Gerätes ändern

Client aus der Liste löschen

Client Mode
Im Client Mode können Sie Musik von einem UPnP/DNLA-kompatiblen Server auf Ihr Burmester-Gerät streamen

activate UPnP/DLNA Client on this device

Client Mode aktivieren

enable remote control for ext. applications

Fernsteuerung durch externe Anwendungen erlauben

Recent Server devices
Listet alle im Netzwerk verfügbaren Server auf

Functions

Only hide this device

Blendet den ausgewählten Server aus der Lise aus

Hide all servers of this type
Blendet alle Server des ausgewählten Typs aus der Liste aus

			Server List Reset Löscht den ausgewählten Server aus der Liste **Clear List** Löscht die komplette Liste und verursacht einen neuen Scan
		Share Settings (Sonos)	**Netzwerkfreigabe für Client-Geräte ohne UPnP/DLNA-Unterstützung.**
			Enable Share Folder Ermöglich den Zugang zu den als MP3 gespeicherten Musikdateien unter: \\192.168.20.35\Sonos\
	Online Services	HighResAudio	**Zugang zum HighResAudio Online Store** (Erfordert für den Login ein Benutzerkonto)
			Current state/User Name Zeigt den aktuellen Status und den Benutzernamen an. Ist das Gerät erfolgreich mit einem Benutzerkonto verbunden, wird: „HighResAudio account successful connected to this device, all purchases will be downloaded and imported automatically" angezeigt
			Disconnect Trennt die Verbindung zu HighResAudio
			Purchased Media Zeigt die heruntergeladenen Musiktitel, sortiert nach Kaufdatum oder Namen
		TIDAL	**Authenticate and connect now** Öffnet die Tidal-Webseite. Der Login verknüpft das Gerät mit dem mit Tidal Benutzerkonto.
			Unlink this device from my Tidal account Trennt die Verbindung zu Ihrem Tidal-Benutzerkonto
			Streaming Quality Auswahl zwischen niedriger, hoher und verlustfreier Streaming-Qualität

QOBUZ	**Zugang zum Qobuz Online Store** (Erfordert für den Login ein Benutzerkonto) **Current state/User Name** Zeigt den aktuellen Status und den Benutzernamen an. Ist das Gerät erfolgreich mit einem Benutzerkonto verbunden, wird: „Qobuz account successful connected to this device, all purchases will be downloaded and imported automatically" angezeigt **Disconnect** Trennt die Verbindung zu Qobuz **Streaming Quality** Auswahl zwischen niedriger, hoher und HighRes- Streaming-Qualität **Import Purchases Automatically** Enabled: Qobuz-Käufe werden automatisch importiert Disabled: Qobuz-Käufe müssen manuell für den Import ausgewählt werden **Purchased Media** Zeigt erworbene Alben, sortiert nach Kaufdatum oder Namen
IDAGIO	**Zugang zur Idagio-Website** (Erfordert für den Login ein Benutzerkonto) **Current state/Account Subscription** Zeigt den aktuellen Status und den Benutzernamen an Ist das Gerät erfolgreich mit einem Benutzerkonto verbunden, wird: „Idagio account successful connected to this device" angezeigt **Streaming Quality** Auswahl zwischen niedriger, hoher und verlustfreier Streaming-Qualität
AirPlay (161, 232)	**ON/OFF** Aktiviert oder deaktiviert die AirPlay-Funktion

			Airplay Password Vergabe eines Passwortes, dass beim Verbinden mit dem Burmester-Gerät über AirPlay eingegeben werden muss.
		Internet Radio	**Tune In/Airable** stellt zahllose Internet-Radiosendern bereit.
			Preferred Stream Format **(entfällt ab Software Version 4.50)** Auswahl zwischen AAC und MP3 AAC erreicht bei ähnlichen Bitraten eine bessere Klangqualität als MP3.
			Suggest new Radio Station Fehlende Radiosender vorschlagen Sendername, Land und die Sender-Website angeben und mit „Send Suggestion“ bestätigen
	Backup / Restore	Backup	Um Datenverlust zu vermeiden, wird empfohlen, regelmäßig Backups der Musikdateien auf eine externe Festplatte zu machen. Die internen Festplatten können nicht dafür verwendet werden.
			Last backup of this Device Zeigt das letzte Backup an. Never: Kein Backup
			Schließen Sie eine leere externe Festplatte an einen unbenutzten USB-Anschluss Ihres Musiccenters an. Ein USB3-Gerät benötigt möglicherweise eine externe Stromversorgung
			Include sample files (MP3) Sichert auch die automatisch generierten MP3-Files
			Include online service account data Sichert auch die Zugangsdaten zu den Online-Services
			Continue startet den Backup-Prozess Wenn mehr als ein externes USB-Laufwerk angeschlossen ist, wählen Sie eines für das Backup aus

			Falls das USB-Laufwerk geeignet ist, wird “Test passed – Backup possible” angezeigt
			Backup on this device Startet das Backup - Alle bisherigen Daten auf dem Laufwerk werden gelöscht Performing Backup Führt das Backup durch Alle anderen Dienste sind während des Backups nicht verfügbar
		Restore	**Wiederherstellung von Musik und Daten von einem früheren Backup** Wenn Sie Ihre Daten verloren oder ein neues Burmester-Gerät gekauft haben, können Sie Ihre Musik und Daten von einem Backup wiederherstellen. Wichtig: Durch die Wiederherstellung ersetzen Sie alle Musik und Daten, die derzeit auf diesem Gerät gespeichert sind. Schließen Sie die Festplatte mit dem Backup an einen unbenutzten USB-Anschluss Ihres Musiccenters an. Ein USB3-Gerät benötigt möglicherweise eine externe Stromversorgung
			Continue startet den Wiederherstellungsprozess
	Maintenance	System Check	Um Inkonsistenzen mit Importen oder Datenbanken zu vermeiden, können Sie eine Systemprüfung Ihrer Musik und Daten durchführen.
			Hinweis: Dieser Vorgang kann je nach Größe Ihrer Bibliothek und Datenbank unterschiedlich lange dauern. Während der Durchführung der Systemprüfung kann es zu Verzögerungen auf dem Gerät kommen. Beim System Check wird nach fehlenden Verknüpfungen gesucht. Nicht korrekt verknüpfte Daten können nicht wiedergegeben werden.

Überprüft wird:

- ob es Daten ohne entsprechende Datenbank-Einträge gibt,
- ob es Datenbankeinträge ohne zugehörige Daten gibt
- ob es inkorrekte Datenbankeinträge gibt.

OK - Keine Aktion notwendig

Warning - Erfordert eine Aktion:

Show System Check Result
Zeigt das Ergebnis des System Check an

Delete these files and folders
Löscht die gefundenen fehlerhaften Daten

Software Update

Informationen über Software-Updates für Ihr Burmester-Gerät.

Liegt ein Softwareupdate vor, kann dies über das Internet heruntergeladen und installiert werden.

Eine erfolgtes Software Update wird über den Abschnitt **Messages** im Settings-Bereich dieses Geräts angezeigt.

Regular Update

Das Gerät überprüft regelmäßig online, ob Updates verfügbar sind. Die Aktuell installierte Softwareversion wird angezeigt

Manual Update

Choose File ermöglicht, ein auf dem Rechner befindliches Softwareupdate auszuwählen und manuell durchzuführen

Local DB Update

Im Offline-Betrieb verwendet das Gerät eine interne Datenbank, um CD-Inhalte zu erkennen und zuzuordnen

Check for new version

überprüft, ob Aktualisierungen vorhanden sind

There is no newer version available

Zeigt an, dass die installierte Software- Version aktuell ist

			A new version is available. Install now Zeigt an, dass es eine neue Software-Version gibt und startet die Installation
	Information	Disk Space / Temperature	Zeigt freien Speicherplatz (Disc Space) sowie die aktuell Temperatur des Prozessors (CPU) und des Datenspeichers (RAID) an
		Latency / CPU Usage / Ram Status	Zeigt aktuelle Informationen über Latenz, CPU-Benutzung und den RAM-Status des Gerätes an
			Latency Zeigt die Verzögerung zwischen eingehenden und ausgehenden Daten
			CPU Usage Zeigt die Gesamtaktivität des Systems an Eine hohe CPU-Auslastung kann bei Prozessen wie der Sicherung/Wiederherstellung und der Systemprüfung auftreten.
			RAM Status Zeigt den Status des Arbeitsspeichers an
		Drive Status	**SSD (System)** Zeigt Informationen zu installierten SSD an
			RAID (User Data) Zeigt Informationen zum installierten RAID an
		Device / Database Information	Zeigt Geräteinformationen und Statistiken an
			Device Information Zeigt Seriennummer, Softwareversion, IP-Adressen etc. an
			Statistics Zeigt die Anzahl der gespeicherten Künstler, Alben, Titel, Playlists und Internetradiostationen an
			Albums origin Zeigt den Ursprung der gespeicherten Alben an

		Queues MP3 Queue Zeigt den Fortschritt der MP3-Konvertierung an
		Gain Queue Zeigt den Fortschritt der Lautstärkenanpassung importierter Dateien an
	Print Album List	Generiert eine druckbare Liste der gespeicherten Musikdaten Dies kann je nach Größe der Sammlung einige Zeit in Anspruch nehmen
		Generate complete Album List Erstellt eine komplette Liste Generate filtered Album List Erstellt eine gefilterte Liste Im Auswahlfeld stehen verschiedenen Filterkriterien zur Verfügung Im Eingabefeld kann die Suche weiter eingeschränkt werden
		Generate Erstellt die Liste und öffent sie in einem neuen Browserfenster
Legal Information		**Rechtliche Informationen**
	Copyright	Hersteller/Urheber
	Used Licences	Verwendete Software/Libraries von Drittanbietern
	Privacy Policy	Datenschutzerklärung
Messages		**Zeigt Meldungen an** Messages können Fernmeldungen zu Softwareupdates oder Antworten auf Anfragen sowie Fehlermeldungen und Hinweise zum Gerät sein
		Delete all messages Löscht alle gespeichterten Meldungen
Help / Service		**Hilfe/Service**
	Manuals	Öffnet einen Link zur Bedienungsanleitung

	Request Burmester Service	Öffnet das Kontaktformular zum Service Bitte kontaktieren Sie zunächst Ihren Fachhändler. Füllen Sie zur Kontaktaufnahme zu unserem Service das Kontaktformular aus. **Bestätigen Sie die angezeigten Bedingungen. Diese lauten:** Bitte beachten Sie: Wenn Sie diese Anfrage abschicken, übermitteln Sie Burmester Home Audio auch spezifische Informationen zum Hard- und Softwarezustand Ihres Gerätes, die uns helfen, Ihr Problem zu analysieren. Diese Daten werden gespeichert und nur intern dazu verwendet, Ihr spezifisches Problem zu lösen. Es ist nur möglich, jeweils eine Anfrage zu senden. Wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren. Durch die Nutzung dieses Dienstes werden personenbezogene Daten (wie Ihre öffentliche IP-Adresse) für das Burmester Service Team sichtbar. Wir verwenden diese Informationen ausschließlich zum Zweck der Bearbeitung Ihrer Anfrage und der Lösung Ihres Problems. Eine darüberhinausgehende anderweitige Verwendung der Daten ist ausgeschlossen. Bitte lesen Sie hier unsere Datenschutzbestimmungen.
		I'm the owner of this device. I have read, understood and I agree! Bestätigt, dass Sie der Besitzer des Gerätes sind, die Bedingungen gelesen haben und damit einverstanden sind
		Send Request Sendet die Serviceanfrage ab
	Shutdown	**Herunterfahren des Gerätes** YES schaltet das Gerät ab, NO bricht den Vorgang ab Laufende Prozesse werden beim Herunterfahren unterbrochen
	Restart	YES startet das Gerät neu, NO bricht den Vorgang ab Laufende Prozesse werden bei Neustart unterbrochen

Windows-Zugriff

Windows 11 kann den Zugriff auf Freigaben ohne Anmeldung sperren. Lässt sich \\Geräte-IP-Adresse\Transfer deshalb nicht öffnen, gehen Sie wie folgt vor.

ANMELDUNG OHNE KENNWORT

Fragt Windows nach Anmeldedaten, geben Sie als Benutzernamen **nobody** ein und lassen Sie das Kennwort leer.

WINDOWS-EINSTELLUNGEN ÄNDERN

Gelingt der Zugriff weiterhin nicht, öffnen Sie die Windows PowerShell als Administrator: Geben Sie im Startmenü PowerShell ein und wählen Sie bei Windows PowerShell „Als Administrator ausführen“. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit Ja. Führen Sie im PowerShell-Fenster nacheinander diese beiden Befehle aus:

```
Set-SmbClientConfiguration -EnableInsecureGuestLogons $true -Force
Set-SmbClientConfiguration -RequireSecuritySignature $false -Force
```

Bitte beachten Sie:
Die Befehle erlauben unsichere Gastanmeldungen und heben die Pflicht zur SMB-Signierung auf. Das gilt für alle Netzwerkfreigaben, auf die dieser PC zugreift – nicht nur für Ihr Burmester-Gerät. Microsoft rät von beiden Einstellungen ab: Sie machen den PC anfälliger für gefälschte Server und manipulierte Datenübertragungen. Ändern Sie die Einstellungen auf Firmen-PCs nur nach Rücksprache mit Ihrer IT. Ohne Eingriff in Windows können Sie Musik jederzeit über einen USB-Datenträger importieren.

SICHERE EINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN

Wir empfehlen, die sicheren Einstellungen wiederherzustellen, sobald die Dateien kopiert sind:

```
Set-SmbClientConfiguration -EnableInsecureGuestLogons $false -Force
Set-SmbClientConfiguration -RequireSecuritySignature $true -Force
```

VERSION: BA_WEB-UI_DE_2-1_2610

BURMESTER HOME AUDIO GMBH

Wilhelm-Kabus-Straße 47
10829 Berlin
Deutschland

www.burmester.de